Commercial Electric™


Item #1004 160 609
Model #JVJ3011L-3/WHT


Item #1004 160 621
Model #JVJ3011L-3/BN

ENERGY STAR

USE AND CARE GUIDE

7 IN. LED INTERIOR SLIM FLUSHMOUNT TWINPACK

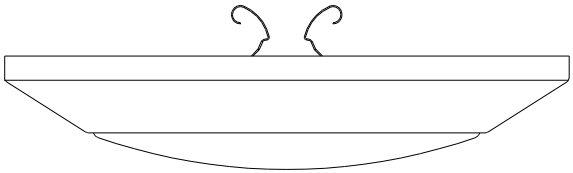

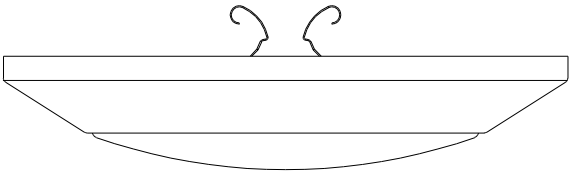

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of these LED flushmounts. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation **5**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit HOMEDEPOT.COM.


Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED


Wire Strippers


Safety Goggles


Ladder


Gloves


Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver


Electrical Tape



Wire Cutters


HARDWARE INCLUDED (FOR EACH FLUSHMOUNT)

NOTE: Hardware not shown to actual size.










Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Ground Screw	1
CC	Outlet Box Screw (15 mm)	2
DD	Wire Connector	3

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS (FOR EACH FLUSHMOUNT)

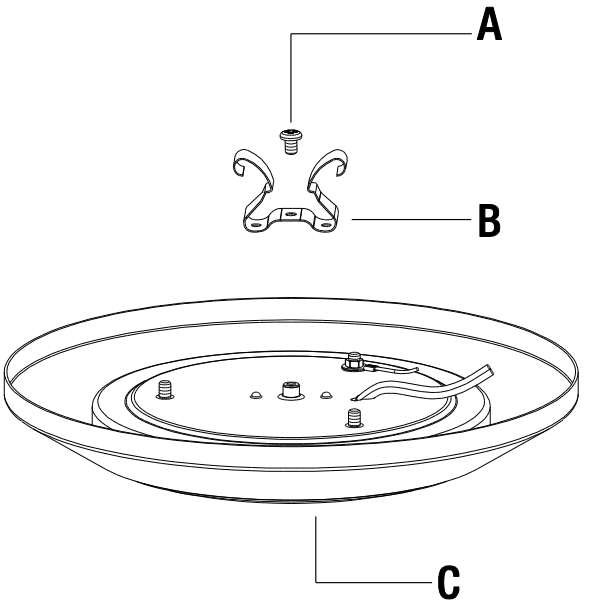


Part	Description	Quantity
A	Screw	1
B	Clip	1
C	Fixture	1

CAUTION: The fixture (C) is one piece. Do not disassemble it.

Installation

1 Securing the clip onto the fixture


- □ Align the clip (B) onto the fixture (C) so the bumps on the fixture (C) fit into the indentions on the clip (B).
- □ Use a Phillips screwdriver (not included) to screw the screw (A) through the hole on the clip (B) into the bushing on the fixture (C).

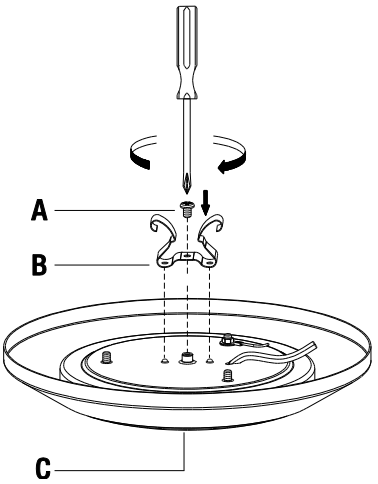

CAUTION: The fixture (C) is one piece. Do not disassemble it.


2 Attaching the mounting bracket to the outlet box

- □ Place the mounting bracket (AA) over the outlet box (not included) so the slots on the mounting bracket (AA) align with the screw holes on the outlet box.
- □ Screw the outlet box screws (CC) through the slots on the mounting bracket (AA) into the screw holes on the outlet box.

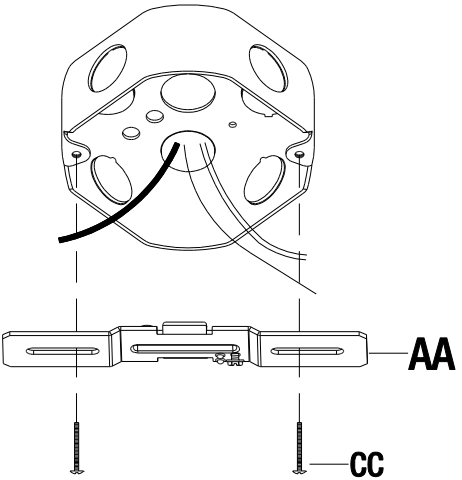


3 Connecting the electrical wires


- □ Wrap the ground wire from the fixture (C) around the ground screw (BB) on the mounting bracket (AA). Use a wire connector (DD) to connect the ground wire from the fixture (C) to the ground wire from the outlet box.
- □ Use a wire connector (DD) to connect the white wire from the fixture (C) to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- □ Use a wire connector (DD) to connect the black wire from the fixture (C) to the black wire (live wire) from the outlet box.
- □ Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- □ Position the wires inside the outlet box.

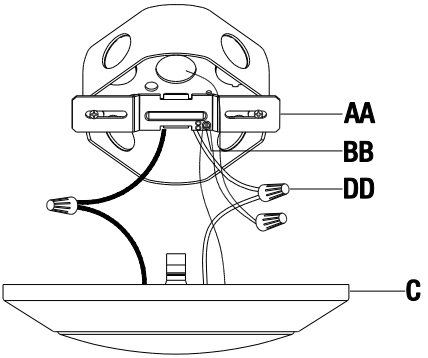


4 Securing the fixture to the ceiling

- □ Raise the fixture (C) to the outlet box.
- □ Align the clip (B) under the mounting bracket (AA).
- □ Push the fixture up until the clip (B) securely clamps onto the mounting bracket (AA).

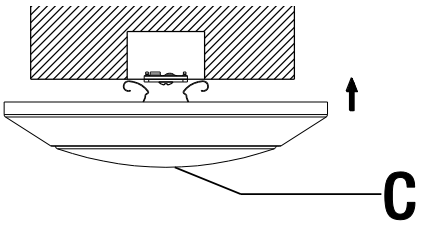

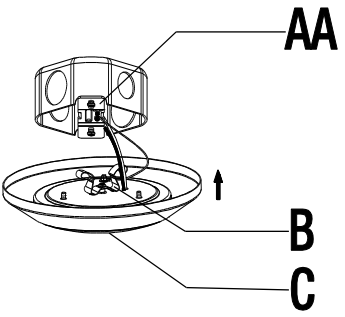

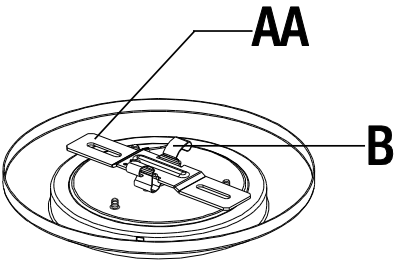

WARNING: If not locked in place, the fixture (C) may fall and cause serious injury.

CAUTION: The fixture (C) is one piece. Do not disassemble it.

Care and Cleaning

- □ Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.
- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use

Commercial Electric™


Artículo #1004 160 609
Modelo #JVJ3011L-3/WHT


Artículo #1004 160 621
Modelo #JVJ3011L-3/BN

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ENERGY STAR

7 IN. LED INTERIOR SLIM MONTAJE EMPOTRADO TWINPACK

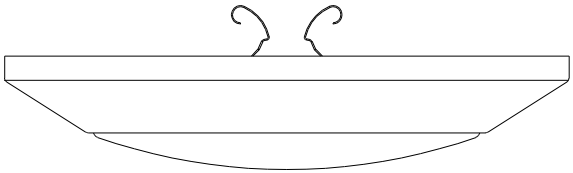

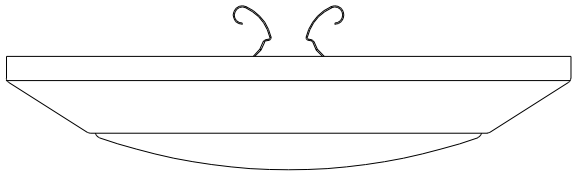

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Commercial Electric
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA.

Apreciamos la confianza que ha depositado en Commercial Electric a través de la compra de esta LED de empotrado. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Commercial Electric!

Índice

Índice **10**
Información de Seguridad **10**
Garantía **10**
Lo que esta cubierto 10
Lo que (no) esta cubierto 10
Pre-Instalación **11**
Planificación de la Instalatión 11
Herraminentas Necesarias 11
Requiere de Hardware 11
Contenido del Paquete 12
Instalación **13**
Mantenimiento y Limpieza **15**
Solución de Problemas **15**

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio, u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

NOTA: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.
Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza, y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.
Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el quipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:
–Reorientar o reubicar la antena receptora.
–Aumente la separación entre el quipo y el receptor.
–Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
–Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita HOMEDEPOT.COM.


Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips




Cinta Aislan



Pinzas Cortacables

REQUIERE DE HARDWARE (POR CADA MONTAJE EMPOTRADO)


NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

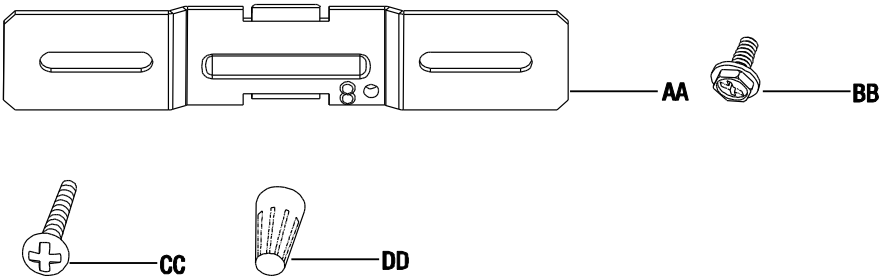

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de Montaje	1
BB	Tornillo de Toma de Tierra	1
CC	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
DD	Conector de Cable	3

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE (POR CADA MONTAJE EMPOTRADO)

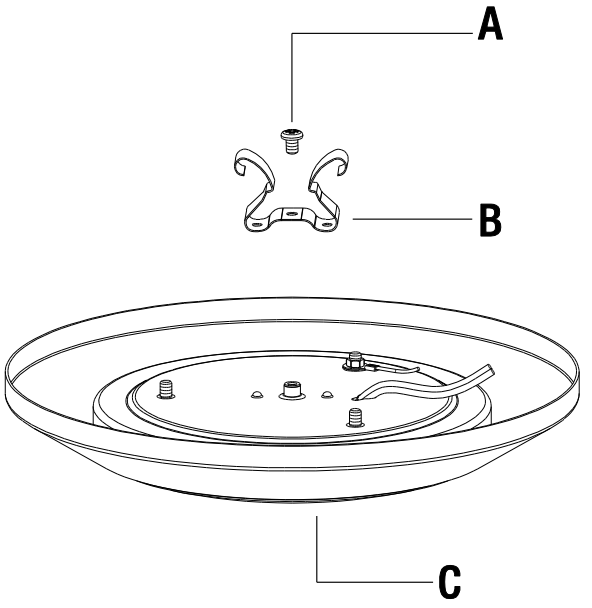


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tornillo	1
B	Clip	1
C	Accesorio	1

PRECAUCIÓN: El accesorio (C) es una pieza. No lo desmonte.

Instalación

1 Asegure el clip en el accesorio


- □ Alinee el clip (B) en el accesorio (C) de modo que las protuberancias en el accesorio (C) encajen en las muescas en el clip (B).
- □ Use un destornillador Phillips (no incluido) para atornillar el tornillo (A) a través del orificio del clip (B) en el buje del accesorio (C).

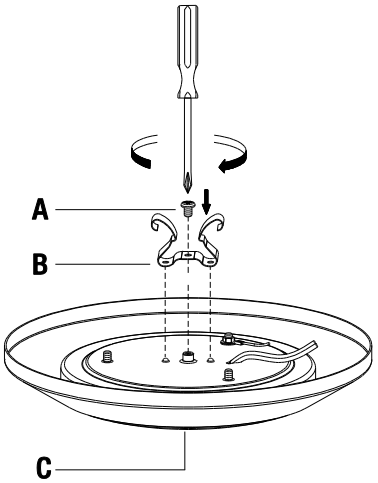

PRECAUCIÓN: El accesorio (C) es una pieza. No lo desmonte.

2 Coloque el soporte de montaje en la caja de salida


- □ Coloque el soporte de montaje (AA) sobre la caja de salida (no incluida) para que los orificios del soporte de montaje (AA) se alineen con los orificios de los tornillos de la caja de salida.
- □ Gire los tornillos de la caja de salida (CC) a través de los orificios del soporte de montaje (AA) en los orificios de los tornillos de la caja de salida.

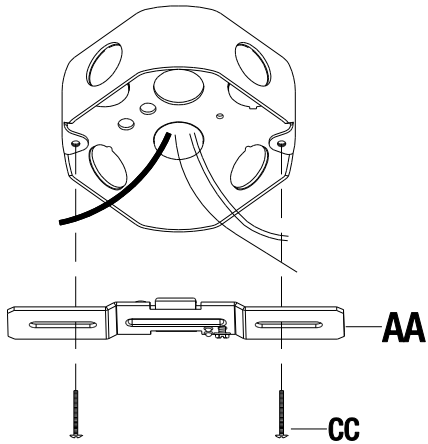

Instalación (continuación)


3 Conectar los cables eléctricos


- □ Enrolle el cable de tierra del accesorio (C) alrededor del tornillo de tierra (BB) en el soporte de montaje (AA). Utilice un conector de cable (DD) para conectar el cable de tierra del accesorio (C) al cable de tierra de la caja de salida.
- □ Use un conector de cable (DD) para conectar el cable blanco del accesorio (C) al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- □ Use un conector de cable (DD) para conectar el cable negro del accesorio (C) al cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- □ Envuelva las tres conexiones de cable con cinta aislante para una conexión más segura.
- □ Coloque los cables dentro de la caja de salida.

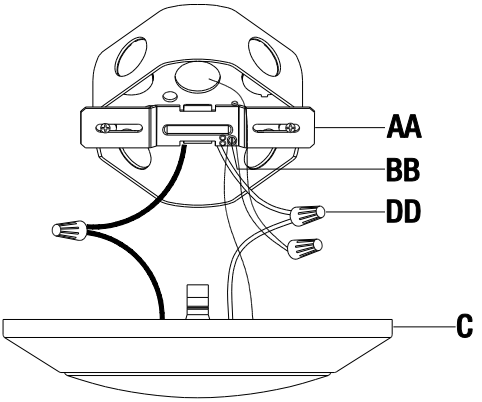


4 Fije el accesorio en el techo

- □ Levante el accesorio (C) hasta la caja de salida.
- □ Alinee el clip (B) debajo del soporte de montaje (AA).
- □ Empuje el accesorio hacia arriba hasta que el clip (B) quede firmemente sujeto al soporte de montaje (AA).

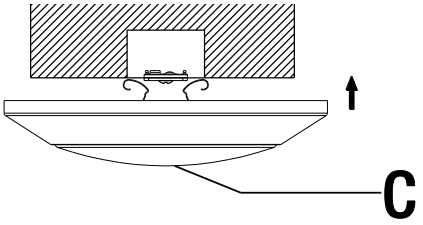

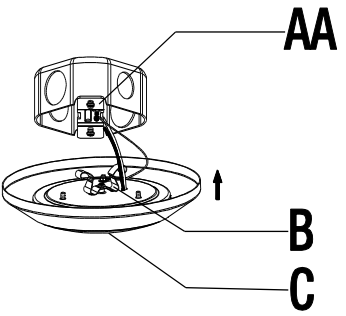

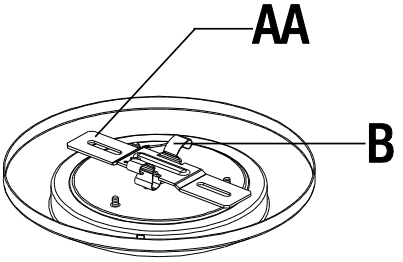

ADVERTENCIA: Si no está bloqueado en su lugar, el accesorio (C) puede caerse y causar lesiones graves.

PRECAUCIÓN: El accesorio (C) es una pieza. No lo desmonte.

Mantenimiento y Limpieza

- □ Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.
- □ Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- □ No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no iluminará.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

Commercial Electric™

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Commercial Electric
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

Commercial Electric™


Article #1004 160 609
Modèle #JVJ3011L-3/WHT

Article #1004 160 621
Modèle #JVJ3011L-3/BN

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ENERGY STAR

2X PLAFONNIER MINCE 178MM/7IN. D'INTÉRIEUR À DEL

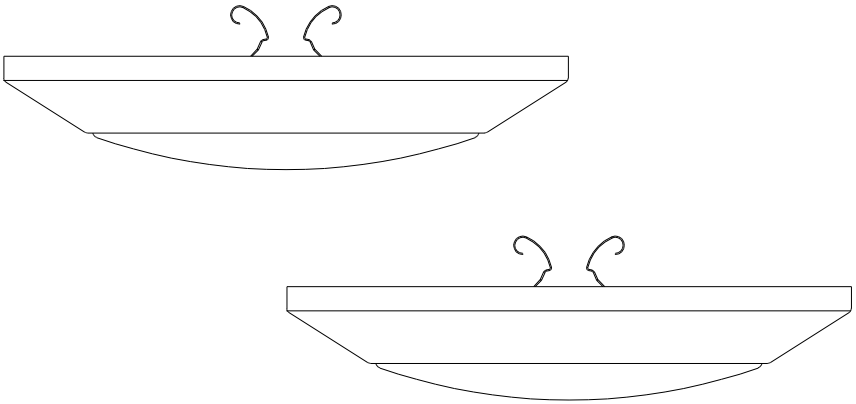

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Commercial Electric entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placé en Commercial Electric en achetant ces plafonniers à DEL. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Commercial Electric!

Table des Matières

Table des Matières..... 18
Consignes de Sécurité..... 18
Garantie 18
Ce qui est couvert..... 18
Ce qui est couvert (et pas) 18
Pré-Installation..... 19
Planification de l'installation..... 19
Outils Requis..... 19
Materiel Requis..... 19
Contenu de l'emballage 20
Installation 21
Entretien et Nettoyage..... 23
Dépannage 23

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l' utilisateur d´utiliser le matériel.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B.
Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.
Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser, ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gêneraient les communications radio.
Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.
Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gène ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:
–En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place.
–En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
–En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.
–En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

This Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 -877 -527-0313 ou visitez le site HOMEDEPOT.COM.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS


Dénudeur de Câbles Électriques


Lunettes de Protection


Echelle


Gants


Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon


Ruban Adhésif Isolant



Pince Pour Câbles Électriques


MATERIEL REQUIS (POUR CHAQUE PLAFONNIER)

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.










Pièce	Description	Quantité
AA	Support de Montage	1
BB	Vis de Terre	1
CC	Vis de Boîte de Sortie (15 mm)	2
DD	Serre-fil	3

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE (POUR CHAQUE PLAFONNIER)

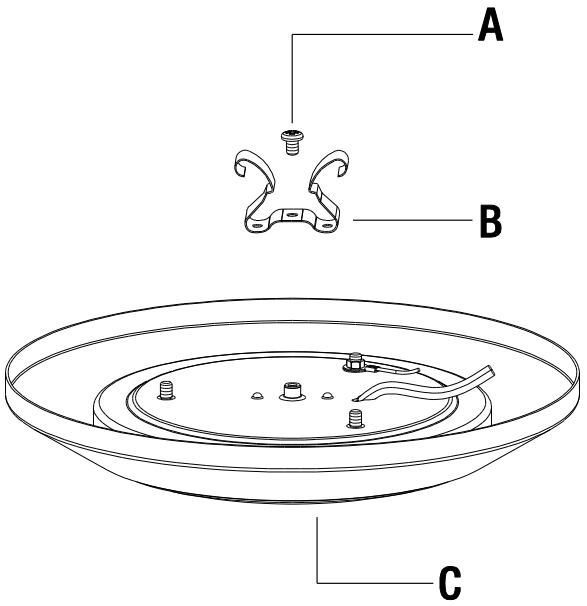

Pièce	Description	Quantité
A	Vis	1
B	Clip	1
C	Luminaire	1


AVERTISSEMENT: Le luminaire (C) est d'une seule pièce. Ne le démontez pas.

Installation

1 Fixation du clip dans le luminaire

□ Alignez le clip (B) sur le luminaire (C) de sorte que les bosses sur le luminaire (C) tiennent dans les renfoncements sur le clip (B).

□ Utilisez un tournevis cruciforme (non fourni) pour visser la vis (A) par le trou du clip (B) dans la bague du luminaire (C).

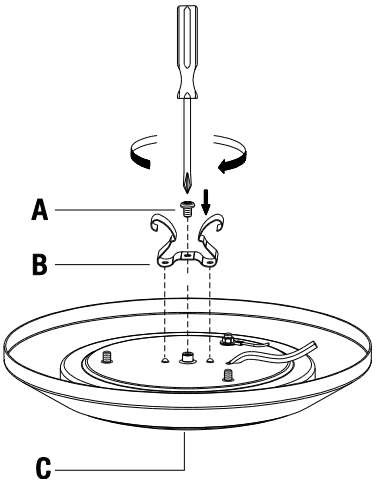


AVERTISSEMENT: Le luminaire (C) est d'une seule pièce. Ne le démontez pas.

2 Attachez le support de montage sur la boîte de sortie


□ Placez le support de montage (AA) sur la boîte de sortie (non fourni) de sorte que les trous sur le support de montage (AA) s'alignent sur les trous de vis sur la boîte de sortie.

□ Vissez les vis de la boîte de sortie (CC) à travers les trous sur le support de montage (AA) dans les trous de vis sur la boîte de sortie.

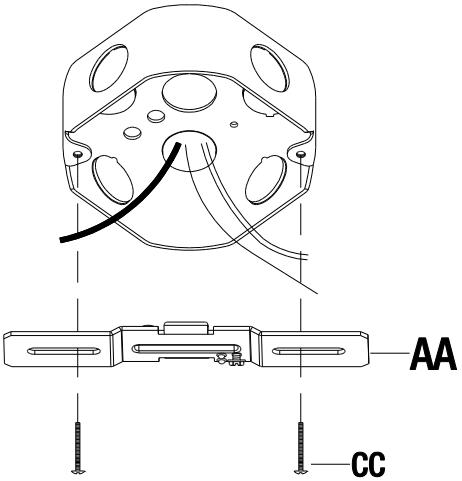


3 Brancher les fils électriques


- □ Enroulez le fil de terre du luminaire (C) autour de la vis de terre (BB) sur le support de montage (AA). Utilisez un serre-fil (DD) pour connecter le fil de terre du luminaire (C) au fil de terre de la boîte de sortie.
- □ Utilisez un serre-fil (DD) pour connecter le fil blanc du luminaire (C) au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- □ Utilisez un serre-fil (DD) pour connecter le fil noir du luminaire (C) au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- □ Enroulez les connexions à trois fils avec du ruban isolant pour mieux sécuriser la connexion.
- □ Placez les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.

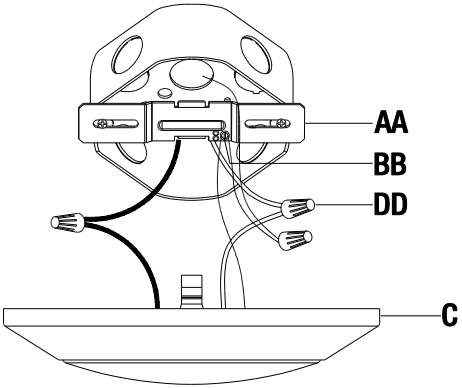


4 Installer le luminaire au plafond

- □ Soulevez le luminaire (C) vers la boîte de sortie.
- □ Alignez le clip (B) sous le support de montage (AA).
- □ Poussez le luminaire vers le haut jusqu'à ce que le clip (B) soit fermement fixé sur le support de montage (AA).

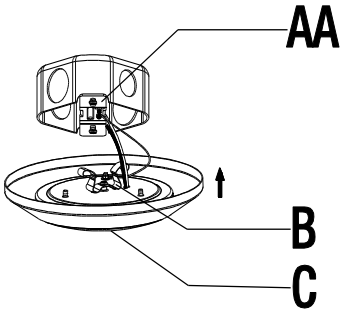

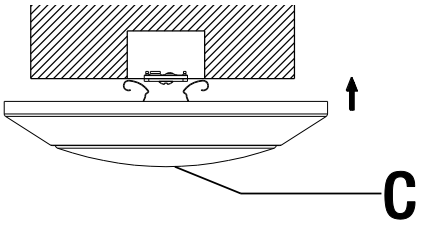

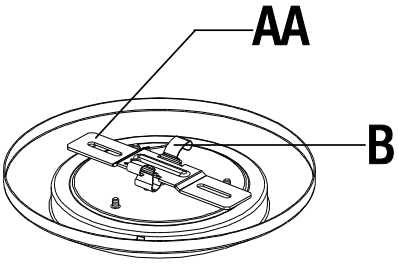

MISE EN GARDE: L'anneau du luminaire (C), s'il n'est pas verrouillé en place, peut chuter et causer de graves blessures.

AVERTISSEMENT: Le luminaire (C) est d'une seule pièce. Ne le démontez pas.

Entretien et Nettoyage

- □ Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.
- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- □ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problema	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	□ Verifiez les connexions des câbles. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313.

Commercial Electric™

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez communiquez avec le service à la clientèle Commercial Electric
entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.