

Use and Care Guide

Dryer to Duct Connector Kit


Item #609-167
Model #TD48D2DHD6

EVERBILT™

Installation


1 ASSEMBLING THE DRYER TO DUCT CONNECTOR

- ☐ Insert the bottom notch (A) into the receptacle (A).

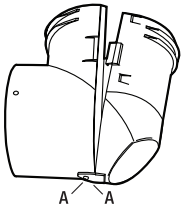


2 ALIGNING THE GROOVES ON THE DRYER TO DUCT CONNECTOR

- ☐ Gently squeeze the portion of the connector with the plastic lips, inserting D and E lips into the corresponding D and E grooves.

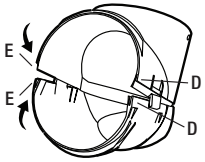


3 SNAPPING TOGETHER THE DRYER TO DUCT CONNECTOR

- ☐ Snap the two sections together, ensuring the B and C locks are firmly attached onto the B and C notches.

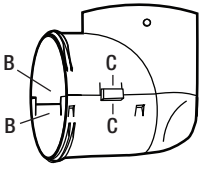


4 ATTACHING THE TRANSITION DUCT

- ☐ Unravel a 6 in. portion of the duct. Insert the threaded end of the dryer to duct connector into the end of the duct and turn clockwise until all threads in the connector grasp firmly inside the duct.

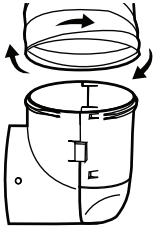


5 ATTACHING THE OPTIONAL EXTENSION PIECE

- ☐ Push the plastic extension piece into the assembled dryer to duct connector, ensuring the notches are firmly in the receptacles.

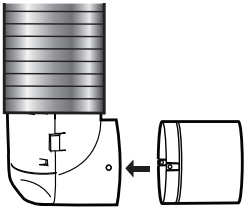

6 ATTACHING THE CONNECTOR TO THE DRYER

- ☐ Secure the connector by pushing it over the exhaust port of the dryer until it is firmly in place. Extend the duct, and slide the dryer back against the wall.

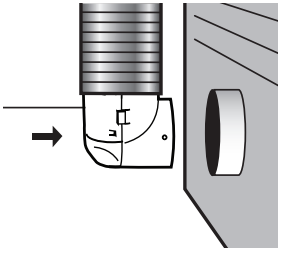

Warranty


WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.

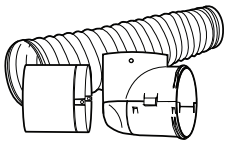

Guía de uso y cuidado
Kit conector de secadora a ducto


Artículo # 609-167
Modelo # TD48D2DHD6

EVERBILT™

Instalación


1 CÓMO ARMAR EL CONECTOR DE SECADORA A CONDUCTO

□ Inserte la muesca inferior (A) en el receptáculo (A).

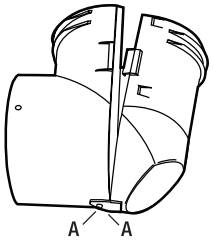


2 ALINEAR LAS RANURAS DEL CONECTOR DE SECADORA A CONDUCTO

□ Apriete ligeramente la parte del conector que tiene los bordes plásticos, introduciendo los bordes D y E en las ranuras D y E correspondientes.

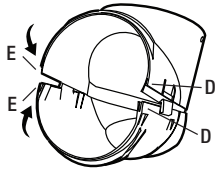


3 ENCASTRAR EL CONECTOR DE SECADORA A CONDUCTO

□ Encastre las dos secciones, asegurándose de que las trabas B y C queden bien enganchadas en las muescas B y C.

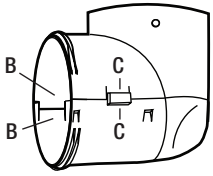


4 UNIR EL CONDUCTO DE TRANSICIÓN

□ Descubra una parte de 6 pulg. del conducto. Introduzca el extremo roscado del conector de secadora a conducto en el extremo del conducto y gire en sentido horario hasta que todas las roscas del conector encajen bien dentro del conducto.

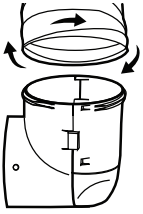


5 UNIR LA PIEZA DE EXTENSIÓN OPCIONAL

□ Empuje la pieza de extensión plástica hacia adentro del conector de secadora a conducto armado, asegurándose de que las muescas queden firmes en los receptáculos.

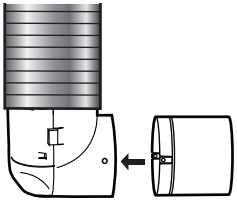

6 UNIR EL CONECTOR A LA SECADORA

□ Asegure el conector empujándolo sobre el puerto de desagote de la secadora hasta que quede firme. Extienda el conducto y deslice la secadora hasta que quede contra la pared.

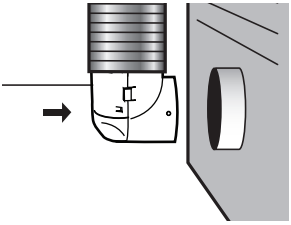

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.