Commercial Electric™


Item #	Model #
1013062495	A01062301A
1013062497	A01062303A
1013062496	A01062304A
1013062498	A01061301A
1013062501	A01061303A
1013062499	A01061304A

USE AND CARE GUIDE

4IN., 6IN. DISK LIGHT

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture body	1
B	Diffuser Shade	1

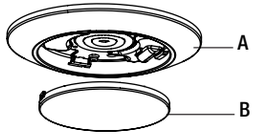

HARDWARE INCLUDED

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Screw	2
BB	Wire Connector	3



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION

Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.


1. Turn counterclockwise to open the diffuser shade (B) to expose the mounting holes.
   Customize the color temperature and brightness (lumen output) of the light.
   - Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from five options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K. The factory setting is 3000K.
   - Choose the desired brightness (lumen output) from three options for Model A01061301A, A01061303A, and A01061304A: 600lm, 900lm or 1100lm. The factory setting is 1100lm.

STEP 1.

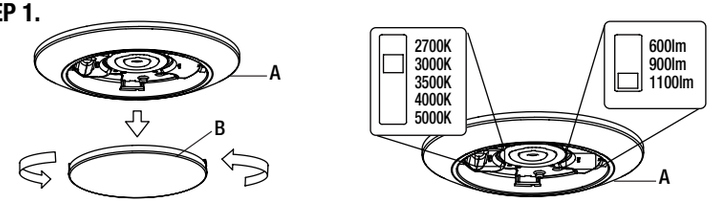


2. Install a mounting screw (AA) in each J-box hole, but do not tighten fully.
3. Connect the hot and neutral (black and white) wires from the J-box to the same color wires from the fixture body (A). Connect the grounding wire from the J-box to the bare copper wire from fixture body (A). Cover the wire connections using the wire connectors (BB). Make sure to fasten them well. Cover the wire connectors (BB) with electrical tape for a more secure connection.
4. Position the wires back inside the electrical box. Make the mounting screw (AA) head cross the large ends of the keyholes on the fixture body (A), slide the base towards the narrow hole, and fasten these screws well.
5. Reinstall the diffuser shade (B) on the fixture body (A). Restore power at the electrical panel. Turn on the light switch to activate the fixture.


STEP 2.

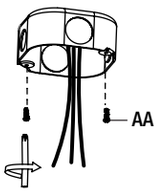


STEP 3.

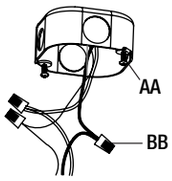

STEP 4.

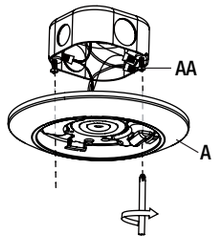


STEP 5.

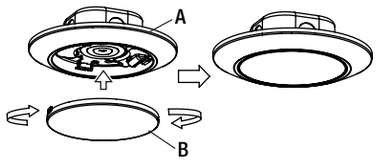

LIGHT DISTRIBUTION

Item #
1013062498
1013062501
1013062499


Model #
A01061301A
A01061303A
A01061304A

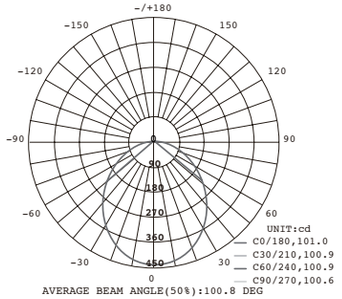

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.8 DEG

Item #
1013062495
1013062497
1013062496

Model #
A01062301A
A01062303A
A01062304A

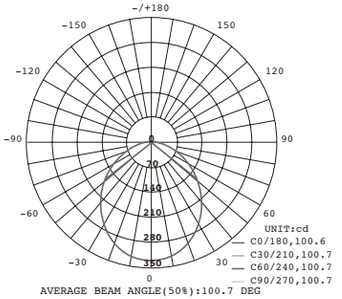

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.7 DEG

CARE AND CLEANING

CAUTION: Before attempting to clean the tube and luminaire/light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-877-527-0313.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker. • Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in anyway not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Commercial Electric™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313 | HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

ENERGY STAR

ETL LISTED US
Intertek

Commercial Electric™


Artículo #	Modelo #
1013062495	A01062301A
1013062497	A01062303A
1013062496	A01062304A
1013062498	A01061301A
1013062501	A01061303A
1013062499	A01061304A

MANUAL DE USO Y CUIDADO

4 PULG., 6 PULG. LÁMPARA REDONDA

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de lámpara	1
B	Difusor	1

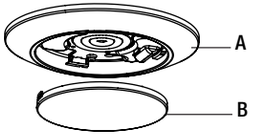

MATERIALES INCLUIDOS

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje	2
BB	Conectores de cables	3



NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.


Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.


INSTALACIÓN

Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso de la lámpara. Determine el método de montaje de la lámpara antes de la perforación, en función del tipo de techo.

1. Gire en sentido antihorario para abrir el difusor (B) para exponer los orificios de montaje.
   Personalizar la temperatura de color y el brillo (lúmenes) de la luz.
   - Elija su temperatura de color correlacionada (CCT) favorita a partir de cinco opciones: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K. El ajuste de fábrica es 3000K.
   - Elija el brillo deseado (lúmenes) a partir de tres opciones por el Modelo A01061301A, A01061303A, y A01061304A: 600lm, 900lm o 1100lm. El ajuste de fábrica es 1100lm.


PASO 1.

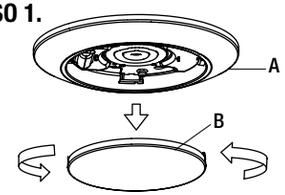

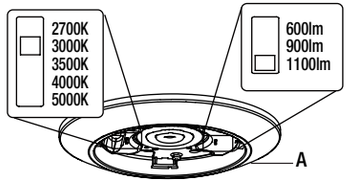


2. Instale un tornillo de montaje (AA) en cada orificio de la caja eléctrica, pero no lo apriete completamente..
3. Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la caja de conexiones a los cables del mismo color del cuerpo de la lámpara (A). Conecte el cable de cobre desnudocable de conexión a tierra de la caja de conexiones al cable verde del cuerpo de la lámpara (A). Cubra las conexiones de cables con los conectores de cables (BB) asegúrate de sujetarlos bien. Cubra los conectores de cables (BB) con cinta aislante para una conexión más segura.
4. Coloque los cables dentro de la caja eléctrica. Haga que la cabeza de los tornillos de montaje (AA) cruce los extremos grandes de los orificios del cuerpo de la lámpara (A), deslice la base hacia el orificio estrecho y apriete bien estos tornillos.
5. Vuelva a instalar el difusor (B) en el cuerpo de la lámpara (A). Restablece la energía en el panel eléctrico. Encienda el interruptor de luz para activar la lámpara.


PASO 2.

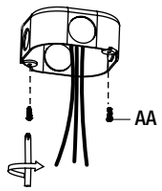


PASO 3.

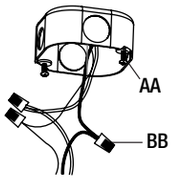

PASO 4.

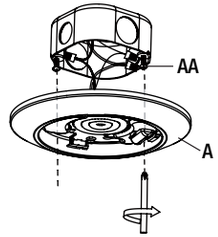


PASO 5.

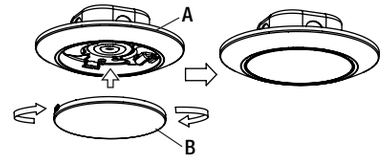

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Artículo #
1013062498
1013062501
1013062499


Modelo #
A01061301A
A01061303A
A01061304A

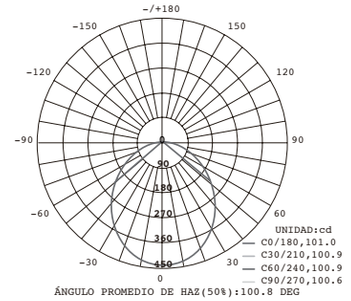

ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ(50%):100.8 DEG

Artículo #
1013062495
1013062497
1013062496

Modelo #
A01062301A
A01062303A
A01062304A

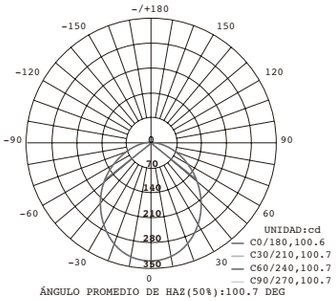

ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ(50%):100.7 DEG

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las LED, en el controlador LED ni en los cables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o el disyuntor se abre cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al servicio al cliente 1-877-527-0313.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves or mortales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos. • Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañiina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

GARANTÍA

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com

Commercial Electric™

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., el sábado.

1-877-527-0313 | HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.

ENERGY STAR

Intertek