



GLACIER BAY®

Item #1005 411 931


1005 419 842

Model 84930001HC

84930102HC

Use and Care Guide


Handheld Showerhead

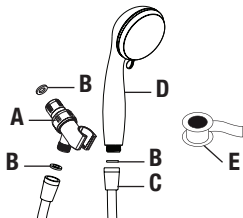

Installation


1 REMOVING OLD SHOWERHEAD

- Remove the existing showerhead and clean the shower arm threads.
- Apply 1-2 wraps of thread seal tape (E) clockwise around the shower arm threads.

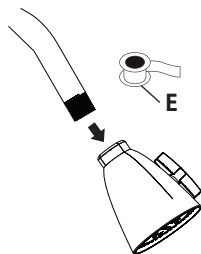

2 ATTACHING THE SHOWERHEAD


- Place washer (B) into shower bracket (A).
- Thread shower bracket (A) onto existing shower arm. Tighten until open end of shower bracket (A) is directed downwards. Do not overtighten.

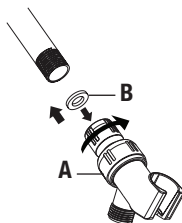

IMPORTANT: No tools needed to install. Warranty is void if damaged with tools.

3 SECURING THE SHOWERHEAD

- Insert a washer (B) between end of hose (C) and shower bracket (A). Insert the other washer (B) between the other end of the showerhead (D) and the hose (C). Hand tighten, but do not overtighten.
- Place showerhead (D) in shower bracket (A). Turn on water and check for leaks.

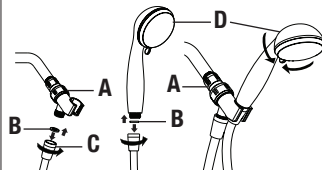

NOTE: To change the spray settings, rotate the lever under the showerhead.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This Glacier Bay product is warranted to be free from defects in material and workmanship for the life of the product. Glacier Bay will replace free of charge, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this showerhead as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us will void this warranty.

Problems associated with hard water buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty. To obtain warranty service, please contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.

 **GLACIER BAY®**

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.



GLACIER BAY.

Item #1005 411 931


1005 419 842

Modelo 84930001HC

84930102HC

Guía de uso y Cuidado


Cabezal de ducha de mano

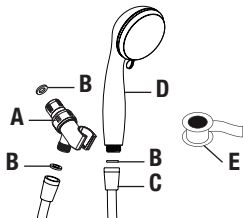

Instalación


1 RETIRO DEL CABEZAL DE LA DUCHA VIEJA

- Retire el cabezal de la ducha existente y limpie las roscas del brazo de la ducha.
- Aplique 1 o 2 vueltas de cinta para sellar las roscas (E) en dirección de las manecillas del reloj alrededor de las roscas del brazo de ducha.

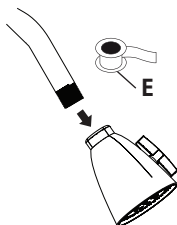

2 INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE DUCHA


- Coloque la arandela (B) en el soporte de la ducha (A).
- Enrosque el soporte de ducha (A) en el brazo de ducha existente. Apriete hasta que el extremo abierto del soporte de la ducha (A) quede dirigido hacia abajo. No apriete demasiado.

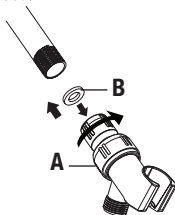

IMPORTANTE: no se necesitan herramientas para instalar. La garantía queda anulada en caso de daño con herramientas.

3 ASEGURANDO EL CABEZAL DE LA DUCHA

- Inserte una arandela (B) entre el extremo de la manguera (C) y el soporte de la ducha (A). Inserte la otra arandela (B) entre el otro extremo del cabezal de ducha (D) y la manguera (C). Apriete a mano, pero no demasiado.
- Coloque el cabezal de la ducha (D) en el soporte de la ducha (A). Abra el agua y compruebe si hay fugas.

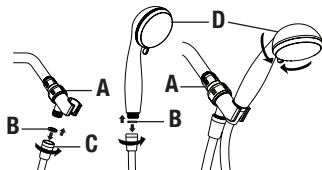

NOTA: para cambiar los ajustes, gire la palanca debajo del cabezal de ducha.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Este producto Glacier Bay está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante toda su vida útil. Glacier Bay reemplazará sin costo alguno, bajo los términos de la garantía, todo el conjunto o cualquier pieza, a nuestra discreción, que presente defectos al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra o daños ocasionados durante la instalación, reparación o reemplazo, además de los daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior puede que no se aplique en su caso. Cualquier daño a esta regadera por un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros anulará esta garantía. Los problemas asociados con la acumulación de agua dura o sedimentos del suministro de agua no están cubiertos por esta garantía. Para obtener el servicio de garantía, contacte al Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.



GLACIER BAY.

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Comuníquese al 1-855-HD-GLACIER para obtener más ayuda.