


# USE AND CARE GUIDE

---

## 3 LIGHT PENDANT

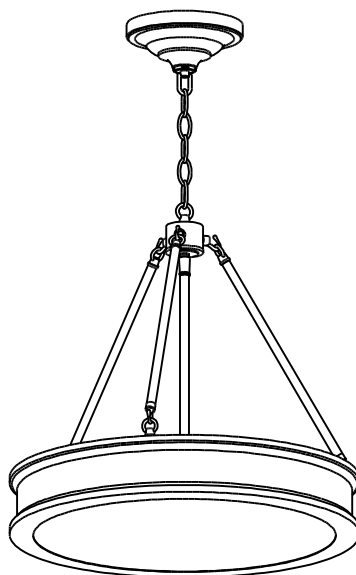

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Good Lumens Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**800-527-0998**

---

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Good Lumens through the purchase of this lighting fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Good Lumens!*

# Table of Contents

|                                                                |   |                         |      |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------|
| Table of Contents.....                                         | 2 | Package Contents .....  | 5    |
| Safety Information .....                                       | 2 | Installation.....       | 6~11 |
| Warranty .....                                                 | 2 | Maintenance.....        | 12   |
| Pre-installation .....                                         | 3 | Care and Cleaning ..... | 12   |
| Tools required for assembly & installation (not included)..... | 3 | Troubleshooting .....   | 12   |
| Hardware Included.....                                         | 4 | Service Parts .....     | 13   |

## Safety Information

Before you begin, make sure you carefully read and understand the instructions in this manual. Please follow the instructions in the order presented in this manual and observe all warnings and cautions.



**WARNING:** To reduce the risk of fire, Consult a qualified electrician before installation.



**WARNING:** Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.



**WARNING:** Uses (3) standard bulb up to 100 Watts or CFL or LED Equivalent (not included) specified by the markings and/or labels on the fixtures.



**WARNING:** Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.



**WARNING:** Do not use the fixture on dimming circuits when using non-dimmable CFL bulbs.



**WARNING:** If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.



**CAUTION:** All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances, or the National Electric Code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.



**CAUTION:** Turn off electricity to the fixture before replacing the bulb(s) (100 watt maximum).



**CAUTION:** Consult a qualified electrician before installation.

## Warranty

### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

### WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at (800)527-0998.

# Pre-installation


## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (NOT INCLUDED)



Light bulb (100 watt maximum)



Safety goggles



Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers



Wire cutters




Step ladder



Electrical tape



Pliers




Chain pliers

# Pre-installation (continued)

## HARDWARE INCLUDED


 NOTE: Hardware not shown to actual size.

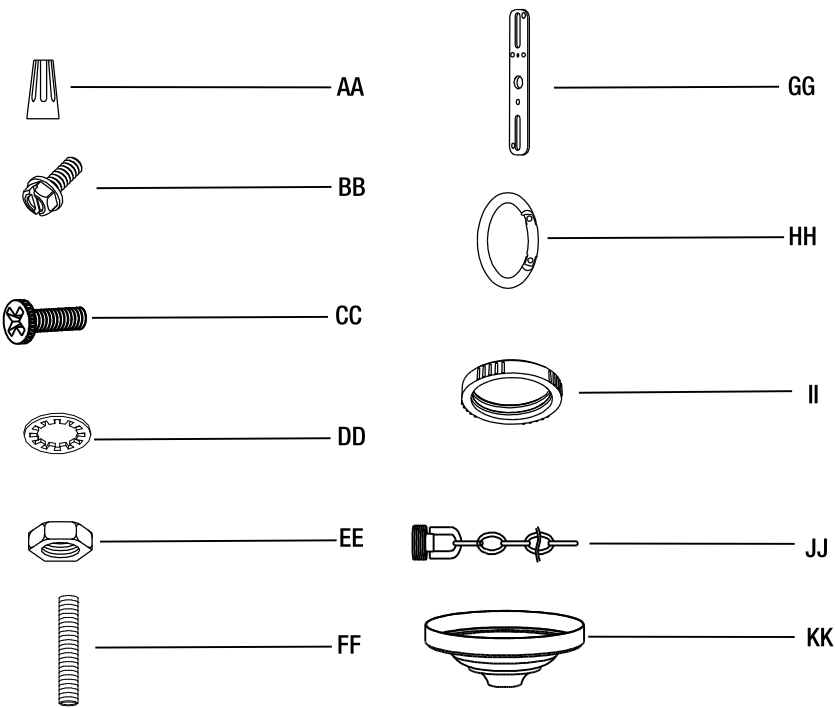

| Part | Description             | Quantity |
|------|-------------------------|----------|
| AA   | Wire connectors         | 3        |
| BB   | Ground screw            | 1        |
| CC   | Outlet box screws       | 2        |
| DD   | Lock washer             | 1        |
| EE   | Hex nut                 | 1        |
| FF   | Nipple                  | 1        |
| GG   | Crossbar                | 1        |
| HH   | Quick link              | 1        |
| II   | Lock collar             | 1        |
| JJ   | Ceiling loop with chain | 1        |
| KK   | Canopy                  | 1        |

# Pre-installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

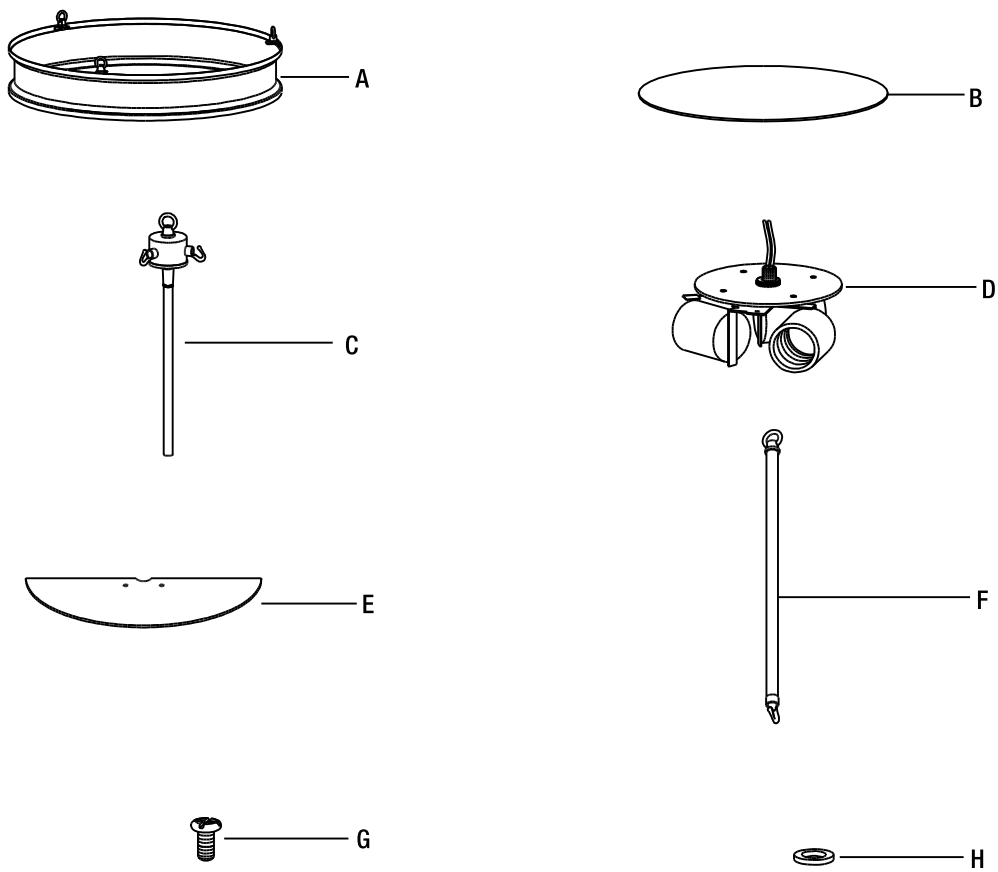


| Part | Description     | Quantity |
|------|-----------------|----------|
| A    | Fixture body    | 1        |
| B    | Diffuser        | 1        |
| C    | Center rod      | 1        |
| D    | Socket assembly | 1        |
| E    | Glass shield    | 2        |
| F    | Rod             | 3        |
| G    | Screw           | 4        |
| H    | Washer          | 4        |

# Installation


## 1 Assembling the diffuser

- Carefully unpack the fixture, and lay out all the parts on a clean or soft surface.
- Place the diffuser (B) onto the fixture body (A). Secure the diffuser (B) by bending the small glass holder tabs of the fixture body (A) onto the diffuser (B).

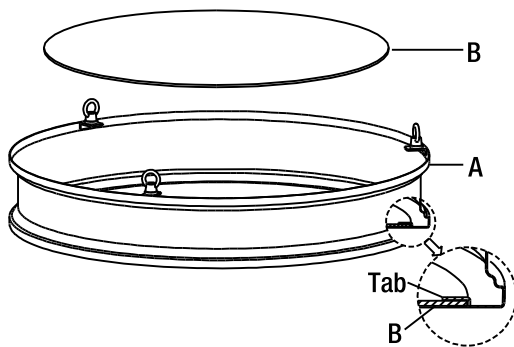

## 2 Assembling the center rod


- Thread the center rod (C) into the all thread on the socket assembly (D).

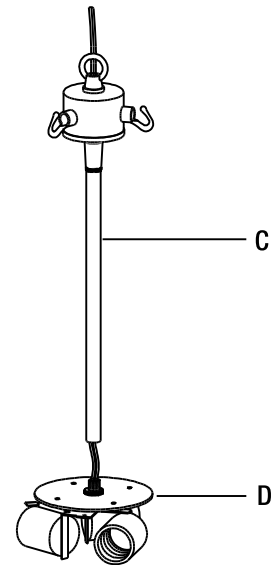


## Installation (continued)

### 3 Assembling the crossbar


- Thread the nipple (FF) into the ceiling loop with chain (JJ) until snug.

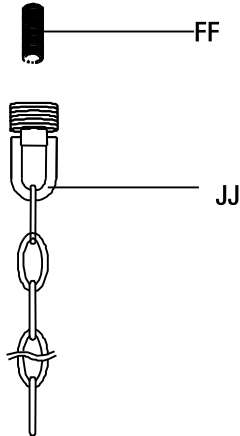

- Thread the other end of the nipple (FF) with ceiling loop attached into the crossbar (GG) until snug.

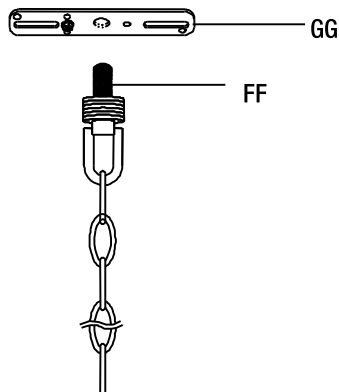


- Place the lock washer (DD) over the end of the nipple (FF) protruding through the crossbar (GG) and thread the hex nut (EE) onto the nipple until tight.

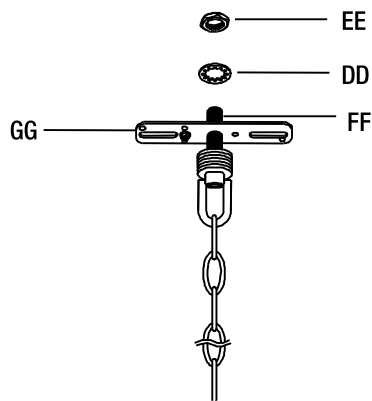


### 4 Installing the crossbar to the outlet box

- Attach the crossbar assembly to the outlet box using the outlet box screws (CC). Tighten securely.

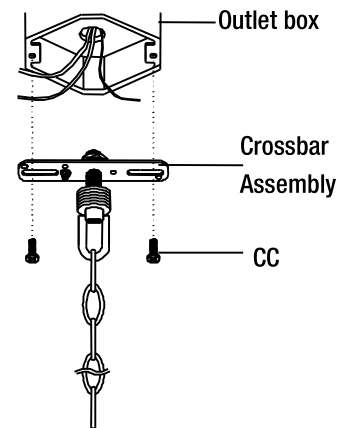


- Determine your hanging height based on the length of chain. Use a pair of pliers to open one end link of the chain and discard un-wanted chain. (Ensure that you do not remove the quick link portion at the end of the chain.)

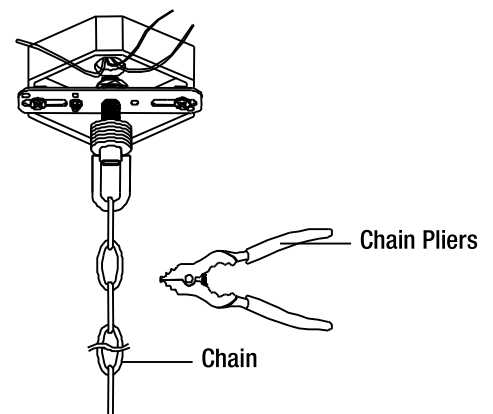

## Installation (continued)


### 5 Connecting the ceiling loop and chain loop

- Slip the canopy (KK) and lock collar (II) over the ceiling loop with chain (JJ), then connect the other end of the ceiling loop with chain (JJ) to the fixture loop using the quick link (HH).

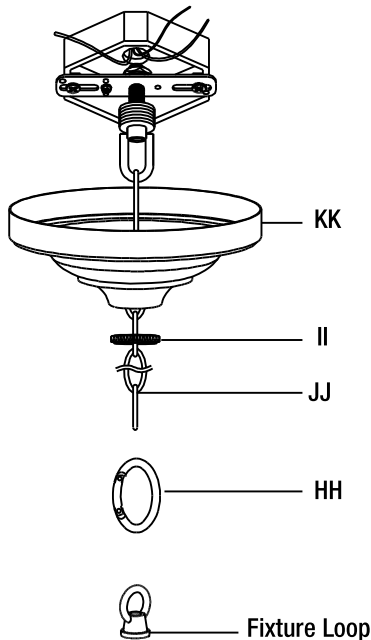

### 6 Threading the fixture wires


- Thread the fixture wires through the chain links and pull until taut. Then, thread the wires through the lock collar (II), canopy (KK), ceiling loop, and nipple (FF). Pull until taut.

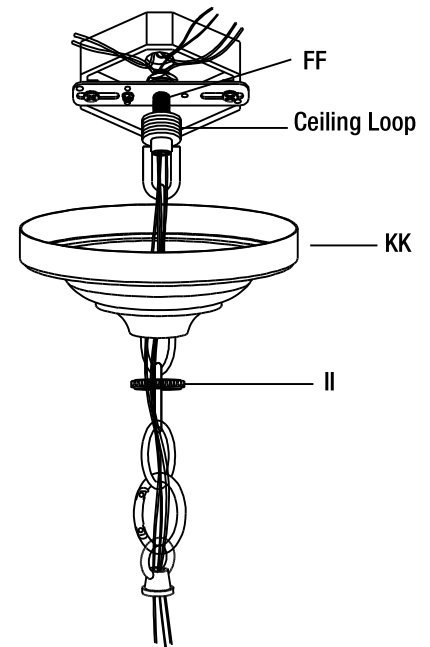

## Installation (continued)


### 7 Connecting the wires

- Connect the ribbed wire from the fixture to the neutral wire from the outlet box and the smooth wire from the fixture to the hot wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (AA). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it using the wire connector (AA). If the outlet box does not have a ground wire, connect the copper ground wire from the fixture to the ground screw (BB) on the crossbar (GG).

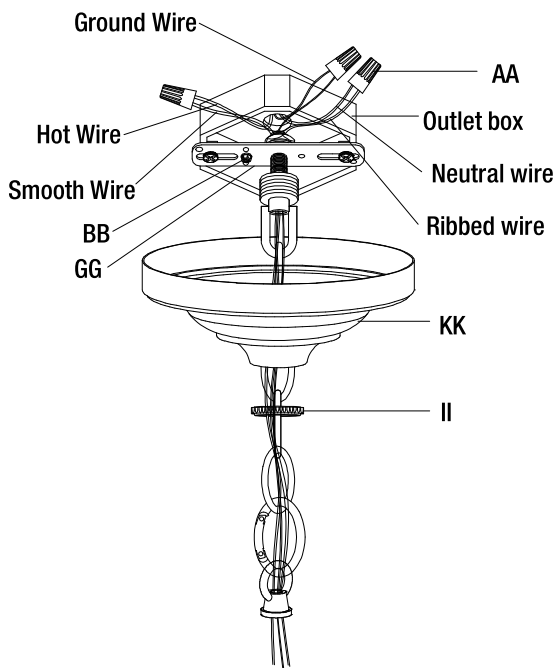

### 8 Installing the canopy


- Tuck all wire connections neatly into the outlet box.
- Raise the canopy (KK) to the ceiling and attach in place by threading the lock collar (II) onto the ceiling loop.

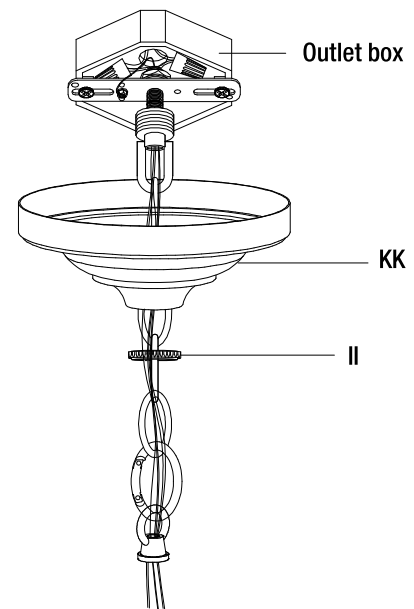

## Installation (continued)


### 9 Assembling the rod

- Place the loop of the rods (F) onto the hook of the cylinder, then place the hook of the rods (F) onto the loop of the fixture body (A).

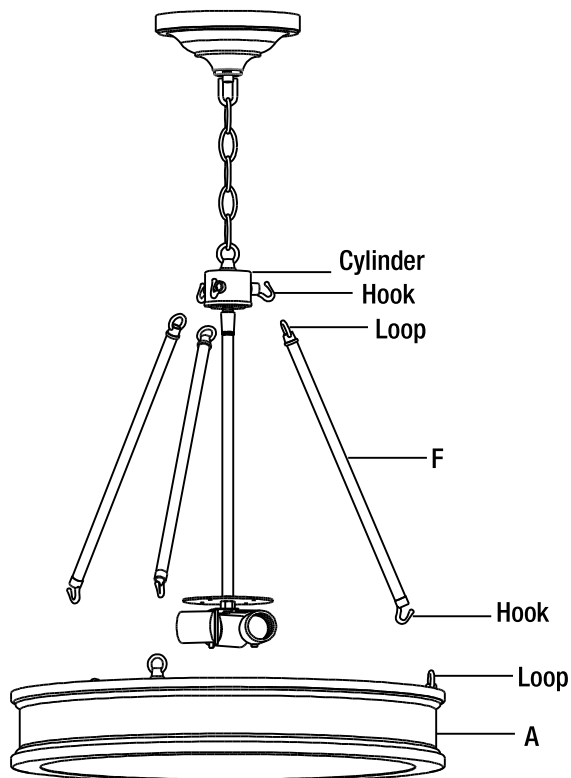

### 10 Installing the light bulbs


- Install the standard light bulbs (100watt maximum) (not include) for your fixture. (DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!).

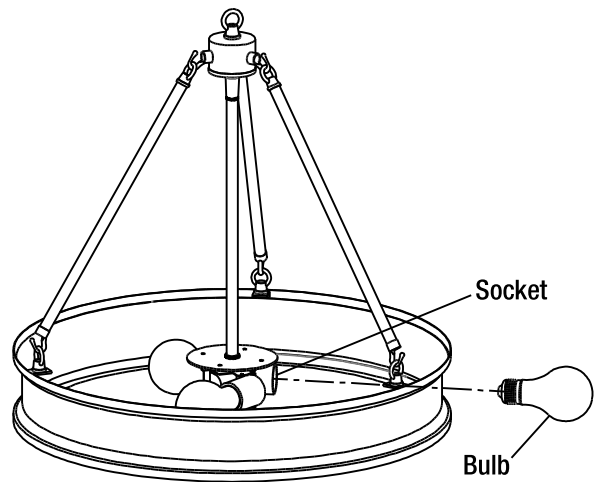

## Installation (continued)

### 11 Assembling the Glass Shield

- Align the glass shield (E) onto the socket assembly (D), secure with washers (H) and screws (G).
- Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

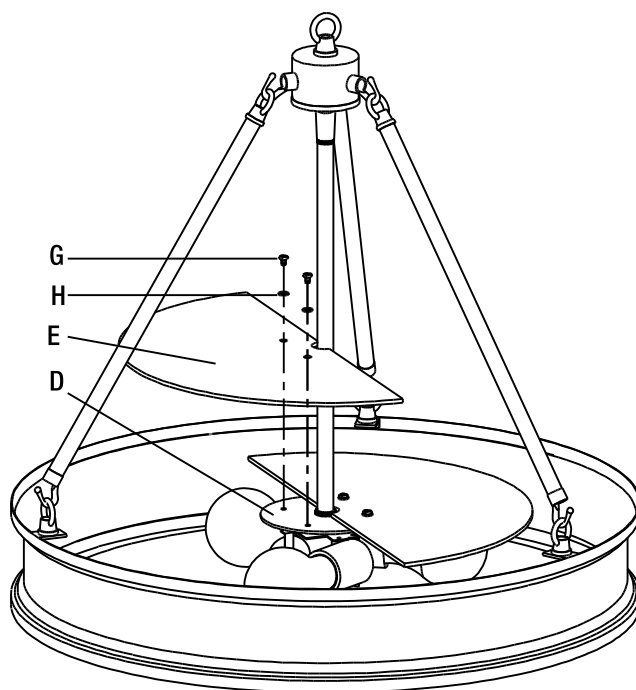

## Maintenance

- Shut off the main power supply before performing any maintenance on the light.
- Wipe with damp cloth or use window cleaner. Do not use abrasives.


## Care and Cleaning

- To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


## Troubleshooting

| Problem                                                              | Possible Cause                                              | Corrective Action             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| The bulb will not light.                                             | The bulb is burned out.                                     | Replace the light bulb.       |
|                                                                      | The power is off.                                           | Make sure power supply is on. |
|                                                                      | There is a faulty wire connection.                          | Check the wiring.             |
|                                                                      | There is a faulty switch.                                   | Test or replace the switch.   |
| The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on. | There are crossed wires or the power wire is grounding out. | Check the wire connections.   |

## Service Parts

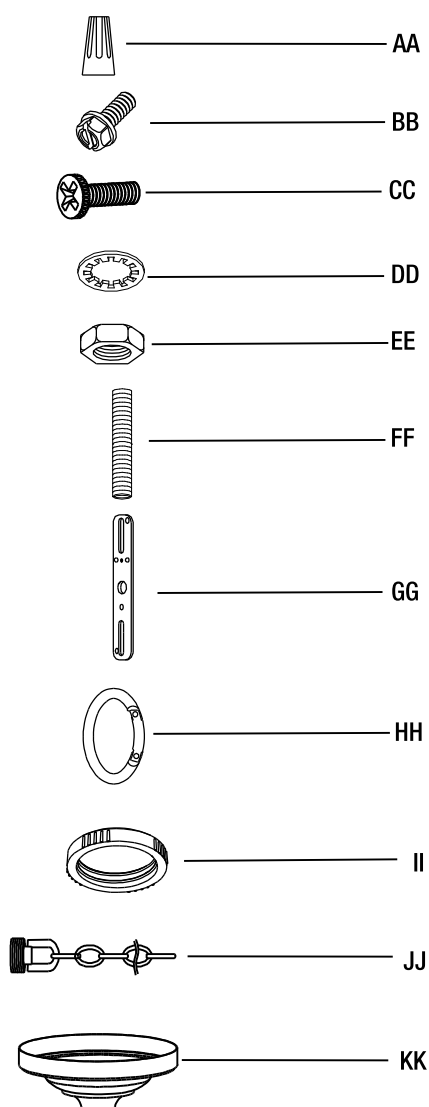

| Part | Description             | Quantity |
|------|-------------------------|----------|
| AA   | Wire connectors         | 3        |
| BB   | Ground screw            | 1        |
| CC   | Outlet box screws       | 2        |
| DD   | Lock washer             | 1        |
| EE   | Hex nut                 | 1        |
| FF   | Nipple                  | 1        |
| GG   | Crossbar                | 1        |
| HH   | Quick link              | 1        |
| II   | Lock collar             | 1        |
| JJ   | Ceiling loop with chain | 1        |
| KK   | Canopy                  | 1        |

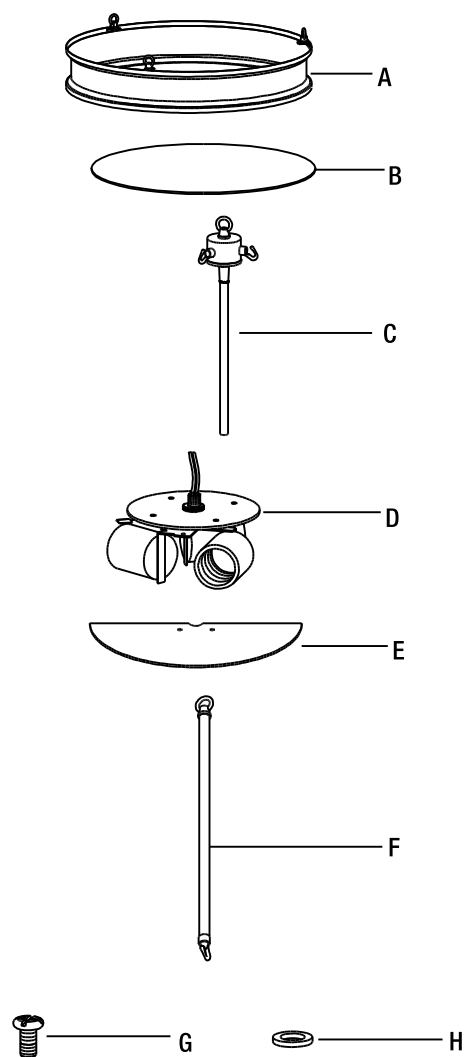

| Part | Description     | Quantity |
|------|-----------------|----------|
| A    | Fixture body    | 1        |
| B    | Diffuser        | 1        |
| C    | Center rod      | 1        |
| D    | Socket assembly | 1        |
| E    | Glass shield    | 2        |
| F    | Rod             | 3        |
| G    | Screw           | 4        |
| H    | Washer          | 4        |



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Good Lumens Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**800-527-0998**


Retain this manual for future use.

**LA-3570E/S/F**

# GUÍA DE USO Y CUIDADO

---

## 3 LUZ PENDIENTE

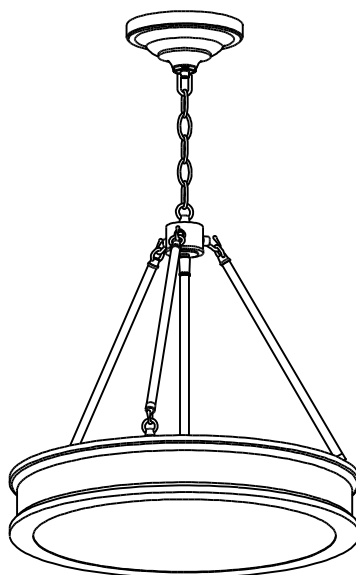

reguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,  
Llamar al servicio de atención al cliente de Good Lumens servicio al cliente  
8 a.m. – 7 p.m., EST, de lunes a viernes, 9 a.m. – 6 p.m., EST, el sábado

**800-527-0998**

---

### GRACIAS

*Apreciamos la confianza que usted ha puesto en la bahía de Good Lumens con la compra de este accesorio ligero. Nos esforzamos para crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Good Lumens!*

# Tabla De Contenido

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Tabla De Contenido .....                      | 2 |
| Información De Seguridad.....                 | 2 |
| GARANTÍA .....                                | 2 |
| Pre-instalación .....                         | 3 |
| HERRAMIENTAS INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS) ..... | 3 |
| PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN .....    | 4 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| CONTENIDOS DEL PAQUETE ..... | 5    |
| Instalación .....            | 6~11 |
| Mantenimiento .....          | 12   |
| Cuidado y limpieza .....     | 12   |
| Solución de problemas .....  | 12   |
| Partes de servicio .....     | 13   |

## Información De Seguridad

Antes de comenzar, asegúrese de leer detenidamente y comprender las instrucciones de este manual. Por favor siga las instrucciones en el orden presentado en este manual y observe todas las advertencias y precauciones.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, consulte a un electricista calificado antes de la instalación.



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación, apague la electricidad en la caja del disyuntor o en la caja de fusibles principal.



**ADVERTENCIA:** Utiliza (3) bombilla estándar de hasta 100 vatios o CFL o LED equivalente (no incluido) especificado por las marcas y / o etiquetas en los accesorios.



**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado de no dañar o cortar el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación del accesorio. No permita que los cables entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado. Hacerlo podría dañar o cortar el aislamiento del cable, lo que podría causar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica.



**ADVERTENCIA:** No utilice el aparato en circuitos de atenuación cuando utilice bombillas CFL no regulables.



**ADVERTENCIA:** Si se usa un interruptor de control de atenuación con este dispositivo, obtenga asesoramiento profesional para determinar el tipo correcto a usar, así como la clasificación eléctrica requerida.



**PRECAUCIÓN:** Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales o el Código Eléctrico Nacional (NEC). Comuníquese con el departamento de construcción de su municipio para conocer los códigos, permisos y / o inspecciones locales.



**PRECAUCIÓN:** Apague la electricidad del artefacto antes de reemplazar la (s) bombilla (s) (100 vatios como máximo).



**PRECAUCIÓN:** Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.

## GARANTÍA

### QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

### LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al (800)527-0998.

# Pre-instalación


## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS)




Bombilla (Mximo 100watt)



Gafas protectoras



Destornillador De CabezaPhillips



Destornillador De CabezaPlana



AlicatesDe Cadena



Cortaalam bres




Escalera



Cita Aislane



Alicates




Alicates de cadena

## Pre-instalación (continuado)

### PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN




NOTA: Piezas no eatan mostradas al tamaño real.

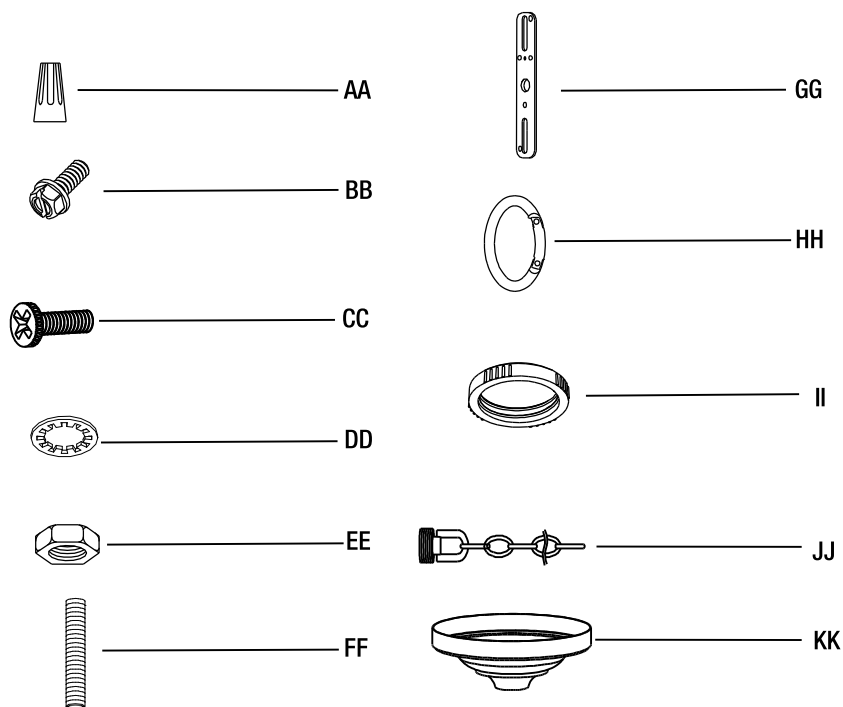

| Parte | Descripción                    | Cantidad |
|-------|--------------------------------|----------|
| AA    | Conectores de cable            | 3        |
| BB    | Tornillo de tierra             | 1        |
| CC    | Tornillos de la caja de salida | 2        |
| DD    | Arandela de seguridad          | 1        |
| EE    | Tuerca hexagonal               | 1        |
| FF    | Pezón                          | 1        |
| GG    | Travesaño                      | 1        |
| HH    | Enlace rápido                  | 1        |
| II    | Collar de cierre               | 1        |
| JJ    | Bucle de techo con cadena      | 1        |
| KK    | Pabellón                       | 1        |

# Pre-instalación (continuado)

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

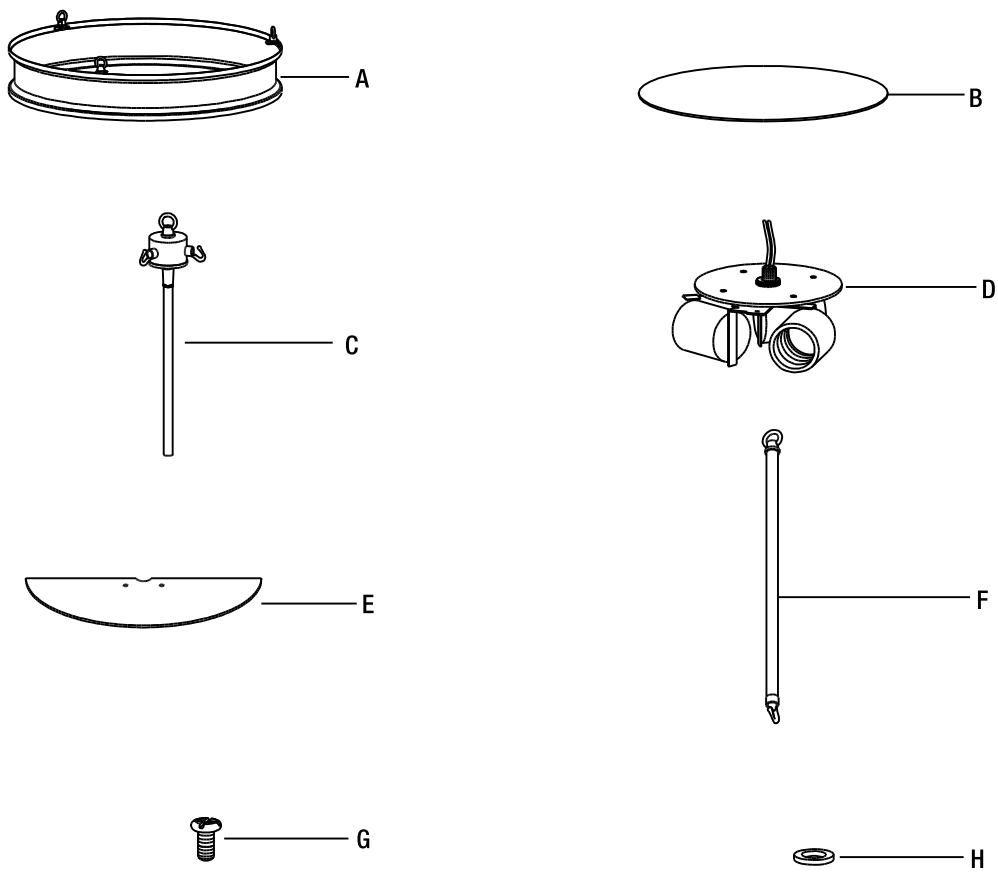


| Parte | Descripción          | Cantidad |
|-------|----------------------|----------|
| A     | Cuerpo del accesorio | 1        |
| B     | El difusor           | 1        |
| C     | Varilla central      | 1        |
| D     | Montaje del zócalo   | 1        |
| E     | Escudo de vidrio     | 2        |
| F     | Varilla              | 3        |
| G     | Tornillo             | 4        |
| H     | Lavadora             | 4        |

# Instalación


## 1 Ensamblar el difusor

- Desempaque cuidadosamente su nueva lámpara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para instalación..
- Coloque el difusor (B) en el cuerpo del accesorio (A). Seguro el difusor (B) doblando las pequeñas pestañas del soporte de vidrio del cuerpo de la lámpara (A) en el difusor (B).

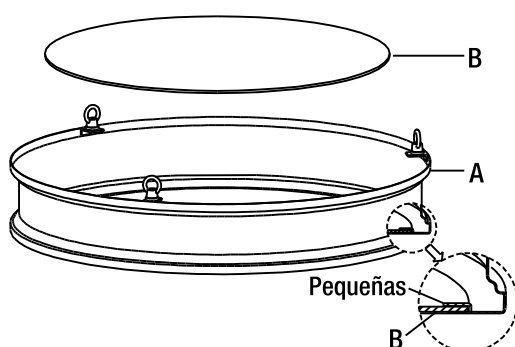

## 2 Montaje de la varilla central


- Enrosque la varilla central (C) en toda la rosca del conjunto del casquillo (D).

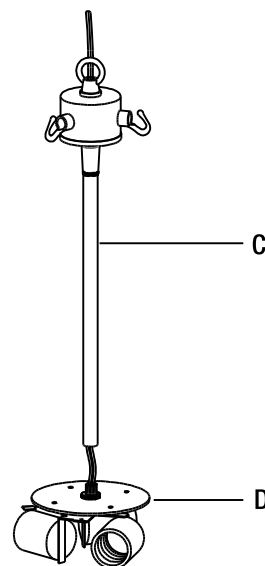


## Instalación (continuado)

### 3 Montaje de la barra transversal


- Atornille el pezón (FF) en el bucle de techo con cadena (JJ) hasta el ajuste.

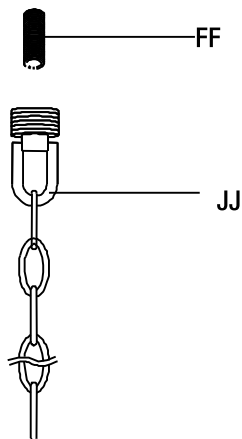

- Atornille el otro lado del pezón (FF) con el bucle al travesaño (GG) firmemente.

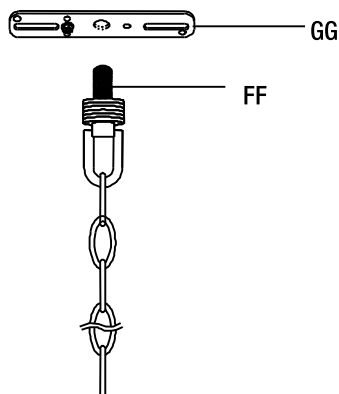


- Coloque la arandela (DD) sobre el extremo del pezón (FF) que sobresale a través del travesaño (GG) y atornille la tuerca hexagonal (EE) en el pezón hasta que quede ajustada..

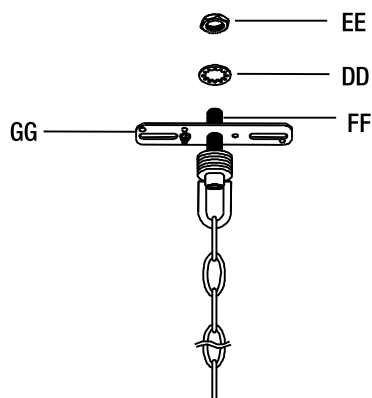


### 4 Instalación de la barra transversal en la caja de salida

- Fije el conjunto de barras transversales a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (CC). Apriete firmemente.

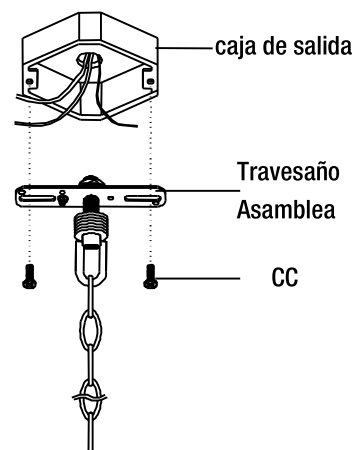


- Determine la altura de su base colgada en la longitud de la cadena. Utilice un par de alicates para abrir un extremo de la cadena y descarte la cadena no deseada. (Asegúrese de no quitar la parte del enlace rápido al final de la cadena)

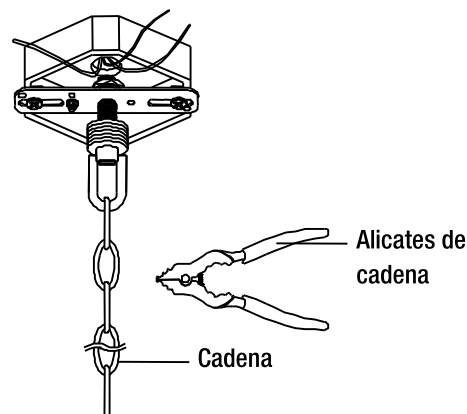

## Instalación (continuado)


### 5 Conecte el lazo del techo y el lazo de cadena

- Deslice el pabellón (KK) y el collar de cierre (II) sobre el bucle de techo con cadena (JJ), luego conecte el otro extremo del bucle del techo con cadena (JJ) al bucle del accesorio usando el enlace rápido (HH).

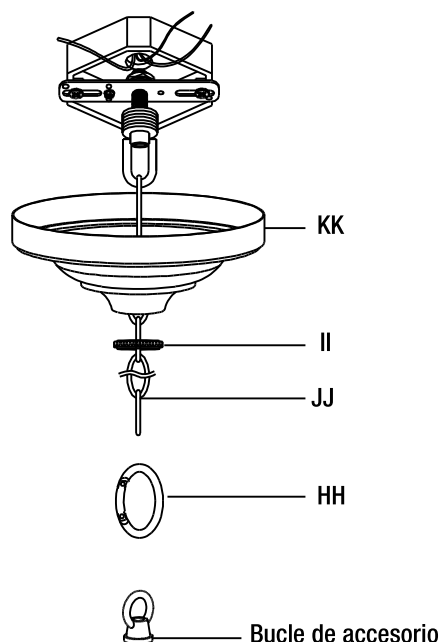

### 6 Enhebrado de los cables del aparato


- Enhebre los cables del aparato a través de los eslabones de la cadena y tire hasta que estén tensos. A continuación, enrosque los cables a través del collar de cierre (II), pabellón (KK), el lazo del techo y la boquilla (FF). Tire hasta que esté tenso.

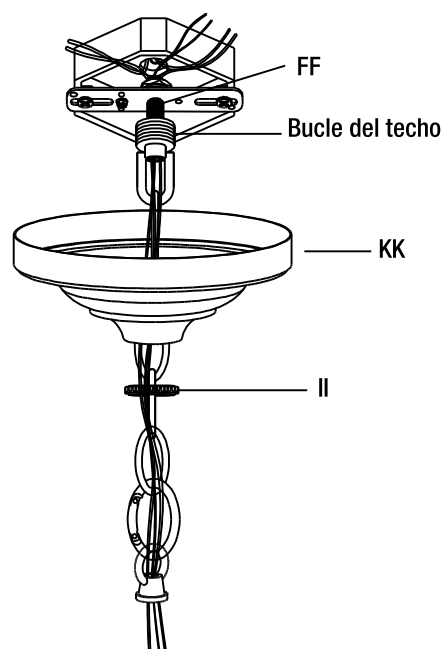

## Instalación (continuado)


### 7 Conexión de los cables

- Conecte el cable acanalado del aparato al cable neutro de la caja de salida y el alambre liso del aparato al cable caliente de la caja de salida. Cubra las dos conexiones de cable utilizando los dos conectores de cable (AA) suministrados. Envuelva las dos conexiones de cable con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o cobre desnudo), conecte el cable de tierra del aparato a él usando el conector de cable (AA). Si la caja de salida no tiene un cable de tierra, conecte el cable de tierra de cobre del accesorio al tornillo de tierra (BB) en la barra travesaño (GG).

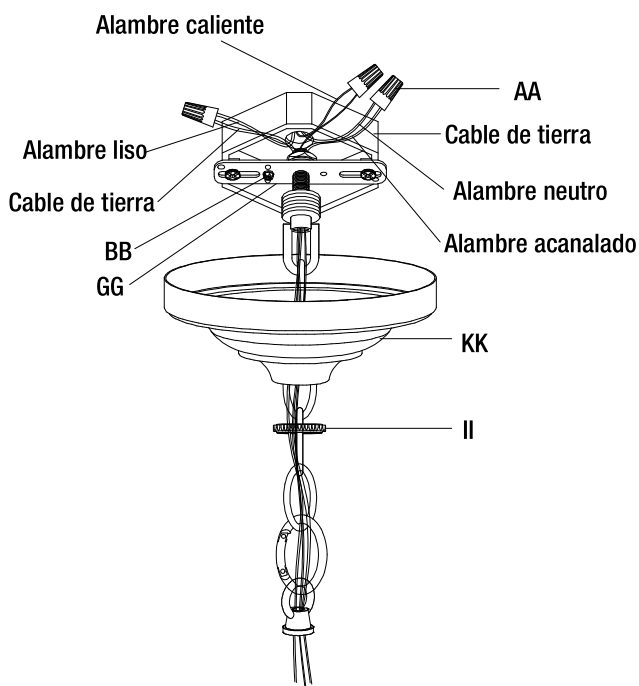

### 8 Instalación del toldo


- Tuck todas las conexiones de cable en la caja de salida.
- Levante el pabellón (KK) al techo y colóquelo en su lugar, enhebrando el collar de cierre (II) en el bucle de techo.

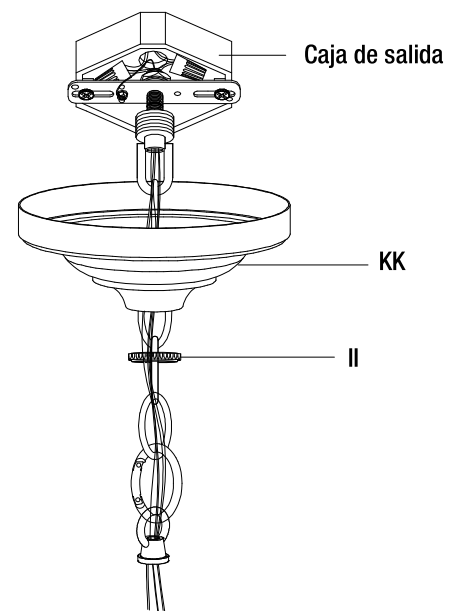

## Instalación (continuado)


### 9 Montaje de la varilla

- Coloque el lazo de las varillas (F) en el gancho del cilindro, luego coloque el gancho de las varillas (F) en el lazo del cuerpo de la luminaria (A).

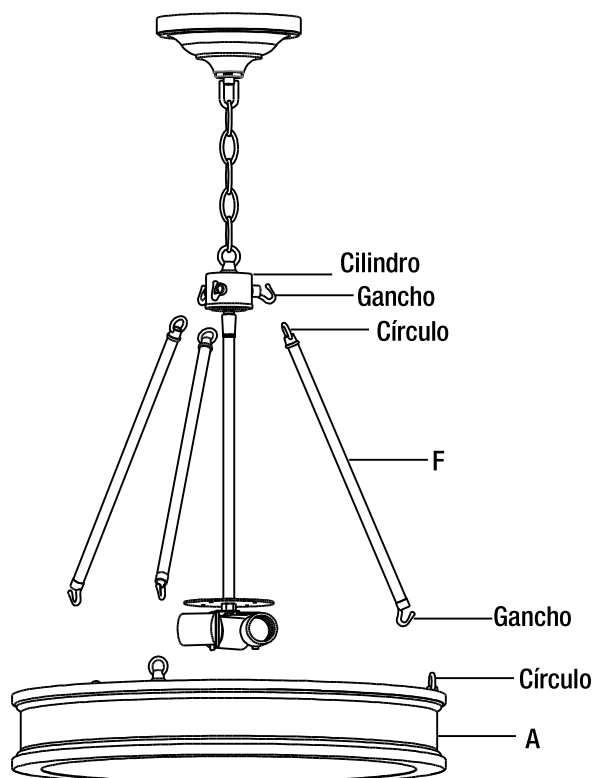

### 10 Instalación de las bombillas


- Instale los focus (100 vatios máximo) (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. (NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!).

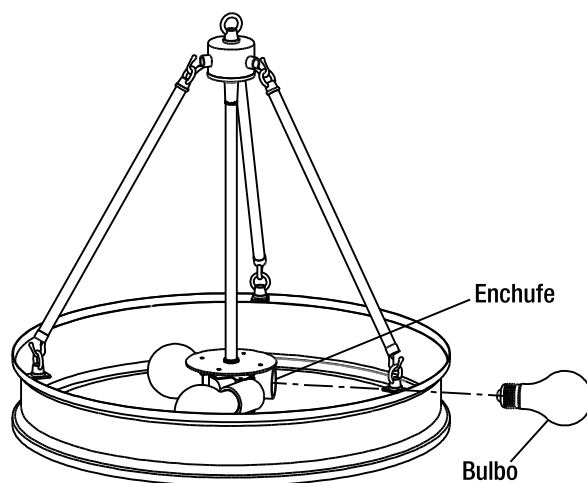

## Instalación (continuado)

### 11 Ensamblar el escudo de vidrio

- Alinee el protector de vidrio (E) en el conjunto del zócalo (D), asegúrelo con arandelas (H) y tornillos (G).
- La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

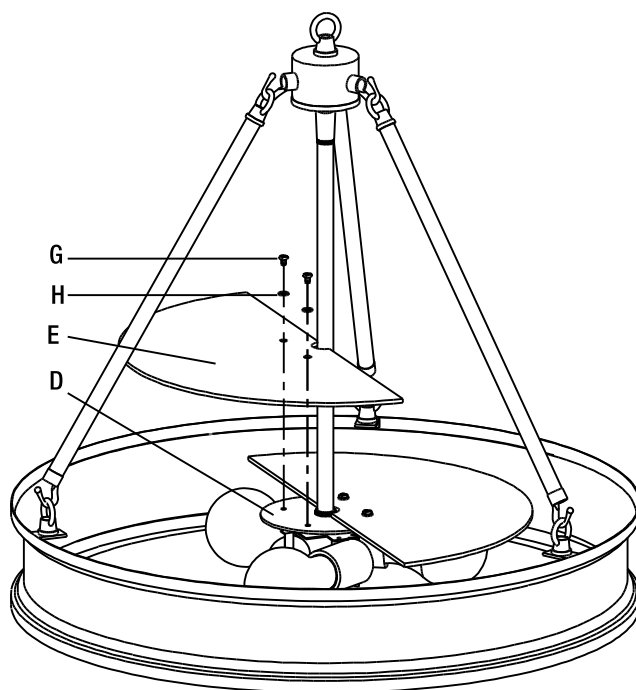

## Mantenimiento

- Apague la fuente de alimentación principal antes de realizar cualquier mantenimiento en la luz.
- Límpielo con un paño húmedo o use un limpiacristales. No utilice abrasivos..


## Cuidado y limpieza

- Para limpiar el exterior del artefacto, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el vidrio y la superficie del artefacto.
- Para limpiar el interior del artefacto, primero desconecte la energía al artefacto apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. A continuación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el vidrio interior y la superficie interior del aparato.
- No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos fuertes. Utilice sólo un paño suave y seco para quitar el polvo o limpiar con cuidado.


## Solución de problemas

| Problema                                                      | Causa posible                                             | Acción correctiva                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| la oferta está encendido.                                     | Bombilla está quemada.                                    | Reemplace la bombilla.                                     |
|                                                               | Está apagada.                                             | Asegúrese de que el poder.                                 |
|                                                               | Conexión del cable defectuoso.                            | Verifique el cableado.                                     |
|                                                               | Interruptor defectuoso.                                   | Pruebe o cambiar el interruptor.                           |
| Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz. | está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación. | es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables. |

## Partes de servicio

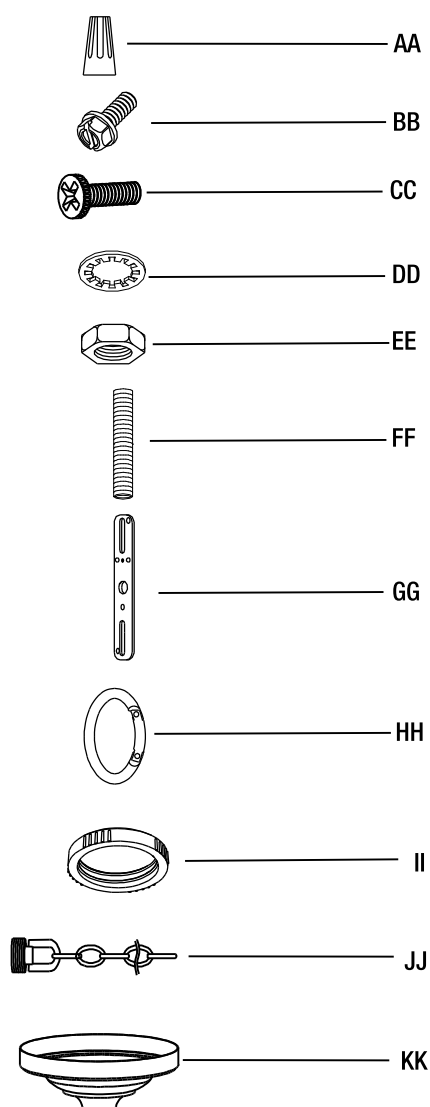

| Parte | Descripción                    | Cantidad |
|-------|--------------------------------|----------|
| AA    | Conectores de cable            | 3        |
| BB    | Tornillo de tierra             | 1        |
| CC    | Tornillos de la caja de salida | 2        |
| DD    | Arandela de seguridad          | 1        |
| EE    | Tuerca hexagonal               | 1        |
| FF    | Pezón                          | 1        |
| GG    | Travesaño                      | 1        |
| HH    | Enlace rápido                  | 1        |
| II    | Collar de cierre               | 1        |
| JJ    | Bucle de techo con cadena      | 1        |
| KK    | Pabellón                       | 1        |

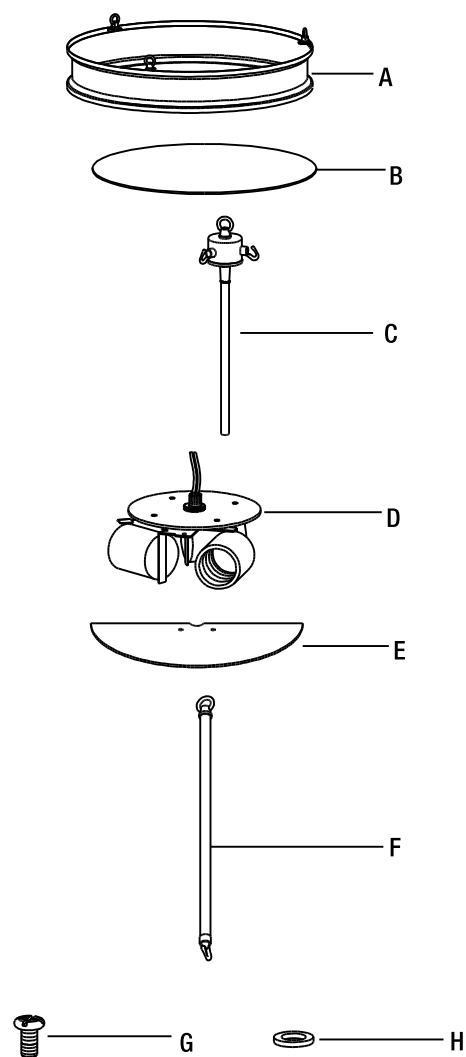

| Parte | Descripción          | Cantidad |
|-------|----------------------|----------|
| A     | Cuerpo del accesorio | 1        |
| B     | El difusor           | 1        |
| C     | Varilla central      | 1        |
| D     | Montaje del zócalo   | 1        |
| E     | Escudo de vidrio     | 2        |
| F     | Varilla              | 3        |
| G     | Tornillo             | 4        |
| H     | Lavadora             | 4        |



Preguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,  
Llamar al servicio de atención al cliente de Good Lumens Servicio al cliente  
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., EST, el sábado


**800-527-0998**

Conserve este manual para uso futuro

**LA-3570E/S/F**

# GUIDE D'UTILISATION ET DE SOINS

## SUSPENSION 3 LUMIÈRES

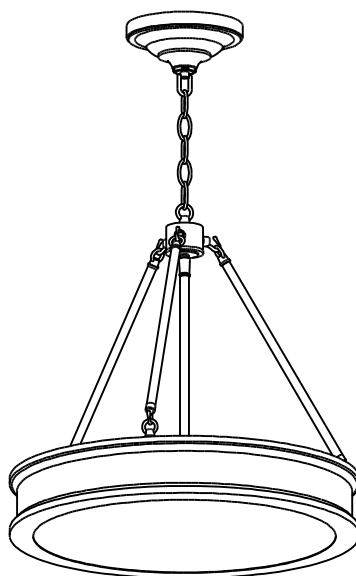

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
Appelez Good Lumens Service à la clientèle  
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi

**800-527-0998**

---

### JE VOUS REMERCIE

*Nous apprécions la confiance que vous avez placée à Good Lumens grâce à l'achat de ce luminaire. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins d'amélioration de la maison. Merci d'avoir choisi Good Lumens!*

# Table des matières

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Table des matières.....                             | 2 |
| Information de sécurité .....                       | 2 |
| Garantie.....                                       | 2 |
| Pré-installation.....                               | 3 |
| OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION (NON INCLUS)..... | 3 |
| MATÉRIEL INCLUS.....                                | 4 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| CONTENU DU COLIS .....       | 5    |
| Installation.....            | 6~11 |
| Entretien .....              | 12   |
| Entretien et nettoyage ..... | 12   |
| Dépannage .....              | 12   |
| Pièces de rechange .....     | 13   |

## Information de sécurité

Avant de commencer, assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions de ce manuel. Veuillez suivre les instructions dans l'ordre présenté dans ce manuel et respecter tous les avertissements et mises en garde.



**ATTENTION:** Pour réduire le risque d'incendie, consultez un électricien qualifié avant l'installation.



**ATTENTION:** Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.



**ATTENTION:** Utilisez (3) ampoule standard jusqu'à 100 watts ou équivalent CFL ou LED (non inclus) spécifié par des marquages et / ou des étiquettes sur les accessoires..



**ATTENTION:** Prenez soin de ne pas endommager ni couper la gaine protectrice (revêtement) des fils pendant l'installation du luminaire. Ne laissez pas les fils entrer en contact avec une surface ayant un rebord tranchant. Vous risqueriez d'endommager ou de couper la gaine protectrice des fils, ce qui entraînerait des risques de blessure grave ou de mort par choc électrique.



**ATTENTION:** N'utilisez pas le luminaire dans des circuits de gradation lorsque vous utilisez des ampoules CFL non gradables.



**ATTENTION:** Si un interrupteur de commande de gradateur est utilisé avec cet appareil, obtenez des conseils professionnels pour déterminer le type approprié à utiliser, ainsi que la puissance électrique requise..



**MISE EN GARDE:** Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux ordonnances ou au National Electrical Code (NEC). Contactez le service du bâtiment de votre municipalité pour les codes locaux, les permis et / ou les inspections.



**MISE EN GARDE:** Coupez l'alimentation de l'appareil avant de remplacer les ampoules (100 watts maximum).



**MISE EN GARDE:** Consultez un électricien qualifié avant l'installation

## Garantie

### QU'EST-CE QUE COUVERTURE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au (800)527-0998.

# Pré-installation


## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (NON INCLUS)




Ampoule (100 watt maximum)



Lunettes de sécurité



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate



Décapants filaires



Pinces coupantes




Escabeau



Ruban électrique



Alicates

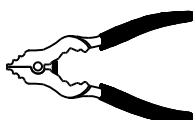


Pince à chaîne

## Pré-installation (a continué)

### MATÉRIEL INCLUS








REMARQUE: Le matériel n'est pas représenté à la taille réelle.

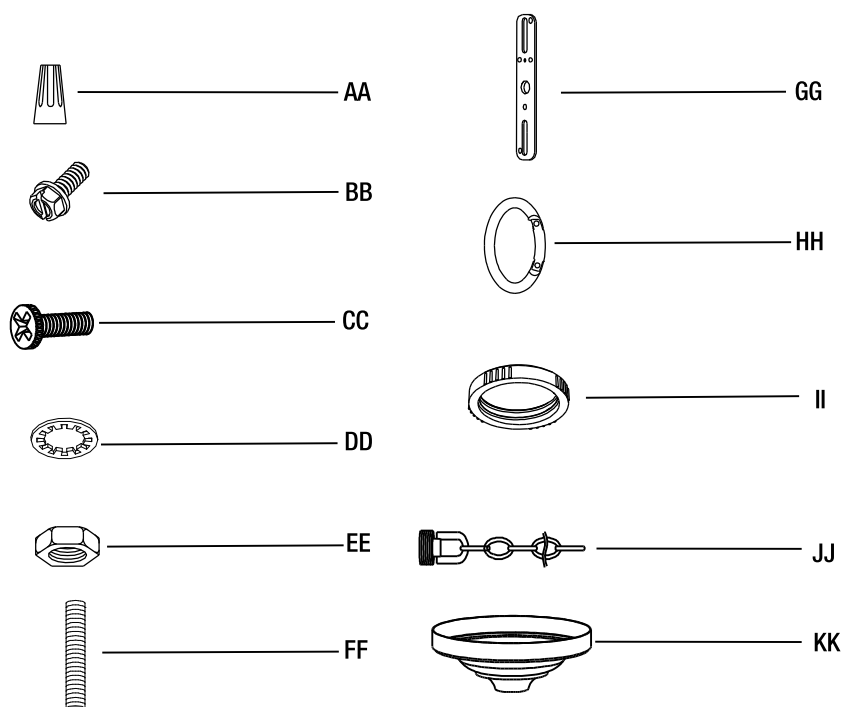

| Partie | La description                 | Quantité |
|--------|--------------------------------|----------|
| AA     | Fil connecteur                 | 3        |
| BB     | Rez-vis                        | 1        |
| CC     | Boîte de sortie à vis          | 2        |
| DD     | Laveuse                        | 1        |
| EE     | Ecrou                          | 1        |
| FF     | Graisser                       | 1        |
| GG     | Transversale                   | 1        |
| HH     | Acess direct                   | 1        |
| II     | Collier de verrouillage        | 1        |
| JJ     | Plafond avec boucle de ficelle | 1        |
| KK     | Canopée                        | 1        |

## Pré-installation (a continué)

### CONTENU DU COLIS

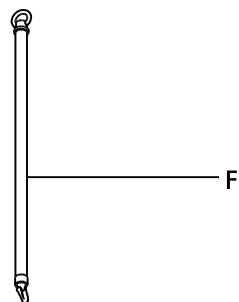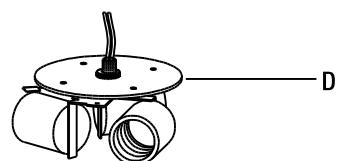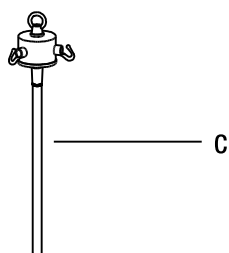


| Partie | La description        | Quantité |
|--------|-----------------------|----------|
| A      | Corps du luminaire    | 1        |
| B      | Diffuseur             | 1        |
| C      | Tige centrale         | 1        |
| D      | Assemblage de douille | 1        |
| E      | Bouclier en verre     | 2        |
| F      | Tige                  | 3        |
| G      | Visser                | 4        |
| H      | Machine à laver       | 4        |

# Installation


## 1 Assemblage du diffuseur

- Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pièces dans un endroit dégagé. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
- Placez le diffuseur (B) sur le corps de l'appareil (A). Garantir le diffuseur (B) en pliant les petites languettes de porte-verre du corps de l'appareil (A) sur le diffuseur (B).

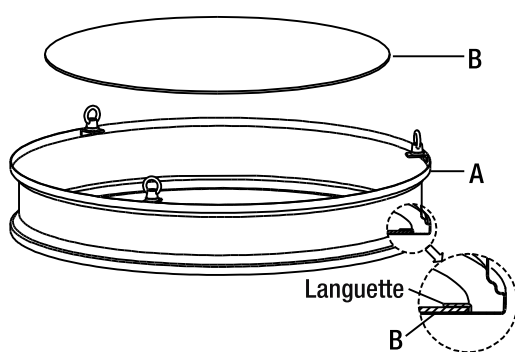

## 2 Assemblage de la tige centrale


- Vissez la tige centrale (C) dans le filetage complet de l'assemblage de la douille (D).

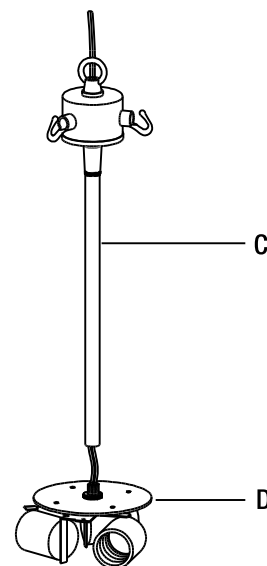


## Installation (a continué)

### 3 Montage de la traverse


- Thread graisseur (FF) dans le plafond avec boucle de ficelle (JJ) jusqu'à ce que douillet.

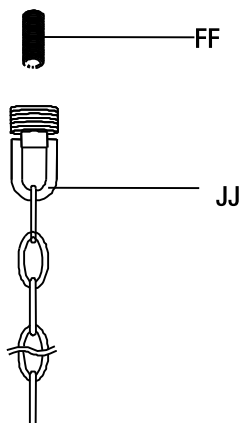

- Thread autre extrémité du graisseur (FF) avec boucle ci-joint en barre transversale (GG) jusqu'à ce que douillet.

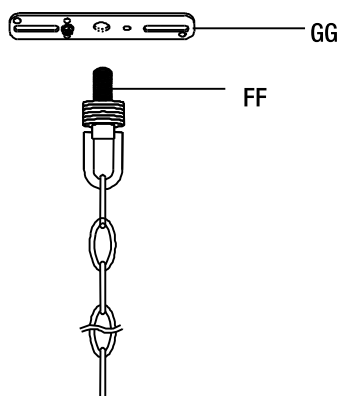


- Placez la laveuse (DD) sur l'extrémité de la graisseur (FF) qui fait saillie dans la barre transversale (GG) et enfitez l'écrou (EE) hexagonal sur la tétine jusqu'à ce qu'elle soit transversale (GG).

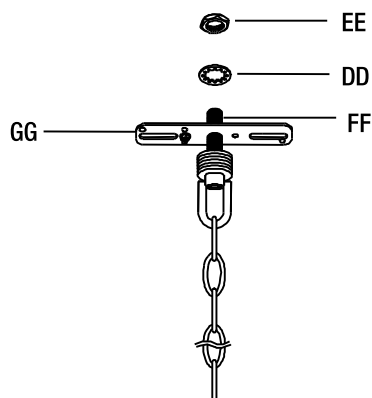


### 4 Installation de la barre transversale sur la boîte de sortie box

- Fixez l'ensemble de traverse à la boîte de sortie en utilisant les vis de boîte de sortie à vis (CC). Serrez bien.

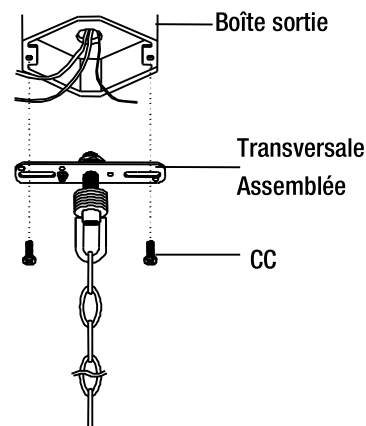


- Déterminer votre hauteur de suspension de base sur la longueur de la chaîne. Utilisez une paire de pinces pour ouvrir un maillon de la chaîne et jetez la chaîne non désirée. (Veillez à ne pas retirer la partie du lien rapide à la fin de la chaîne.)

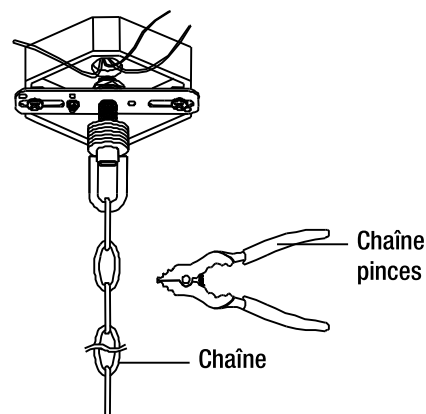

## Installation (a continué)


### 5 Connecter la boucle de plafond et la boucle de chaîne

- Chute canopée (KK) et collier de verrouillage (II) à travers plus de la boucle de plafond avec boucle de ficelle (JJ), puis connectez l'autre extrémité du plafond avec boucle de ficelle (JJ) pour bucle de accesorio en utilisant acess direct (HH).

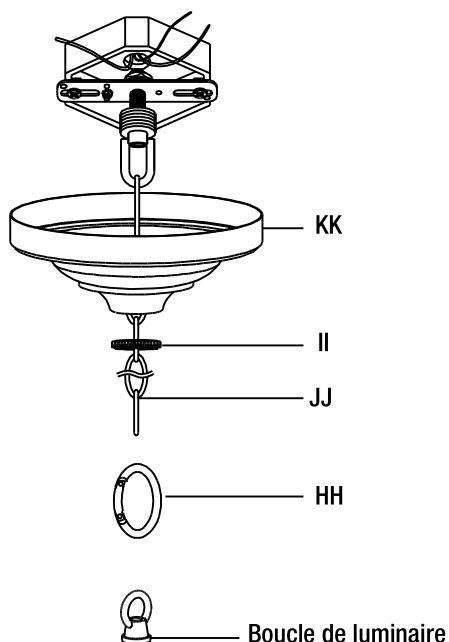

### 6 Raccordement des fils


- Dentelle sur le support de câbles à travers les liens de la chaîne et tirez jusqu'à ce que tendue. Ensuite, enfiler les fils à travers le collier de verrouillage (II), canopée (KK), la boucle de plafond et le graisseur (FF). Tirez jusqu'à ce qu'il soit tendu.

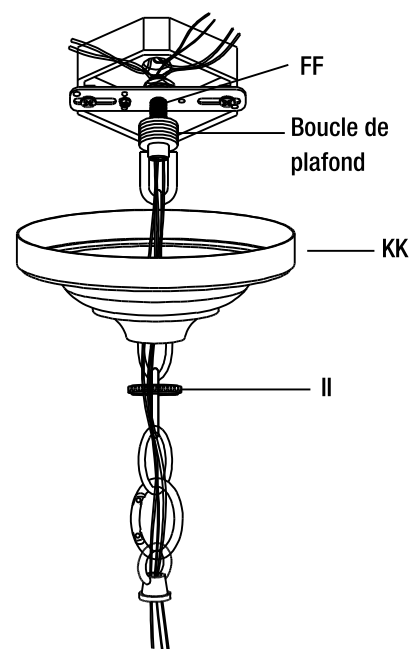

## Installation (a continué)


### 7 Installation de la canopée

- Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie. Couvrir les deux connexions par câble aux deux fil connecteur (AA). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à fil connecteur (AA). Si la boîte de sortie n'a pas de fil de mise à la terre, onnectez le terrain de cuivre de l'appareil à rez-vis (BB) sur la sangle transversale (GG).

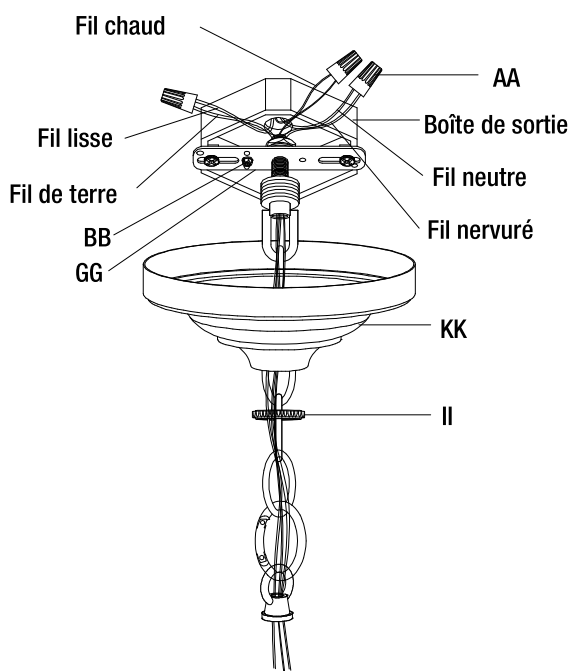

### 8 Installation de la canopée


- Remettez tous les branchements en place dans la boîte de sortie..
- Soulever la canopée (KK) au plafond et fixer en place en enfilant le collier de verrouillage (II) sur la boucle de plafond.

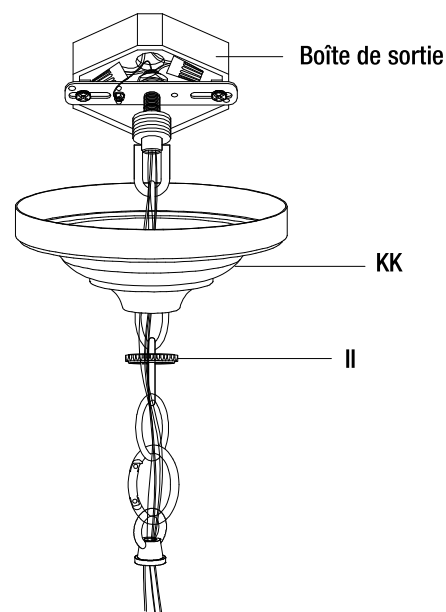

## Installation (a continué)


### 9 Installation de la tige

- Placez la boucle des tiges (F) sur le crochet du cylindre, puis placez le crochet des tiges (F) sur la boucle du corps du luminaire (A).

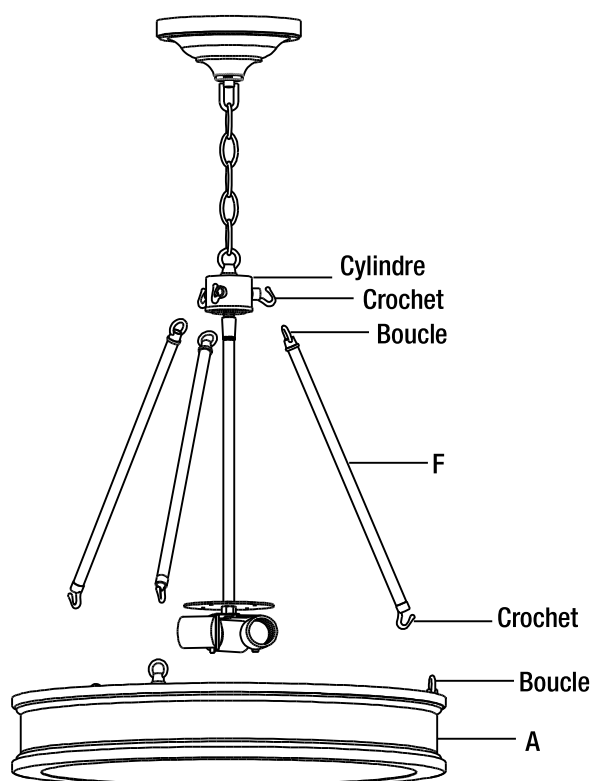

### 10 Installation des ampoules


- Installez les ampoules standard (100 watts maximum) (non incluses) pour votre luminaire. (NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE SPÉCIFIÉE!).

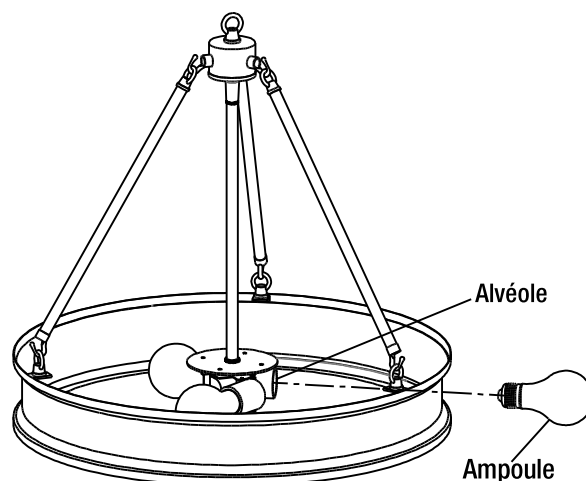

## Installation (a continué)

### 11 Assemblage de l'écran en verre

- Alignez la protection en verre (E) sur l'assemblage de la douille (D), fixez avec les rondelles (H) et les vis (G)
- L'installation est terminée. Mettez sous tension le disjoncteur ou la boîte à fusibles. Allumez l'interrupteur d'éclairage pour activer l'appareil.

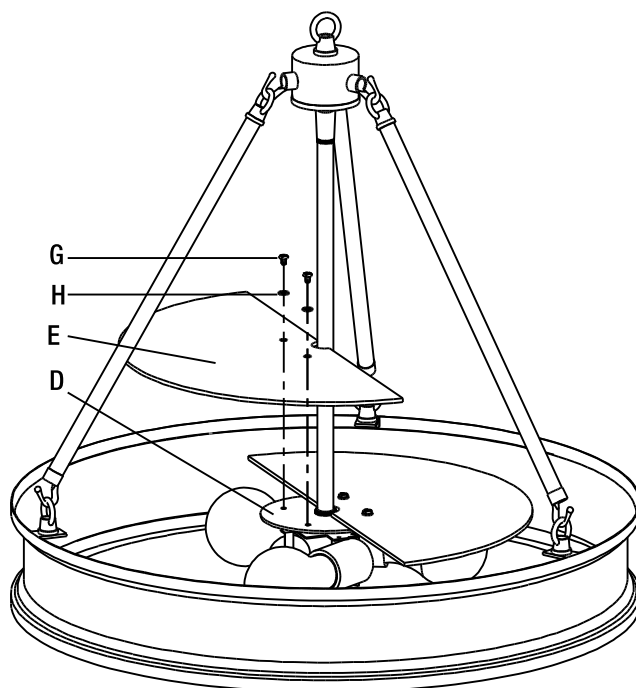

## Entretien

- Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute maintenance sur la lumière.
- Essayez avec un chiffon humide ou utilisez un nettoyant pour vitres. Ne pas utiliser de produits abrasifs.



## Entretien et nettoyage

- To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass  
Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
- N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

## Dépannage

| Problème                                                      | Ampoule s'allume pas                                            | Action corrective                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cause possible Mesure corrective.                             | Ampoule est grillée.                                            | Remplacer l'ampoule.                            |
|                                                               | Est éteint.                                                     | Assurez-vous que la puissance.                  |
|                                                               | Câble de raccordement défectueux.                               | Vérifiez le câblage.                            |
|                                                               | Défaut du commutateur.                                          | Test ou remplacer interrupteur.                 |
| Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière. | est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation. | est coincées. Vérifiez les connexions du câble. |

## Pièces de rechange

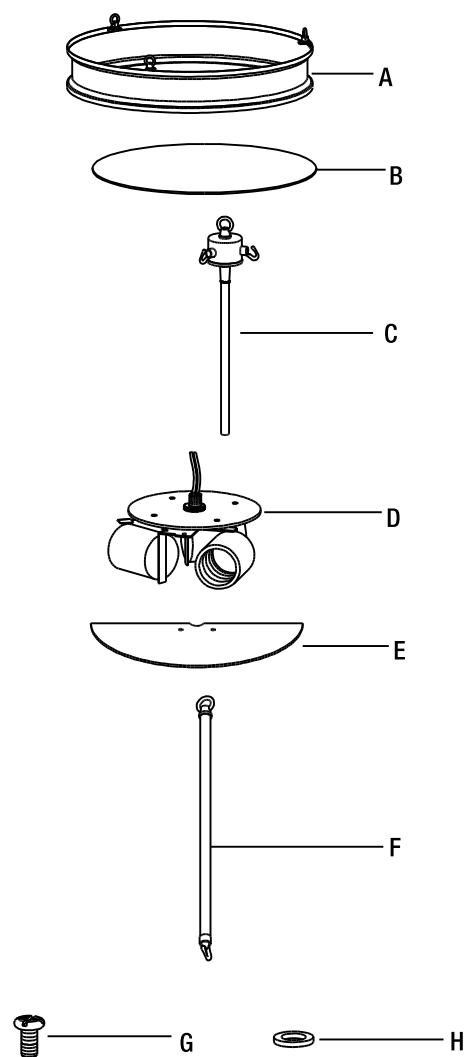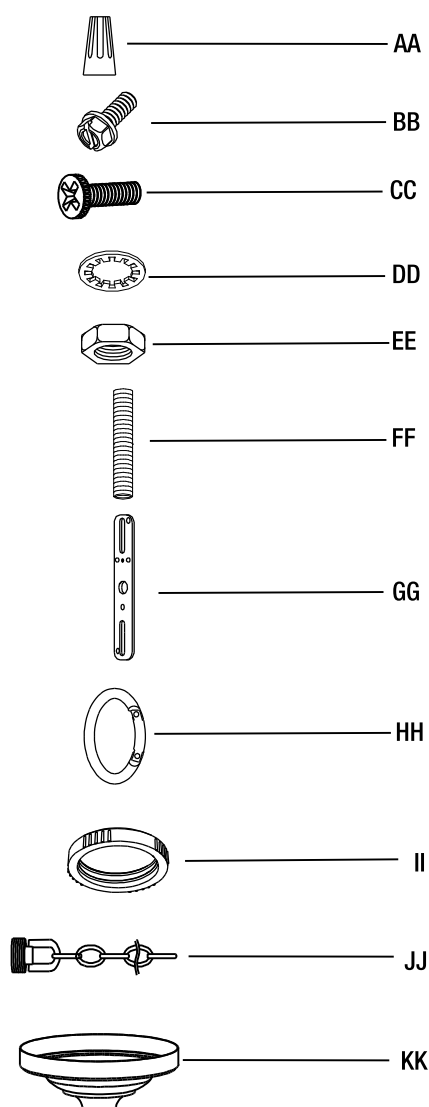

| Partie | La description                 | Quantité |
|--------|--------------------------------|----------|
| AA     | Fil connecteur                 | 3        |
| BB     | Rez-vis                        | 1        |
| CC     | Boîte de sortie à vis          | 2        |
| DD     | Laveuse                        | 1        |
| EE     | Ecrou                          | 1        |
| FF     | Graisseur                      | 1        |
| GG     | Transversale                   | 1        |
| HH     | Accès direct                   | 1        |
| II     | Collier de verrouillage        | 1        |
| JJ     | Plafond avec boucle de ficelle | 1        |
| KK     | Canopée                        | 1        |

| Partie | La description        | Quantité |
|--------|-----------------------|----------|
| A      | Corps du luminaire    | 1        |
| B      | Diffuseur             | 1        |
| C      | Tige centrale         | 1        |
| D      | Assemblage de douille | 1        |
| E      | Bouclier en verre     | 2        |
| F      | Tige                  | 3        |
| G      | Visser                | 4        |
| H      | Machine à laver       | 4        |



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
Appelez Good Lumens Service à la clientèle  
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi**

**800-527-0998**

**Conserver ce manuel pour utilisation future**

**LA-3570E/S/F**