
Item # 1000000000/ 1000000000
1000000000/ 1000000000
Model # 537999010/ 537999020
537999030/ 537999040

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

VANITY LIGHT WITH NIGHT LIGHT

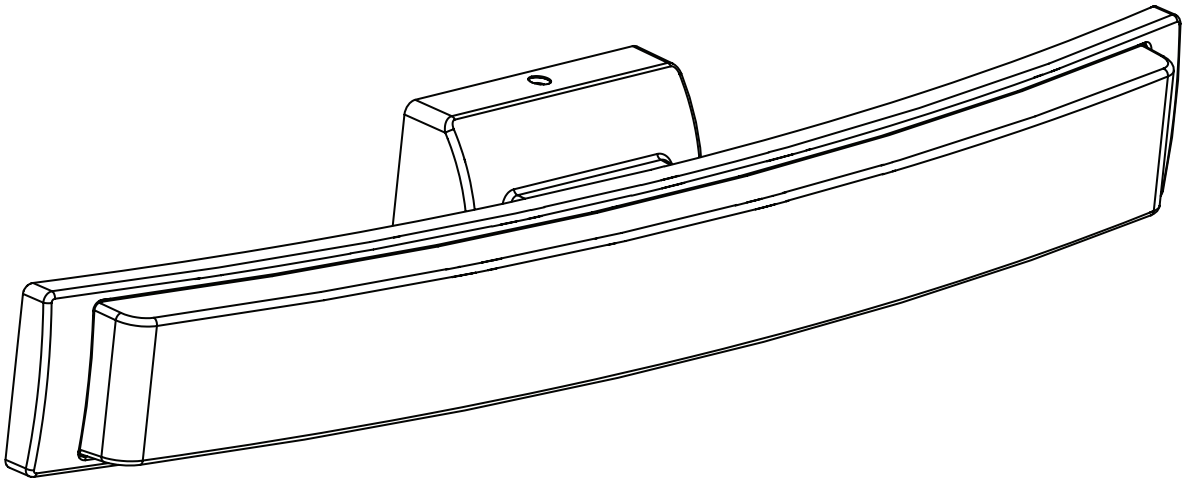

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this vanity with night light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Installation 3
Planning Installation. 3
Tools Required 3
Package Contents 3
Hardware Included. 3
Installation 4
Adjusting The Main Light and Night Light 5
Care and Cleaning 5
Troubleshooting 5

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- □ Reorient or relocate the receiving antenna.
- □ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- □ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- □ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.


NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

TOOLS REQUIRED


Wire Strippers


Safety Goggles

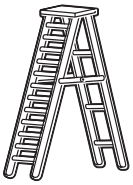
Ladder


Gloves


Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver


Electrical Tape


Wire Cutters

PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

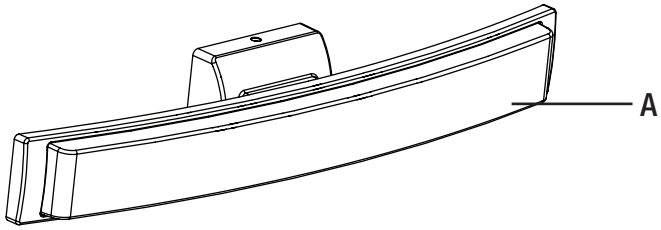

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.


Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	3
BB	Bracket	1
CC	Mounting Screw (for J-box)	2
DD	Mounting Screw (for Bracket)	1

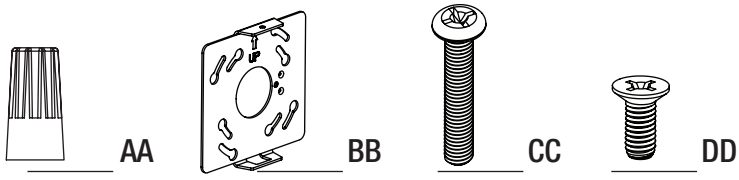

Installation


1 Installing the mounting screws to the electrical box

- □ Select the mounting holes according to the size of the J-box. Mount the bracket (BB) in the direction indicated by “UP” to the J-box using the two mounting screws (CC).
- □ Pass the electrical wires from the J-box through the middle hole of the bracket (BB).

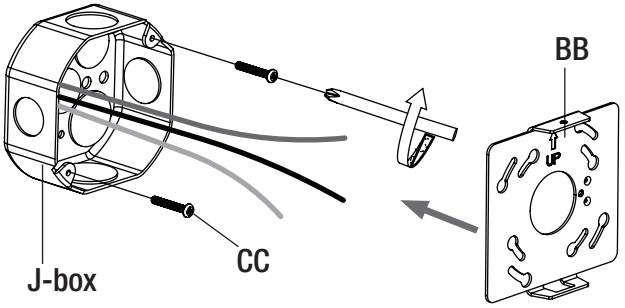


2 Making the electrical connections


- □ Connect the hot and neutral (black and white) wires from the J-box to the same color wires from the fixture body (A). Connect the grounding wire from the J-box to the green wire from fixture body (A).
- □ Cover the wire connections using the wire connectors (AA). Cover the wire connectors (AA) with electrical tape for a more secure connection, then position the wires back inside the J-box.

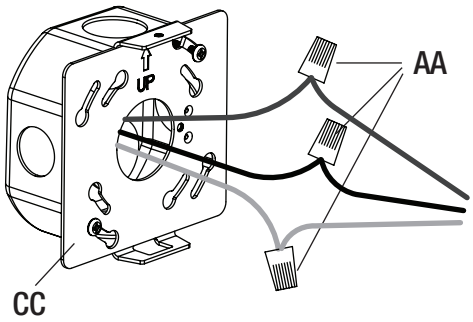

3 Attaching the fixture body to the J-box

- □ Position the screw hole of the fixture body (A) face up, then place the fixture body (A) on the bracket (BB), ensuring it is close to the wall.
- □ Screw the fixture body (A) to the bracket (BB) using the mounting screw (DD).

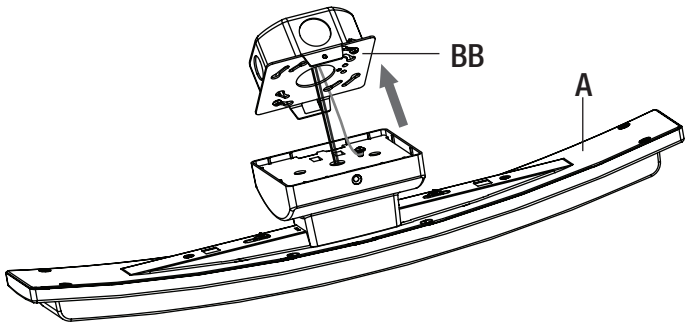

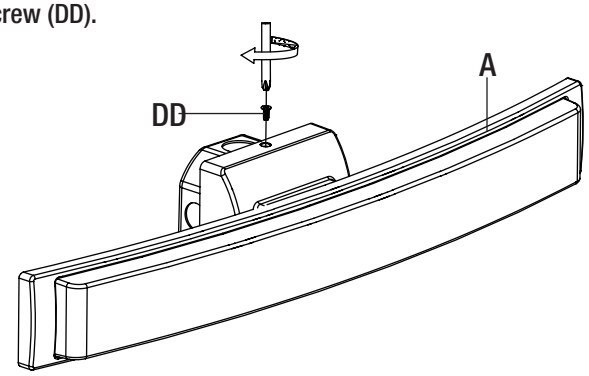

Adjusting The Main Light and Night Light

Adjusting The Color Temperature of The Main Light


- □ Select your preferred Main Light color from the 3 settings: 2700K, 3000K, or 5000K.

NOTE: The Nightlight color cannot be adjusted.

Adjusting The Main Light and Night Light (continued)

Using the Main Light

- □ Simply flip the wall switch “On” or “Off” for normal use.

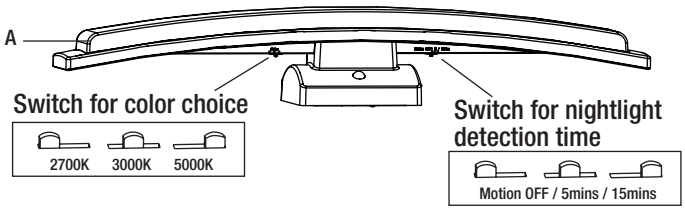

Using the Nightlight with Motion Detection

- □ When the last user double flips (within 3 seconds) the wall switch, the fixture enters Nightlight Mode. The Nightlight turns on for 5 or 15 minutes (depending on user selection) after the last motion is detected, then turns off.
- □ During the night when the user walks into the room and motion is detected, only the nightlight fades on. The nightlight fades off after the user leaves and the set time expires.
- □ If the user wants the full light on, they simply flip the wall switch to exit Nightlight Mode.

NOTE: The user can choose to have the Nightlight on constantly when in Nightlight Mode by setting the Motion Sensor switch on the back of the fixture to “Off”.

NOTE: Selecting “Off” for the motion sensor may be preferred depending on location of the light fixture to doorways or other obstructions to the motion sensor.

Adjusting the Motion Sensor of The Night Light

- □ Selecting “Off” disables the motion sensor and allows the Nightlight to remain on constantly when in Nightlight Mode.
- □ Selecting “5” or “15” sets the length of time the Nightlight will remain on after the last detected motion.

Care and Cleaning

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- □ Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Troubleshooting

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call Hampton Bay customer service 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Artículo # 1000000000/ 1000000000
1000000000/ 1000000000
Modelo # 537999010/ 537999020
537999030/ 537999040

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA DE TOCADOR CON LUZ DE NOCE

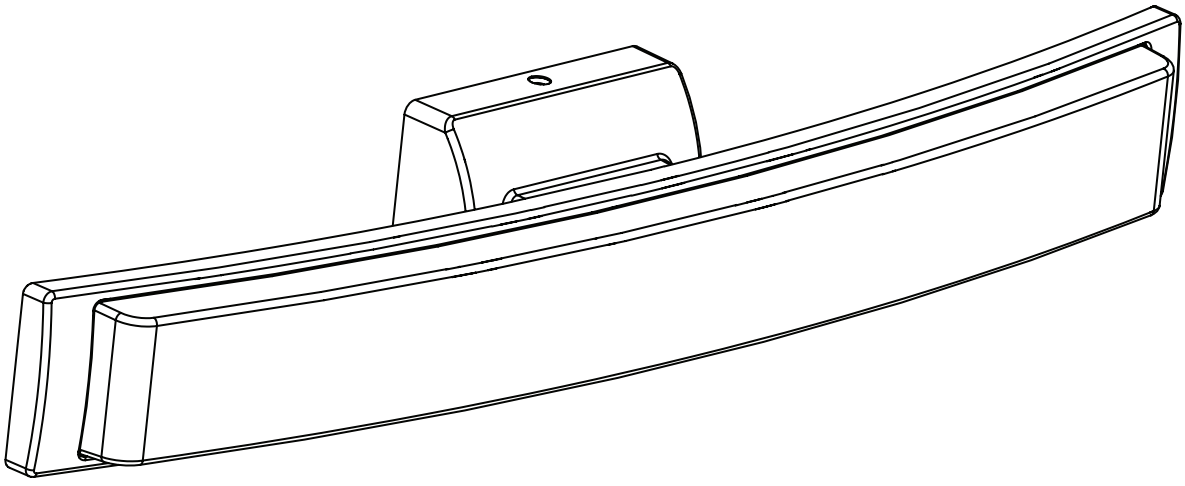

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,
llame al Centro de Atención al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. - 7 p.m., EST, lunes – viernes, 9 a.m. – 6 p.m., EST, sábados.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha puesto en Hampton Bay a través de la compra de esta lámpara de tocador con luz de noce. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Hampton Bay!

Contenido

Contenido **8**
Información sobre seguridad **8**
Garantía **8**
Previo a la instalación **9**
Planificación de la instalación 9
Herramientas necesarias 9
Contenido del paquete 9
Piezas incluidas 9
Instalación **10**
Ajustar la luz principal y la luz de noce **11**
Cuidado y limpieza **11**
Solución de problemas **11**

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no aprobadasen forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar elequipo.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- □ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- □ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- □ Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- □ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

Garantía

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Previo a la instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido. Si falta alguna pieza o si está dañada, no comience a armar, instalar ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.


NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Alicates pelacables


Gafas de seguridad

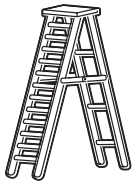
Escalera


Guantes


Destornillador plano



Destornillador de estrella


Cinta eléctrica


Alicates cortacables

CONTENIDO DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la lámpara	1

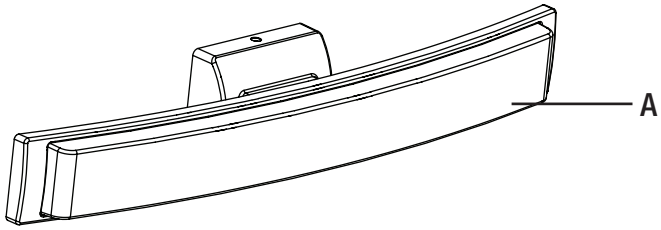

PIEZAS INCLUIDAS

NOTA: Los materiales no se ilustran en tamaño real.


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de cable	3
BB	Soporte de montage	1
CC	Tornillo de montaje (para la caja de conexiones)	2
DD	Tornillo de montaje (para el soporte)	1

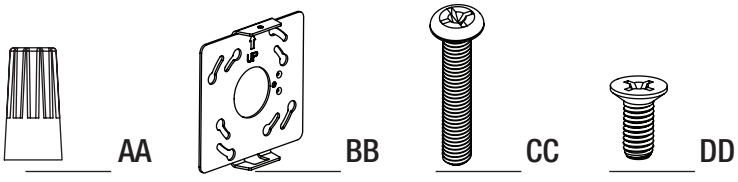

Instalación


1 Instalar los tornillos de montaje en la caja electrica

- □ Seleccione los orificios de montaje de acuerdo con el tamaño de la caja de conexiones. Monte el soporte (BB) en la dirección indicada por “ARRIBA” a la caja de conexiones usando los dos tornillos de montaje (CC).
- □ Pase los cables eléctricos de la caja de conexiones por el medio agujero del soporte (BB).

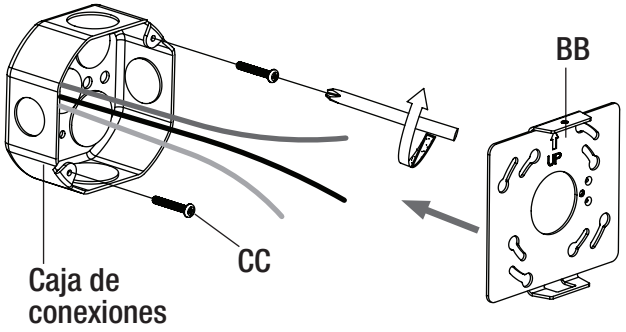


2 Hacer las conexiones eléctricas


- □ Conecte los cables vivo y neutro (blanco y negro) de la caja de conexiones a los cables del mismo color del cuerpo de la lámpara (A). Conecte el cable de conexión a tierra de la caja de conexiones al cable verde del cuerpo de la lámpara (A).
- □ Cubra las conexiones de cables con los conectores de cables (AA). Cubra los conectores de cables (AA) con cinta aislante para una conexión más segura, luego empuje los cables hacia atrás en la caja de conexiones.

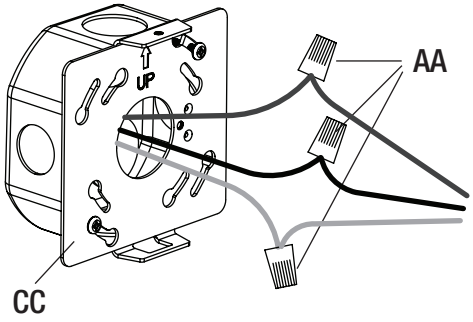

3 Fijación del cuerpo de la lámpara a la caja de conexiones

- □ Coloque el agujero de tornillo del cuerpo de la lámpara (A) boca arriba, luego coloque el cuerpo de la lámpara (A) en el soporte (BB), asegurándose de que esté cerca de la pared.
- □ Atornille el cuerpo de la lá,para (A) al soporte (BB) usando el tornillo de montaje.

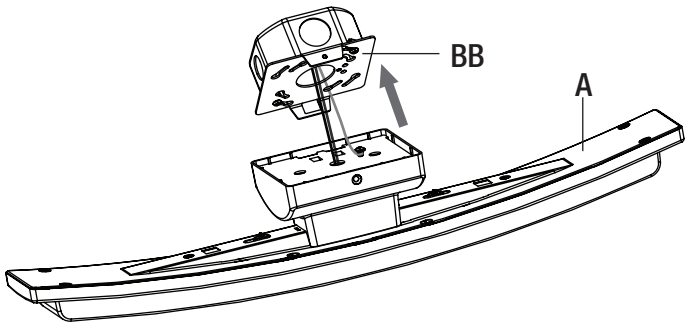

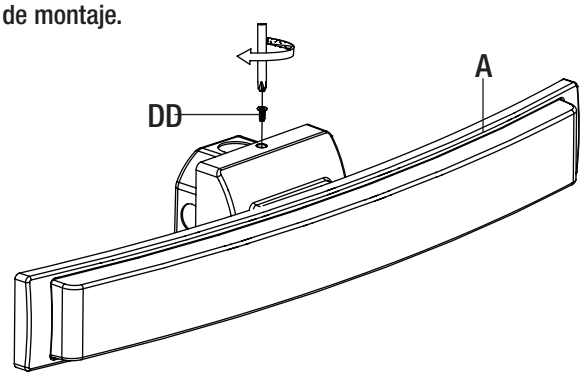


Ajustar la luz principal y la luz de noce

Ajustar la temperatura de color de la luz principal

- □ Seleccione el color de luz principal preferido de las 3 configuraciones: 2700K, 3000K o 5000K.

NOTA: El color de la luz de noce no se puede ajustar.

Ajustar la luz principal y la luz de noce (continuación)

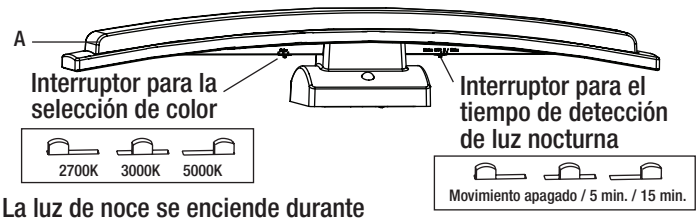

Uso de la luz principal

- □ Simplemente encienda o apague el interruptor de pared para un uso normal.

Uso de la luz de noce con detección de movimiento

- □ Cuando el último usuario gira dos veces (en 3 segundos) el interruptor de la pared, la lámpara entra en el modo de luz de noce. La luz de noce se enciende durante 5 o 15 minutos (según la selección del usuario) después de que se detecta el último movimiento y luego se apaga.
- □ Durante la noche, cuando el usuario entra en la habitación y se detecta movimiento, solo se enciende la luz de noce. La luz de noce se apaga después de que el usuario se va y el tiempo establecido expira.
- □ Si el usuario quiere que la luz esté completamente encendida, simplemente acciona el interruptor de pared para salir del modo de luz de noce.

NOTA: El usuario puede elegir tener la luz de noce encendida constantemente cuando está en el modo de luz de noce colocando el interruptor del sensor de movimiento en la parte posterior de la lámpara en “Apagado”.

NOTA: Es posible que se prefiera seleccionar “Apagado” para el sensor de movimiento, dependiendo de la ubicación de la lámpara con respecto a las puertas u otras obstrucciones al sensor de movimiento.

Ajustar el sensor de movimiento de la luz de noce

- □ Al seleccionar “Apagado” se desactiva el sensor de movimiento y permite que la luz de noce permanezca encendida constantemente cuando se encuentra en el modo de luz de noce.
- □ Al seleccionar “5” o “15” se establece la cantidad de tiempo que permanecerá encendida la luz de noce después del último movimiento detectado.

Cuidado y limpieza

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar a lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- □ Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- □ No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- □ No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de del aparato.

Solución de problemas

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que de la lámpara.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Posible causa	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El cortacircuitos está apagado.	Asegúrese de que el cortacircuitos esté en la posición de encendido.
	Mal conexión de cables.	Revise para asegurarse de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	El interruptor está defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el cortacircuitos cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Hampton Bay 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,
llame al Centro de Atención al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m., EST, lunes – viernes, 9 a.m. – 6 p.m., EST, sábados.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.