


User Servicing Instructions

- Grasp the plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.
- Periodically inspect the wire and sockets for degradation due to weather, UV light or other damage.
- Check the bulbs regularly for loose, broken, or unlit bulbs. Replace bulbs immediately. DO NOT OPERATE THE LIGHT STRING WITH ANY MISSING BULBS, DAMAGED SOCKET/S, AND/OR DAMAGED BULBS.
- To replace bulbs in the light string, unscrew the existing bulbs by lightly holding the socket in one hand and twisting the bulb counter-clockwise. Bulbs may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into the socket. Be sure to fill every socket of the light string (12 bulbs total).

Use only with type G, A, S bulbs 11 watts max

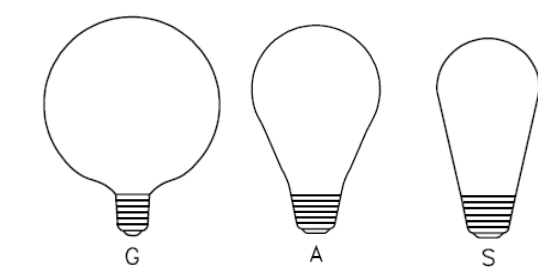

HAMPTONBAY.com
 Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	A bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	A bulb is not making contact with terminal.	Check position of terminal inside socket.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the light string. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTONBAY.com
 Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts?
 Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday,
 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use

ITEM# 1006-695-149

MODEL# 2416J2-1

HAMPTON BAY®
 USE AND CARE GUIDE

24’ COMMERCIAL LIGHT STRING KIT

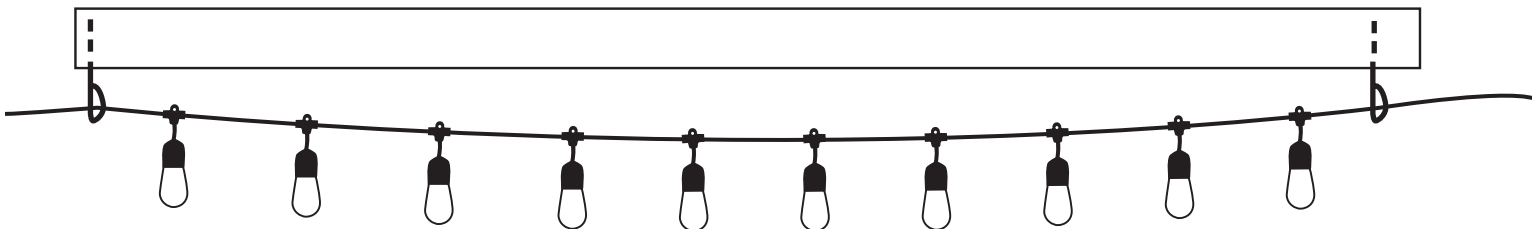

Questions, problems, missing parts?
 Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday,
 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU
 We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation.....	4
Safety Information	2	Planning Installation.....	4
Warranty.....	4	Package Contents.....	4
What is covered	4	Installation	5
What is not covered	4	User Servicing Instructions.....	6
		Troubleshooting.....	7

Safety Information

- ☐ For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- ☐ Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- ☐ Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- ☐ To protect children, place a safety cover over any unused outlets.
- ☐ Keep combustible material clear of bulbs. DO NOT allow the bulbs or sockets to come into contact with walls, ceilings, or fabrics associated with shades, blinds or other materials.
- ☐ NOT intended for installation in ceilings, soffits, cabinets or other enclosed spaces.
- ☐ DO NOT submerge under water.
- ☐ NOT intended for lighting aquariums.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- ☐ When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- ☐ Do NOT mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- ☐ Do NOT secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails, install only using the mounting means provided.
- ☐ Do NOT let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- ☐ Do NOT use this product for other than its intended use.
- ☐ Do NOT hang objects from cord, wire, light string or lamps.
- ☐ Do NOT close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- ☐ Do NOT cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- ☐ This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- ☐ Do NOT use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- ☐ This product is intended for all-year use.
- ☐ Always unplug this product before installing or replacing lamps
- ☐ For outdoor use only.
- ☐ This is an electric product not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- ☐ Do NOT place near standing areas of water, such as ponds and pools.
- ☐ This string light is rated Max.1.1A Max. 132W, do NOT overload. Connect other string lights end-to-end up to a maximum of 1440 Watts total.
- ☐ Insert the load fitting cover in the cord connector when not in use.
- ☐ Risk of Fire. Keep lamps away from any combustible surface.
- ☐ Replace only with the same type 11-Watt Max medium(E26) base lamp.
- ☐ Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Information



DANGER: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



IMPORTANT: All bulbs must be OUTDOOR rated. Use of improperly rated bulbs can result in electric shock, fire, and/or damage to product, property, or injury to self.



DO NOT use any bulb over 11 watts.
DO NOT exceed the maximum number of 10 light strings when connecting multiple strings.
DO NOT exceed the maximum total capacity of 1440 watts.
Calculate the total load by adding up the wattages used in each of the 12 sockets X the number of light strings.



IMPORTANT: The maximum distance to the receptacle is determined by the length of the cord provided and appropriate extension cord if used.



IMPORTANT: The maximum distance between interconnected units is determined by the length of the cord provided and appropriate extension cord if used.



CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.
Please reference your Item (1006-695-149) or Model (2416J2-1).

Warranty

TWO (2) YEAR WARRANTY FOR THE UNIT, NINETY (90) DAY WARRANTY FOR THE BULBS

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. The manufacturer warrants the included bulbs to be free from defects in materials and workmanship for a period of ninety (90) days from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product. Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all the instructions before installation.



IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.



NOTE: Support cable and hardware are not included (sold separately).




NOTE: You may use bulbs of different wattages other than those included (sold separately). See the chart below for details.

USING BULBS OF DIFFERENT WATTAGES		
Bulb Type	Bulb Wattage	Maximum Number of Light Strings
S14, Medium (E26) Base (Included)	11 watts	10 strings

USING LED BULBS		
Bulb Type	Average Wattage	Maximum Number of Light Strings
LED S14	1.4 watts	10 strings
LED A15	1.4 watts	10 strings
LED A19	7-9 watts	10 strings

PACKAGE CONTENTS

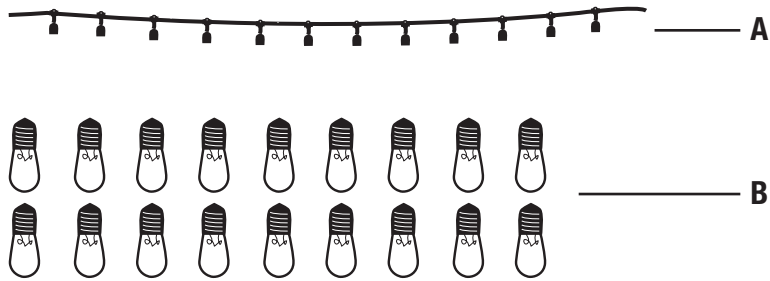

Part	Description	Quantity
A	#14 SJTW 2-Conductor Wire with attached Medium Base (E26) Socket	1 light string w/12 sockets
B	S14, Medium Base (E26) 11W Incandescent Bulbs	18 (12 + 6 spare)

Installation

1 Preparing for installation

- ☐ Disconnect the power at the source prior to attempting to install or service the light string.
- ☐ Prior to installing the bulb inside each socket, check the position of the power contact point (brass terminal at center). It is important that the position of the terminal is raised to around a 20 degree angle to ensure reliable contact with the bulb base. If it is necessary to raise the position of the brass terminal, use a small flat blade screwdriver to gently raise the position of the blade. DO NOT repeatedly adjust this terminal as this can result in breakage.
- ☐ This light string requires 120V, 50/60Hz input and each light string consumes 1.1 amps (132 watts). Use only with 120V AC receptacles.

2 Installing bulbs

- ☐ **BEFORE PLUGGING IN THE LIGHT STRING, FILL EACH SOCKET WITH A BULB.** The socket is tall and the terminal is at the top, inside of the socket. When inserting, turn the bulb slowly yet firmly to fully secure.
- ☐ After each socket has a bulb, cover the end of the light string set with the end socket cover, then plug the light string into a 120V AC outlet and be sure each light bulb lights. If not, note which one(s) did not light, **ALWAYS UNPLUG LIGHT STRING**, then carefully turn the unlighted bulb(s) until they make contact with the terminal at the top of the socket. Repeat until all the bulbs light up.



Install or insert light string bulbs only during dry and calm weather conditions. Ambient temperatures around 18°-35°C / 65°-95°F are ideal so the light string will be more flexible.

3 Suspending the light string

- ☐ The light string must be securely attached to a support structure at each end of each span. The maximum unsupported span distance for the light string is 6 m/20 ft.
- ☐ Secure the light string to the supporting hardware (eyebolts, brackets, etc., not included) using cable ties (not included).
- ☐ For spans exceeding 6 m/20 ft, use a properly rated cable support system and cable ties (not included) and follow local codes for suspended structures and loads.
- ☐ The light sockets must be suspended so that the bulbs are facing down **ONLY**. DO NOT mount the light string with the sockets facing upward. Bulbs should hang freely in a downward direction with a minimum of 7.6 cm/3 in. space from the nearest object. DO NOT cluster the bulbs.




NOTE: Support cable and hardware are not included (sold separately).



NOTE: Avoid damage to the insulation during installation. **DO NOT** pierce or otherwise compromise the outer covering of the wire or socket, jacket, or sheathing. **DO NOT** secure the light string to buildings or other structural supports using nails, staples or other sharp, conducting materials that may damage the cord.




IMPORTANT: When interconnecting multiple light strings, prevent the connection from separating. Mount to the support cable or use twine or wire to connect the first and last sockets via the mounting hole at the top of each.

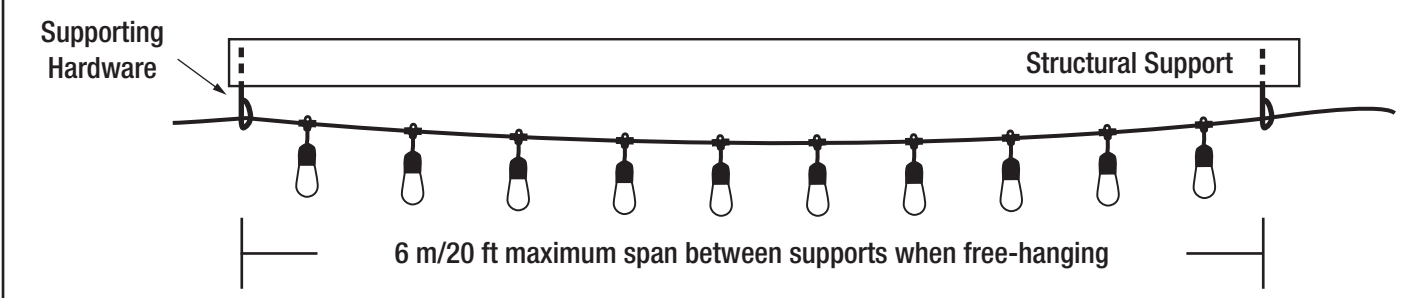

Instrucciones de reparación para el usuario

- Agarre el enchufe y extráigalo del tomacorriente u otro dispositivo de salida. No lo desenchufe tirando del cable.
- No use limpiadores que contengan sustancias químicas, solventes o abrasivos agresivos. Use solo un paño seco y suave para limpiar con cuidado.
- Para limpiar la luminaria, desconecte la alimentación abriendo el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles, y utilice un paño limpio, seco o ligeramente humedecido, para limpiar la superficie exterior de la luminaria.
- Inspeccione periódicamente si hay degradación por el clima, luz ultravioleta u otros daños en el cable y los portalámparas.
- Verifique si hay bombillas flojas, quemadas o apagadas. Reemplace y coloque las bombillas de inmediato. NO UTILICE LA TIRA DE LUCES CON PORTALÁMPARAS DAÑADOS O SIN BOMBILLAS, O CON BOMBILLAS DAÑADAS.
- Para reemplazar las bombillas de la tira de luces, desenrosque las bombillas sosteniendo el portalámparas con una mano y girando la bombilla a la izquierda. Las bombillas pueden estar apretadas en el portalámparas. Esto es normal para evitar que ingrese humedad al portalámparas. Asegúrese de colocar una bombilla en cada portalámparas de la tira de luces (12 bombillas en total).

Usar solamente con bombillas tipo G, A y S de 11 vatios como máximo.

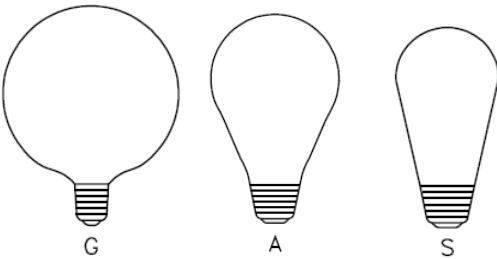

HAMPTONBAY.com
Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las luces no encienden.	El foco está fundido.	Reemplace el foco.
	El suministro de alimentación está apagado.	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	La bombilla no hace contacto con el terminal.	Revise la posición del terminal dentro del portalámparas.
	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo conexión a tierra.	Deje de usar la tira de luces. Revise las conexiones de los cables. Póngase en contacto con un electricista cualificado o llame al Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTONBAY.com
Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?
Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST,
y los sábados de 9:00 a.m. a - 6:00 p.m., EST


1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para su uso futuro

ARTÍCULO N.º 1006-695-149
MODELO N.º 2416J2-1

HAMPTON BAY®
GUÍA DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE TIRA DE LUCES COMERCIAL DE 24'

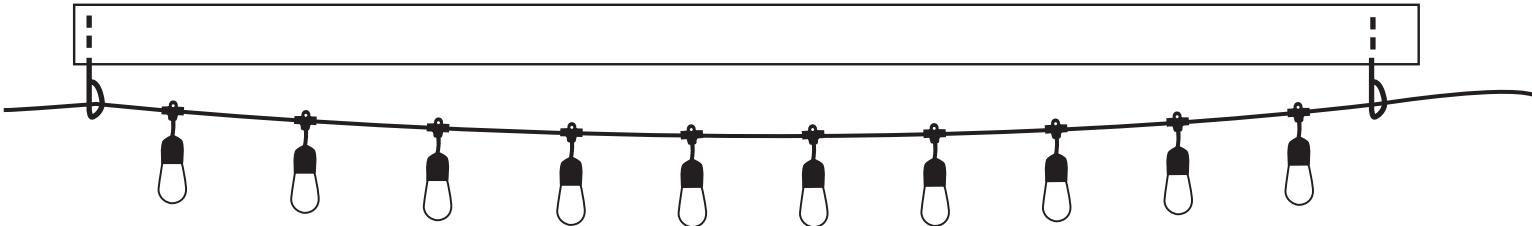

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?
Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST,
sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

GRACIAS
Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por medio de la compra de esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Índice	2	Antes de la instalación	4
Información de seguridad	2	Planificación de la instalación	4
Garantía	4	Contenido del paquete	4
Qué es lo que cubre	4	Instalación	5
Qué es lo que no cubre	4	Instrucciones de reparación por el usuario	6
		Resolución de problemas	7

Información de seguridad

- Para su protección y seguridad, lea detenidamente y comprenda por completo la información proporcionada en este manual antes de intentar armar, instalar o utilizar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o fatales.
- Antes de tocar un cable, use un voltímetro para verificar que no esté vivo.
- Use herramientas con mangos aislados y escaleras hechas de madera o fibra de vidrio.
- Para proteger a los niños, coloque un resguardo de seguridad sobre cualquier tomacorriente sin utilizar.
- Mantenga el material combustible lejos de las bombillas. NO permita que las bombillas o portalámparas entren en contacto con paredes, techos, persianas de tela, cortinas u otros materiales.
- NO apto para instalar en techos, cielos rasos, gabinetes u otros espacios cerrados.
- NO sumergir en agua.
- NO apto para iluminar acuarios.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando los productos se usen en exteriores, conecte el producto a un tomacorriente con interruptor de fallos de conexión a tierra (GFCI). Si no se proporciona uno, póngase en contacto con un electricista calificado para que haga una instalación adecuada.
- NO montar ni colocar cerca de estufas de gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- NO fijar los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloque sobre ganchos o clavos filosos. Instalar utilizando solamente los medios de montaje que se proporcionan.
- NO permita que las luces descansen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- NO use este producto para fines distintos para los que ha sido diseñado.
- NO cuelgue decoraciones u otros objetos del cordón, los alambres, la tira de luces o las bombillas.
- NO cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones ya que esto podría dañar el aislamiento.
- NO cubra el producto con telas, papel u otro material que no sea parte del producto mientras lo usa.
- Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará solamente de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista autorizado.
- NO lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No altere ni reemplace el enchufe.
- Este producto está diseñado para usarse durante todo el año.
- Desenchufe siempre este producto antes de instalar o reemplazar las bombillas.
- Solo para usar en exteriores.
- Este es un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este ni colocarse donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.
- NO lo coloque cerca de áreas de agua acumulada, como estanques y piscinas.
- Esta tira de luces tiene una clasificación de 1.1 A, 132 vatios como máximo, NO la sobrecargue. Conecte otras tiras de luces por los extremos hasta un total de 1440 vatios como máximo.
- Inserte la tapa del accesorio de carga en el conector del cable cuando no esté en uso.
- Riesgo de incendio. Mantenga las bombillas alejadas de cualquier superficie combustible.
- Reemplazar solamente con la misma bombilla de base mediana (E26) de 11 vatios como máximo.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de seguridad

PELIGRO: Antes de instalar esta lámpara o de quitar la anterior, desconecte la energía eléctrica apagando la alimentación en el disyuntor principal, sacando el fusible en la caja de fusibles o disparando el interruptor que controla ese circuito. Pegue una señal al panel para advertir a otros que no toquen el circuito mientras usted trabaja.

IMPORTANTE: Todas las bombillas deben estar clasificadas para USO EN EXTERIORES. El uso de bombillas con clasificación inadecuada puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños al producto y propiedad o lesiones.

NO usar con ninguna bombilla de más de 11 vatios.
NO exceder el número máximo de 10 tiras de luces al conectar varias cadenas.
NO exceder la capacidad total máxima de 1440 vatios.
Calcule la carga total sumando los vatios que utiliza cada uno de los 12 enchufes x el número de tiras de luces.

IMPORTANTE: La distancia máxima al receptáculo está determinada por la longitud del cable provisto y el cable de extensión apropiado si se usa.

IMPORTANTE: La distancia máxima entre las tiras interconectadas está determinada por la longitud del cable provisto y el cable de extensión apropiado, si se usa.

PRECAUCIÓN: CONSULTE A UN TÉCNICO ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE PREGUNTAS SOBRE ELECTRICIDAD. Si tiene preguntas no relacionadas con la electricidad sobre esta lámpara, llame al Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com. Haga referencia a su número de SKU (1006-695-149) o de modelo (2416J2-1).

Garantía

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS PARA LA UNIDAD Y DE NOVENTA (90) DÍAS PARA LAS BOMBILLAS

QUÉ ES LO QUE CUBRE

El fabricante garantiza que esta luminaria estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. El fabricante garantiza que las bombillas incluidas estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica solo al consumidor que hace la compra original y solo a productos que se usan para servicio y uso normales. Si se encuentran defectos en este producto, la única obligación del fabricante, y su exclusivo remedio, es la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, suponiendo que el producto no ha sido dañado debido a uso inadecuado, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo inadecuado. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se determine que se instaló, ajustó o usó inadecuadamente en cualquier manera que no sea congruente con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto que sea resultado de un accidente, uso indebido, abuso, negligencia, alteración, instalación con fallas, o cualquier otra falla que no se relacione con mano de obra o material defectuoso. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto como puede ser la superficie y/o los efectos del clima, ya que esto se considera desgaste normal.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE

El fabricante no garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad, y no será responsable de ningún daño o pérdida resultante o incidental, incluido pero sin limitarse a cualquier costo por mano de obra o gastos incurridos en el reemplazo o reparación de dicho producto. Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar, lea todas las instrucciones.

IMPORTANTE: Inspeccione el material de aislamiento del cable para asegurarse de que no tenga ninguna cortadura, abrasiones o que se haya expuesto el cobre durante el envío. Si hay un defecto en el cable, no intente realizar la instalación. Llame a nuestro equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.


USO DE BOMBILLAS DE DIFERENTE VATAJE		
Tipo de bombilla	Vataje de la bombilla	Número máximo de tiras de luces
S14, base mediana (E26) (incluidas)	11 vatios	10 tiras

NOTA: No se incluyen el cable de soporte ni el herraje (se venden por separado).

NOTE: Puede usar bombillas de diferentes vataje que las incluidas (se venden por separado). Consulte la tabla a continuación para ver más detalles.

USO DE BOMBILLAS LED		
Tipo de bombilla	Vataje promedio	Número máximo de tiras de luces
LED S14	1.4 vatios	10 tiras
LED A15	1.4 vatios	10 tiras
LED A19	7-9 vatios	10 tiras

CONTENIDO DEL PAQUETE

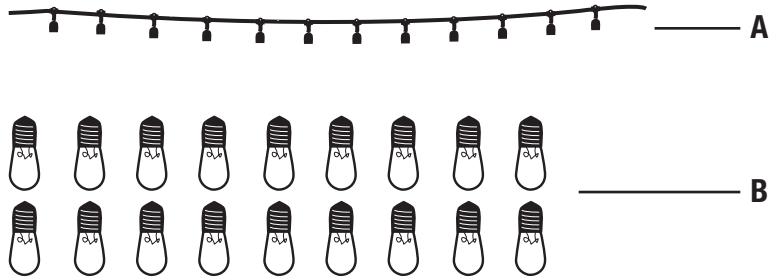

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cable de 2 conductores #14 SJTW con portalámparas de base media (E26)	1 tira de luces con 12 portalámparas
B	Bombillas incandescentes S14 de base mediana (E26) de 11 W	18 (12 + 6 de repuesto)

Instalación

1 Preparación para la instalación

- Desconecte la alimentación de la fuente antes de intentar instalar o reparar la tira de luces.

- Antes de instalar una bombilla dentro de cada portalámparas, verifique la posición del punto de contacto (terminal de latón en el centro). Es importante que la posición del terminal esté elevado a aproximadamente un ángulo de 20 grados para garantizar un contacto confiable con la base de la bombilla. Si es necesario levantar la posición del terminal de cobre, use un destornillador de cabeza plana pequeño para levantar suavemente la posición de la hoja. NO ajuste repetidas veces este terminal ya que puede romperlo.

- Esta tira de luces requiere una entrada de 120 V, 50/60 Hz y cada tira de luz consume 1.1 amperios (132 vatios). Usarla solo con tomacorrientes de 120 V CA.

2 Instalación de las bombillas

- ANTES DE CONECTAR LA TIRA, COLOQUE UNA BOMBILLA EN CADA PORTALÁMPARAS.** El portalámparas es alto y el terminal está en la parte superior del interior del portalámparas. Al colocar la bombilla, gírela despacio pero con firmeza para asegurarla bien.

- Una vez que todos los portalámparas tengan bombillas, cubra el extremo de la tira de luces con la tapa de extremo y luego conecte la tira de luces a un tomacorriente de 120 V CA y asegúrese de que se enciendan todas las luces. De lo contrario, fíjese cuales no se encendieron, **DESCONECTE LA TIRA DE LUCES**, y gire con cuidado las bombillas apagadas hasta que hagan contacto con el terminal en la parte superior del portalámparas. Repita hasta que todas las bombillas enciendan.

Instale o vuelva a colocar bombillas en la tira de luces solo durante condiciones climáticas secas y tranquilas. Las temperaturas ambientales entre 18 y 35 °C / 65 y 95 °F son ideales para que la tira de luces sea más flexible.

NOTA: No se incluyen el cable de soporte ni el herraje (se venden por separado).

NOTA: Evite daños al aislamiento durante la instalación. **NO** perforo o dañe de otra manera el forro externo del cable o portalámparas, la funda o la vaina. **NO** fije la tira de luces a edificios u otros soportes estructurales con clavos, grapas u otros materiales conductores filosos que puedan dañar el cable.

IMPORTANTE: Cuando interconecte varias tiras de luces, evite que se abra la conexión. Montar al cable de soporte o usar cordel o cable para sujetar el primer y último portalámparas mediante el orificio de montaje encima de cada uno.

