
Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

# SWITCH ACTIVATED LED SECURITY LIGHT


## SPECIFICATIONS:

Voltage: 120 VAC ~ 60Hz
Wattage: 11W LED
Lumen: 1200LM (per light fixture)
Weatherpoof: IP65
Suitable for Wall or Eave mount


THIS PACKAGE INCLUDES:

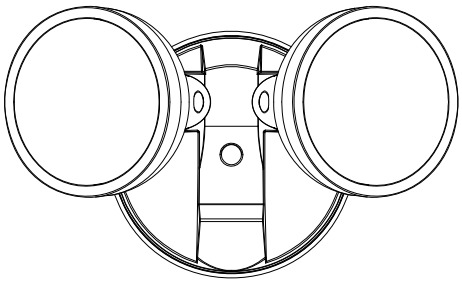


2x – Light fixtures



8x – Mounting screws
(2 sizes included)




2x – Mounting brackets



2x – Mounting bolts




2x – Plastic screw hole plugs



4x – Wire connectors

## TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED):

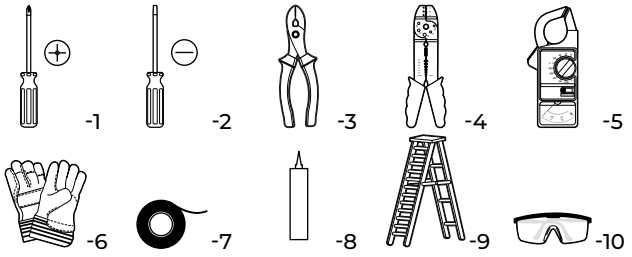


| | |
|---|---|
| 1 | Phillips screwdriver |
| 2 | Flathead screwdriver |
| 3 | Pliers |
| 4 | Wire strippers/cutters |
| 5 | Circuit tester |

| | |
|---|---|
| 6 | Work gloves |
| 7 | Electrical tape |
| 8 | Silicone sealant |
| 9 | Ladder |
| 10 | Safety goggles |

## SAFETY INFORMATION:

This light fixture requires 120-volts AC.
Some codes require installation by a qualified electrician.

**WARNING**: Turn the power OFF at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is OFF at the light fixture.

**WARNING:** Risk of fire. Do not aim the light fixture heads at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

**WARNING**: Risk of fire. Keep the light fixture heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.

**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**CAUTION:** Keep the light fixture heads 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

**CAUTION:** Burn hazard. Allow the light fixture and the light fixture heads to cool before touching.


**CAUTION:** Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.

**NOTICE:** Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.


## INSTALLATION:

**1. DETERMINING THE MOUNTING LOCATION.**

- Determine the mounting location.
- Position the light fixture heads in the general direction of the desired light coverage.

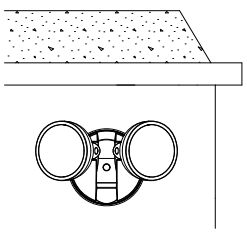

WALL MOUNT

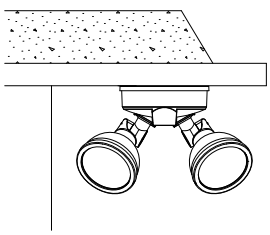


EAVE MOUNT

## INSTALLATION:

2. MOUNTING THE LIGHT FIXTURE.

- Turn OFF the main power supply before installation, to avoid electric shock live work is not allowed during installation.
- Secure the mounting bracket (B) to the junction box using the mouting screws (A) that best fit the junction box.

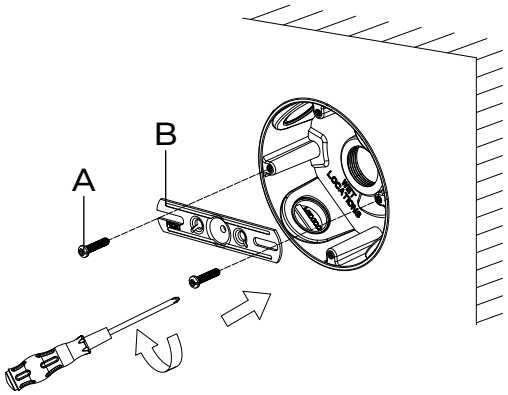



3. WIRING THE LIGHT FIXTURE.

- Connect the light fixture wires to the junction box wires (D) using the wire connectors (C).

**NOTE:** All wiring must be run in accordance with the National Electrical Code through conduit or another acceptable means. Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.


- White to white.
- Black to black.

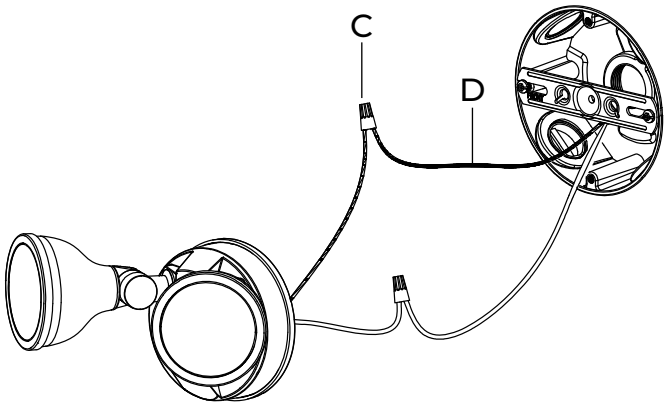


4. FIXING THE LIGHT FIXTURE.

- Secure the light fixture to the mounting bracket using the mounting bolt (E).
- Cover the mounting bolt (E) with the rubber screw hole plug (F).


**NOTE:** Make sure all wires are inside the junction box before attaching the fixture to the junction box.

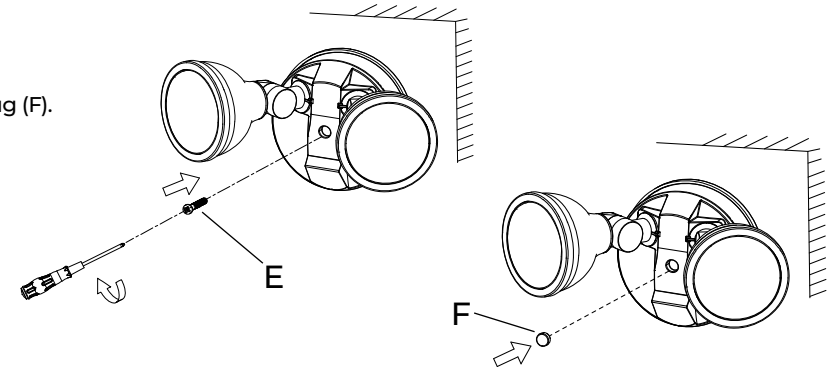


4. CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE.

⚠ **CAUTION:** Failure to completely caulk around the light fixture's mounting plate could result in water seepage into the light fixture and/or junction box.


- Caulk around the light fixture and mounting surface with silicone sealant (not included).

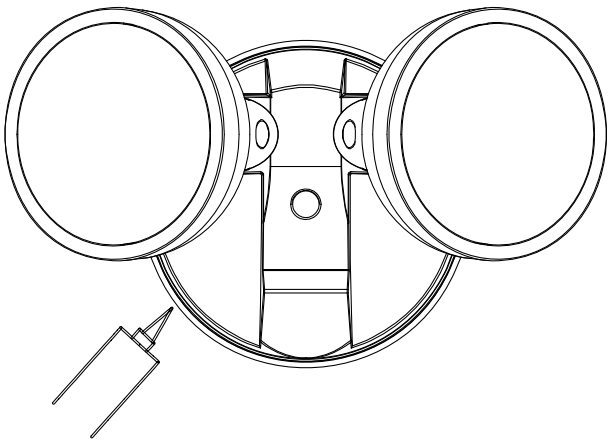

## OPERATION:

1. ADJUSTING THE LIGHT FIXTURE HEADS.

- Turn the power ON at the circuit breaker or fuse and turn ON the wall switch.
- If needed, gently grasp the light fixture heads and tilt them up or down or side to side to adjust the light coverage area.

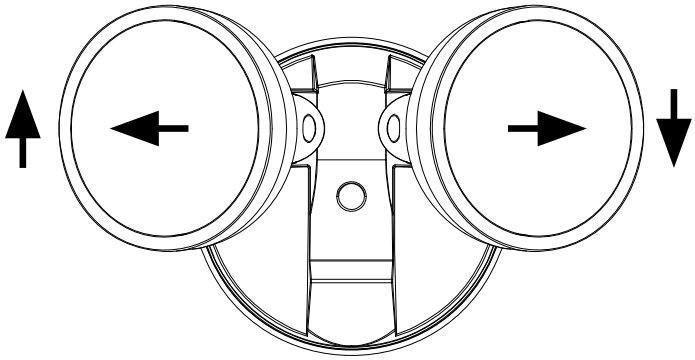

## CARE AND CLEANING:

- To prolong the original appearance, clean with clear water and a soft, damp cloth only.
- Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.
- Do not spray with a hose or power washer.

## TROUBLE SHOOTING GUIDE:

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| *Light will not come ON.* | 1. *The light switch is turned off*<br>2. *The fuse is blown or the circuit breaker is turned OFF.*<br>3. *The circuit wiring is incorrect, if this is a new installation.* | 1. *Turn the light switch on*<br>2. *Replace the fuse or turn the circuit breaker ON.*<br>3. *Verify the wiring is correct.* |
| *Lights come on for no apparent reason.* | 1. *The light fixture is wired through a dimmer or timer.* | 1. *Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.* |
| *Light stays ON continuously.* | 1. *The light fixture is wired through a dimmer or timer.*<br>2. *The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer, or fluorescent bulb.* | 1. *Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.*<br>2. *Install the light fixture on a circuit without motors, transformers, or fluorescent bulbs.* |

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways: Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only) E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department 150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8. Please visit our website to discover other quality Globe products: http://www.globe-electric.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAN ICES (B)/NMB (B)**

FCC Responsible party:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com


Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile.
Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable.
Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

# LUMIÈRE DE SÉCURITÉ ACTIVÉE PAR INTERRUPTEUR


## SPÉCIFICATIONS :

Tension : 120 VAC ~ 60 Hz
Puissance : DEL 11W
Lumen: 1200LM (chaque luminaire)
Résistant aux intempéries : IP65
Convient pour un montage mural ou avant-toit


CET EMBALLAGE CONTIENT :

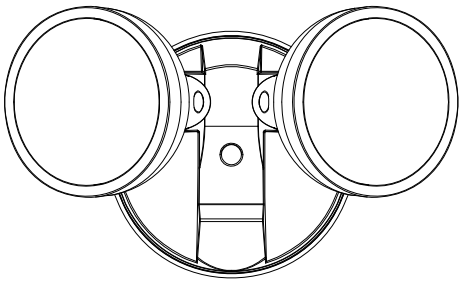


2x – Luminaires



8x – Vis de montage
(2 tailles incluses)




2x – Supports de montage



2x – Vis du support de montage




2x – Bouchons de plastique



4x – Connecteurs de fils

## OUTILS REQUIS (NON INCLUS) :

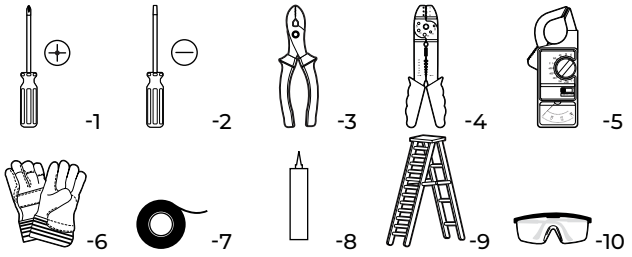


| | |
|---|---|
| 1 | Tournevis cruciforme |
| 2 | Tournevis à tête plate 1/8 po |
| 3 | Pinces |
| 4 | Pinces à dénuder / coupes-fils |
| 5 | Testeur de circuits |

| | |
|---|---|
| 6 | Gants de travail |
| 7 | Ruban isolant |
| 8 | Scellant de silicone |
| 9 | Échelle |
| 10 | Lunettes de sécurité |

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a. Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.

**AVERTISSEMENT :** Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

**AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. Ne dirigez pas les têtes du luminaire vers une surface combustible située à moins de trois pieds (1 m).

**AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. Conservez au moins 2 po (51 mm) entre les têtes du luminaire et toute matière combustible.

**AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**ATTENTION :** Conservez les têtes du luminaire à un angle de 30° sous l'horizontale pour éviter les dommages par l'eau et les chocs.

**ATTENTION :** Danger de brûlure. Laissez le luminaire et les têtes du luminaire refroidir avant d'y toucher.


**ATTENTION :** Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.

**AVIS :** Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.


## INSTALLATION :

1. **DÉTERMINEZ L'EMPLACEMENT DE MONTAGE.**

- Déterminez l'emplacement de montage.
- Positionnez les têtes du luminaire dans la direction générale de la couverture lumineuse souhaitée.

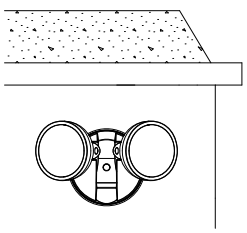

MONTAGE MURAL

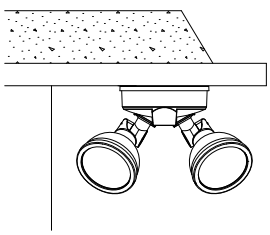


MONTAGE SUR L'AVANT TOIT

17000470

## INSTALLATION :

2. MONTAGE DU LUMINAIRE.

- Coupez l'alimentation principale avant l'installation, pour éviter les chocs électriques, les travaux sous tension ne sont pas autorisés pendant l'installation.
- Fixez le support de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (A) qui s'adaptent le mieux à la boîte de jonction.

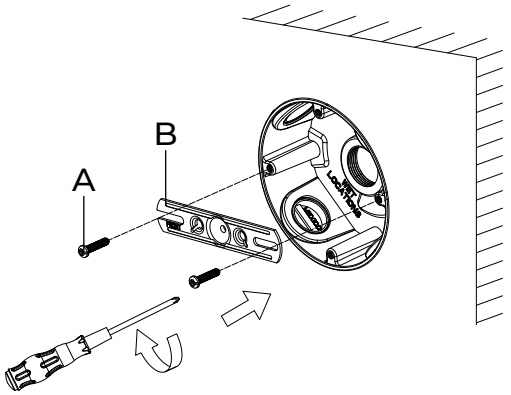



3. CÂBLAGE DU LUMINAIRE.

- Connectez les fils du luminaire aux fils de la boîte de jonction (D) avec les connecteur de fils (C).

**REMARQUE :** Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité et être installé dans des canalisations ou autres dispositifs acceptables. Si vous avez des doutes concernant la convenance du système, consultez un électricien qualifié.


- Blanc à blanc.
- Noir à noir.

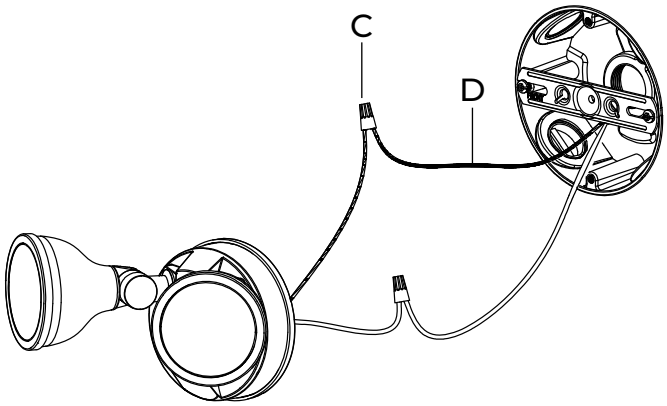


4. FIXEZ LE LUMINAIRE.

- Fixez le luminaire au support de montage à l'aide du boulon de montage (E).
- Couvrez le boulon de montage (E) avec le bouchon de caoutchouc (F).


**REMARQUE :** Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la boîte de jonction avant de fixer le luminaire à la boîte de jonction.

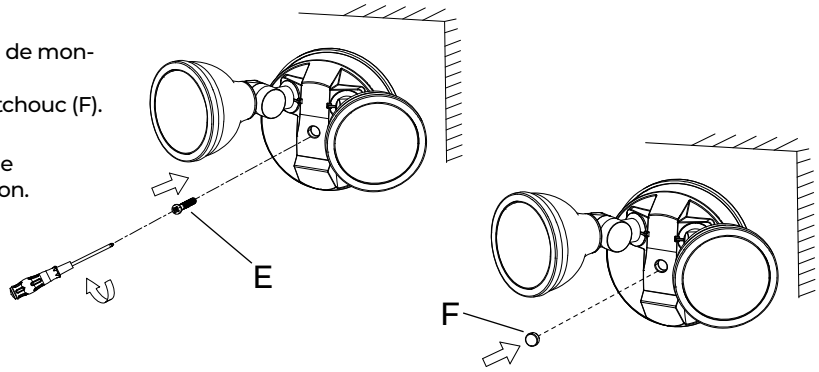


5. CALFEUTRAGE AUTOUR DU LUMINAIRE.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le fait de ne pas calfeutrer complètement autour de la plaque de montage du luminaire pourrait entraîner une infiltration d'eau dans le luminaire et/ou la boîte de jonction.


- Calfeutrez autour du luminaire et de la surface de montage avec du scellant en silicone (non inclus).

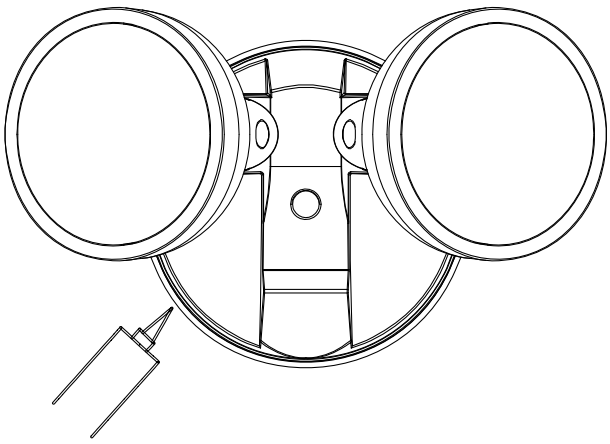

## OPÉRATION :

1. AJUSTEMENT DES TÊTES DU LUMINAIRE.

- Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou du fusible et allumez l'interrupteur mural.
- Si nécessaire, saisissez doucement les têtes du luminaire et inclinez-les vers le haut ou vers le bas ou d'un côté à l'autre pour ajuster la zone de couverture lumineuse.

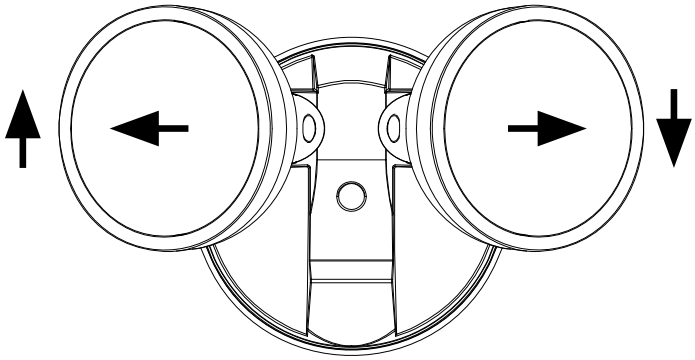

## NETTOYAGE :

- Pour prolonger l'aspect d'origine, nettoyer uniquement à l'eau claire et avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques sur ce luminaire. Ils pourraient provoquer une détérioration prématurée de la finition. Il ne s'agit pas d'un défaut de finition et ne sera pas couvert par la garantie.
- Ne pas pulvériser avec un tuyau ou une laveuse à pression.

## GUIDE DE DÉPANNAGE :

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| *La lumière ne s'allume pas.* | *1. L'interrupteur d'éclairage est éteint.*<br>*2. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint.*<br>*3. Le câblage du circuit est incorrect, s'il s'agit d'une nouvelle installation.* | *1. Allumez l'interrupteur d'éclairage.*<br>*2. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur.*<br>*3. Vérifiez que le câblage est correct.* |
| *La lumière s'allume sans raison apparente.* | *1. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie.* | *1. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard.* |
| *La lumière reste allumée en permanence.* | *1. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie.*<br>*2. Le luminaire est sur le même circuit qu'un moteur, un transformateur ou une ampoule fluorescente.* | *1. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard.*<br>*2. Installez le luminaire sur un circuit sans moteurs, transformateurs ou ampoules fluorescentes.* |

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes : Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement) Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle 150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8. Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse http://www.globe-electric.com

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

**CAN ICES (B)/NMB (B)**

FCC Partie responsable :

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com


Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar.
Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera.
Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

# LÁMPARA DE SEGURIDAD ACTIVADA POR INTERRUPTOR


## ESPECIFICACIONES:

Voltaje: 120 VAC~60Hz
Potencia: 11W LED
Lúmenes: 1200LM (cada lámpara)
Resistente a la intemperie: IP65
Adecuado para montaje en pared o alero


ESTE PAQUETE INCLUYE:

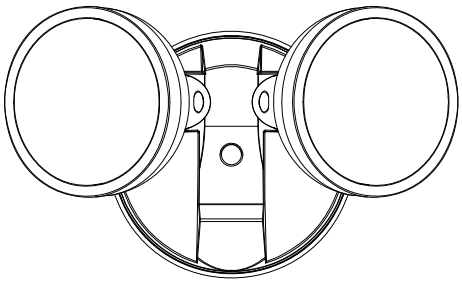


2x – Lámpara



8x – Tornillos de montaje
(2 tamaños incluidos)




2x – Soporte de montaje



2x – Tornillos de soporte de montaje




2x – Tapa de plástico



4x – Conectores de cables

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS):

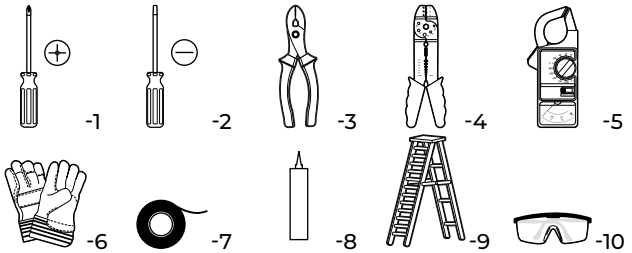


| | |
|---|---|
| 1 | Destornillador Phillips |
| 2 | Destornillador de cabeza plana de 1/8 de pulgada |
| 3 | Alicates |
| 4 | Peladores / cortadores de cables |
| 5 | Probador de circuitos |

| | |
|---|---|
| 6 | Destornillador Phillips |
| 7 | Destornillador de cabeza plana de 1/8 de pulgada |
| 8 | Alicates |
| 9 | Peladores / cortadores de cables |
| 10 | Probador de circuitos |

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a. Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.

**ADVERTENCIA:** Desconecte el circuito en el disyuntor o fusible. Ponga cinta adhesiva en el disyuntor y asegúrese de que no llega corriente a la luminaria.

**ADVERTENCIA:** Peligro de incendio. No apunte los cabezales de las luminarias hacia una superficie combustible que se encuentre a menos de un metro (3 pies) de distancia.

**ADVERTENCIA:**Peligro de incendio. Mantenga al menos 51 mm. (51 mm) entre los cabezales de las luminarias y cualquier material combustible.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

**PRECAUCIÓN:** Mantenga los cabezales de las luminarias a un ángulo de 30° por debajo de la horizontal para evitar daños por agua y golpes.

**PRECAUCIÓN:** Peligro de quemaduras. Deje enfriar la luminaria y los cabezales de la luminaria antes de tocarlos**.**


**PRECAUCIÓN:** No corte los cables con protectores contra tirones instalados de fábrica ni los retire ni los retire.

**AVISO:** No conecte esta luminaria a un regulador de intensidad ni a un temporizador.


## INSTALACIÓN:

**1. DETERMINACIÓN DEL SITIO DE MONTAJE.**

- Determine el sitio de montaje.
- Coloque las cabezales de la lámpara en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

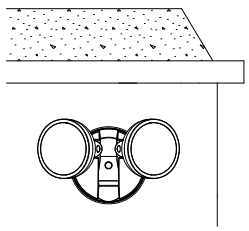

MONTAJE DE PARED

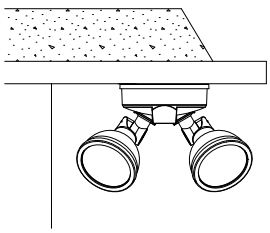


MONTAJE DE TECHO

## INSTALACIÓN:

2. MONTAJE DE LA LÁMPARA.

- Apague la fuente de alimentación principal antes de la instalación; para evitar descargas eléctricas, no se permiten trabajos en vivo durante la instalación.
- Fije el soporte de montaje (B) a la caja de connexion con los tornillos de montaje (A) que mejor se ajusten a la caja de connexion.

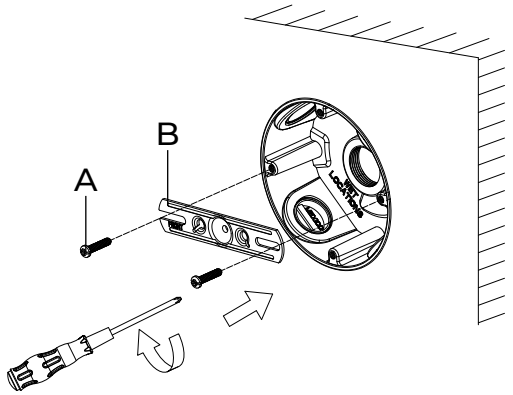



3. CABLEADO DE LA LÁMPARA.

- Conecte los cables de la lámpara a los cables de la caja de conexiones (D) con conectores de cable (C).

**NOTA:** El cableado debe cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional y debe instalarse en canalizaciones u otros dispositivos aceptables. Si tiene dudas sobre la idoneidad del sistema, consulte a un electricista reconocido.


- Blanco a blanco
- Negro a negro

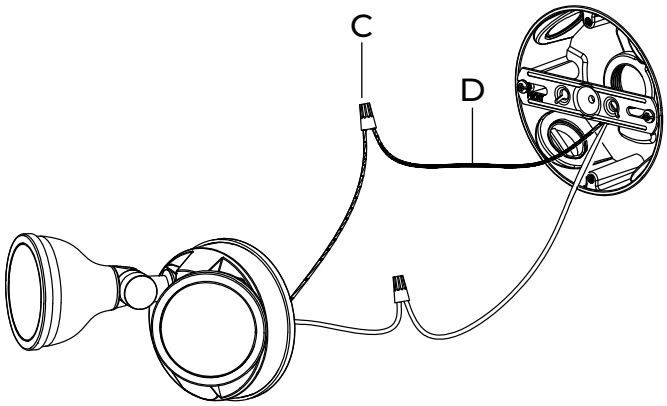


4. FIJE DE LA LÁMPARA.

- Fije la lámpara al soporte de montaje usando el tornillo de montaje (E).
- Cubra el tornillo de montaje (E) con el tapón de goma (F).


**NOTA:** Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la caja de conexiones antes fijando el dispositivo a la caja de conexiones.

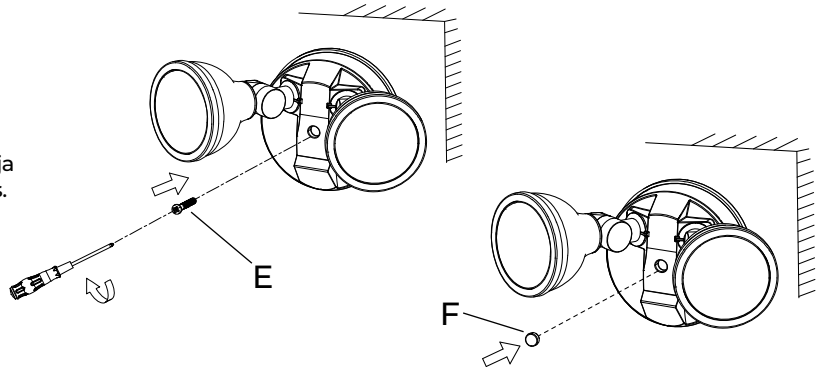


4. CALAFATEE ALREDEDOR DE LA LÁMPARA.

⚠ **PRECAUCIÓN:** No calafatear por completo alrededor de la placa de montaje de la lámpara puede resultar en la filtración del agua en la lámpara y / o la caja de conexiones.


- Calafatee alrededor de la lámpara y de la superficie de montaje con sellador de silicona (no incluido).

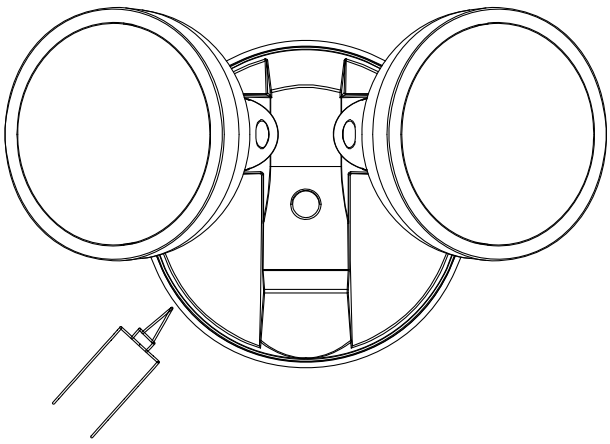

## OPERACIÓN:

1. AJUSTE DE LOS CABEZALES DE LA LÁMPARA.

- Conecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible y encienda el interruptor de la pared.
- Si es necesario, sujete suavemente los cabezales de la lámpara e inclínelos hacia arriba o hacia abajo o de lado a lado para ajustar el área de cobertura de la luz.
- Establezca el brillo de la luz al nivel deseado ajustando la configuración de brillo entre bajo y alto.

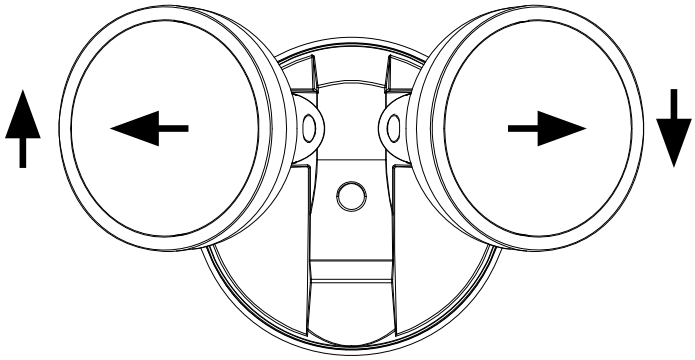

## CUIDADO Y LIMPIEZA:

- Para mantener la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño húmedo y suave.
- No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía.
- No rocíe con manguera ni con una lavadora eléctrica.

## ANÁLISIS DE AVERÍAS:

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| *La lámpara no se enciende.* | *1. El interruptor de la luz está apagado.*<br>*2. La bombilla está floja o quemada.*<br>*3. El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado.* | *1. Encienda el interruptor de la luz.*<br>*2. Revise la bombilla y cámbiela si está quemada.*<br>*3. Cambie el fusible o conecte el disyuntor.* |
| *La luz se enciende sin razón aparente.* | *1. El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.* | *1. No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.* |
| *La luz permanecen encendida constantemente.* | *1. El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.*<br>*2. El aparato de luz está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente.* | *1. No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.*<br>*2. Instale el aparato de luz en un circuito sin motores, transformadores o tubos fluorescentes.* |

Desde 1932, Globe tiene a bien ofrecer productos de iluminación de la mayor calidad y un servicio sin igual en su ámbito. Para cualquier dificultad o pregunta, o simplemente si desea hacernos llegar sus comentarios, no dude en ponerse en contacto con nosotros: Teléfono sin cargo de larga distancia: 1-888-543-1388 (Norteamérica únicamente) / Fax sin cargo de larga distancia: 1-800-668-4562 (Norteamérica únicamente) Correo electrónico: info@globe-electric.com / Correo: Globe Electric, Servicio de atención al cliente 150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8. Visite también nuestro sitio Web para descubrir más productos Globe de calidad: http://www.globe-electric.com

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

**CAN ICES (B)/NMB (B)**

Entidad Responsable de la FCC:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com