DEFIANT®

Use and Care Guide

Plug-In App Timer

Item #1001-470-463
Model #13975
UPC #030878139755

Before You Begin

Product Information and Features

- Controls one standard incandescent light, CFL, LED, fan, or small appliance
- Space efficient design
- Does not block the lower outlet when plugged into the upper outlet of a duplex wall receptacle as long as the ground pin in the receptacle is down

Safety Information

WARNING: Do not use with medical or life support equipment. Never use this device to supply power to, or control the On/Off status of medical and/or life support equipment.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not use in wet locations
- Use indoors only
- Unplug device before cleaning
- Plug directly into an electrical outlet
- Keep children away

RISK OF ELECTRIC FIRE:

THIS DEVICE HAS A POLARIZED PLUG AND OUTLET. IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO THE OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

- Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.)
- Do not exceed electrical ratings
- Do not use with extension cords

WARNING: Do not disassemble this product. There are no serviceable parts inside.

WARNING: Exercise extreme caution when using this device to control appliances. Operation of this device may be in a different room than the controlled appliance. Also an unintentional activation may occur if the wrong button on the remote is pressed. This device may automatically be powered on due to timed event programming. Depending upon the appliance, these unattended or unintentional operations could possibly result in a hazardous condition. For these reasons, we recommend the following:

- Do not use this device to control electric heaters or any other appliances which may present a hazardous condition due to unattended or unintentional or automatic power on control.
- Use the provided 3.5 mm cord to connect to the headphones jack to devices.

Product Specifications

- For indoor use only.

POWER	MAX LOAD FOR OUTLET
120VAC, 60Hz	10A, 1200W Resistive 5A, 600W Tungsten

Warranty

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Contact Home Depot customer service at 1-844-871-8796 or visit www.homedepot.com for more information.

Installation and Operation

1 PLUGGING IN THE APP TIMER

Verify the override switch on top of the timer is set to the “TIMER” position. Plug the app timer into an available outlet. A top outlet is recommended.

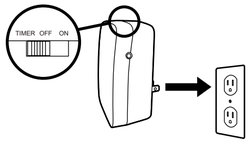

2 CONNECTING A LIGHT/DEVICE

Plug the light/device you want to control into the receptacle located on the side of the app timer. Make sure the light/device is set in the ON position. The app timer will not turn the light/device on if the device is in the OFF position.

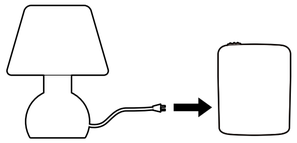

3 DOWNLOADING THE DEFIANT APP

- Go the your Apple or Android smartphone App Store and download the free DEFIANT TIMER app.
- Launch the DEFIANT TIMER app on your smartphone or tablet and follow the on-screen guide to add, control and program schedules.



4 USING THE APP

This figure shows the main screen of the DEFIANT timer app with the following menu options.

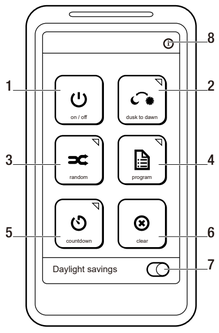

1. **on/off** – This menu option overrides the current timer programming to turn the connected device on/off. The timer will follow the next scheduled programmed time.
2. **dusk to dawn** – This menu option programs your timer to turn on at dusk and off at dawn daily.
3. **random** – This menu option uses the programmed time to turn on/off randomly to give a “lived in” look while away.
4. **program** – This menu option sets up to 5 programs to turn your connected device on/off.
5. **countdown** – This menu option turns your connected device on for up to 24 hours. The timer will return to the next programmed time afterwards.
6. **clear** – This menu option restores your timer and app to default settings or clears the timer of all programs.
7. **Daylight saving** – Slide to turn the Daylight Saving time feature on or off depending on if your area observes daylight savings time.
8. **Info icon** – All screens on the DEFIANT app have an information page for additional information and directions on using each menu option in the app.

5 PROGRAMMING THE APP TIMER

- Connect the provided 3.5 mm jack to the app timer and your smartphone or tablet.
- Send the programs created to the timer using the DEFIANT app.
- Remove the jack when you are finished programming the app timer.

TIMER LED	TIMER STATUS
Rapid Flashing LED	Timer is not programmed. This is the default status.
Always ON	Timer is being programmed by the DEFIANT TIMER APP.
Always OFF	Timer is programmed and will run your on/off programs.

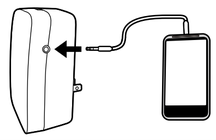

6 MANUAL OPERATION

To manually operate your connected light, slide the switch on the app timer from ON to OFF as needed. When the timer is switched back to TIMER Mode, the next programmed time will operate.

TIMER SETTING	ACTION
Timer	Runs Timer Programs
Off	Always Off
On	Always On

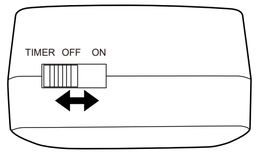

FCC NOTE

This device complies with part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for aClass B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in aresidential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user isencouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit differentfrom that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DEFIANT®

Guía de uso y cuidado

Temporizador de aplicación de enchufe

Núm. de artículo 1001-470-463
Núm. de modelo 13975
UPC Núm 030878139755

Antes de comenzar

Información y características del producto

- Controla una luz incandescente estándar, CFL, LED, ventilador o aparato pequeño
- Diseño eficiente de espacio
- No bloquee el tomacorriente inferior cuando esté conectado en el tomacorriente superior de un receptáculo doble de pared siempre y cuando la cuchilla de tierra en el receptáculo esté abajo

Información de seguridad

ADVERTENCIA: No lo use con equipo médico o de apoyo a la vida. Nunca use este dispositivo para alimentar energía a, o controlar el estado On/Off de equipo médico y/o de apoyo a la vida.

ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- No lo use en ubicaciones húmedas
- Úselo en interiores solamente.
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Enchufe directamente en un tomacorriente eléctrico
- Mantenga alejados a los niños.

RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO:

ESTE DISPOSITIVO TIENE UN ENCHUFE Y TOMACORRIENTE POLARIZADOS. SI EL ENCHUFE NO SE AJUSTA EN EL TOMACORRIENTE, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA INSTALAR EL TOMACORRIENTE ADECUADO. NO CAMBIE EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.

- No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores (aparatos para cocinar, calefactores, planchas, etc.)
- No supere las capacidades eléctricas nominales.
- No lo use con cables de extensión

ADVERTENCIA: No desensamble este producto. No hay piezas interiores reparables.

ADVERTENCIA: Tenga extremo cuidado cuando use este dispositivo para controlar aparatos. La operación de este dispositivo puede ser en una habitación diferente de la del aparato controlado. También, podría ocurrir una activación no intencional si se presiona el botón erróneo en el remoto. Este dispositivo se puede energizar automáticamente debido a la programación del evento programado. Dependiendo del aparato, estas operaciones desatendidas o no intencionales podrían posiblemente resultar en una condición peligrosa. Por estas razones, recomendamos lo siguiente:

- No use este dispositivo para controlar calefactores eléctricos o cualquier otro aparato que pueda presentar una condición peligrosa debido al control de encendido desatendido o no intencional o automático.
- Use el cable de 3.5 mm proporcionado para conectar el jack de audífonos a dispositivos.

Especificaciones del producto

- Únicamente para uso en interiores.

ENERGÍA	CARGA MÁXIMA PARA TOMACORRIENTE
120VAC, 60Hz	Resistivo 10A, 1200W Tungsteno 5A, 600W

Garantía

El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en de fabricación por un periodo de un año a partir de la fecha original de compra del consumidor. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto únicamente y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que podrían ser utilizados con este producto. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto debe durar una garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Comuníquese con servicio al cliente de Home Depot llamando al 1-844-871-8796 o visite www.homedepot.com para obtener más información.

Instalación y operación

1 CÓMO ENCHUFAR EL TEMPORIZADOR DE APLICACIÓN

Compruebe que el interruptor de anulación en la parte superior del temporizador esté colocado en la posición «TIMER». Enchufe el temporizador de aplicación en un tomacorriente disponible. Se recomienda un tomacorriente superior.

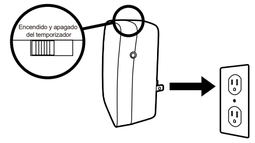

2 CÓMO CONECTAR UNA LUZ/DISPOSITIVO

Enchufe la luz/dispositivo que quiere controlar en el receptáculo localizado a un lado del temporizador de aplicación. Asegúrese de que la luz/dispositivo esté colocado en la posición ON. El temporizador de aplicación no encenderá la luz/dispositivo si el dispositivo está en la posición OFF.

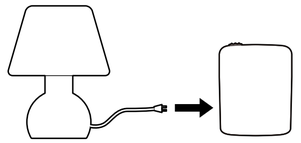

3 CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN DEFIANT

- Vaya a su tienda de aplicaciones de teléfono inteligente Apple o Android y descargue la aplicación gratuita de TEMPORIZADOR DEFIANT.
- Abra la aplicación TEMPORIZADOR DEFIANT en su teléfono inteligente o tablet y siga la guía en la pantalla para agregar, controlar y programar horarios.



4 USO DE LA APLICACIÓN

Esta figura muestra la pantalla principal de la aplicación del temporizador DEFIANT con las siguientes opciones de menú.

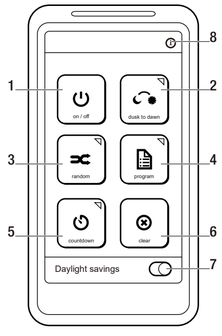

1. **on/off** – Esta opción del menú anula la programación del temporizador actual para encender/apagar el dispositivo conectado. El temporizador seguirá el siguiente horario programado.
2. **anochecer a amanecer** – Esta opción del menú programa su temporizador para que se encienda al anochecer y se apague al amanecer diariamente.
3. **aleatorio** – Esta opción del menú usa la hora programada para encender/apagar aleatoriamente y así dar una apariencia de habitada mientras no se encuentra en ella.
4. **programa** – Esta opción del menú instala hasta 5 programas para encender/apagar su dispositivo conectado.
5. **conteo** – Esta opción del menú enciende su dispositivo conectado por hasta 24 horas. El temporizador regresará a la siguiente hora programada más tarde.
6. **limpiar** – Esta opción del menú restaura su temporizador y aplicación a las configuraciones predeterminadas o limpia el temporizador de todos los programas.
7. **Horario de verano** – Deslice para encender o apagar la característica de horario de verano dependiendo de si su área sigue el horario de verano.
8. **Ícono de información** – Todas las pantallas en la aplicación DEFIANT tienen una página de información e instrucciones sobre el uso de cada opción del menú en la aplicación.

5 PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APLICACIÓN

- Conecte el jack de 3.5 mm proporcionado en el temporizador de aplicación y su teléfono inteligente o tablet.
- Envíe los programas creados al temporizador usando la aplicación DEFIANT.
- Retire el jack cuando haya terminado de programar el temporizador de aplicación.

LED DEL TEMPORIZADOR	ESTADO DEL TEMPORIZADOR
LED de destello rápido	El temporizador no está programado. Este es el estado predeterminado.
Siempre encendido	El temporizador está siendo programado por la APLICACIÓN TEMPORIZADOR DEFIANT.
Siempre apagado	El temporizador está programado y hará funcionar sus programas on/off.

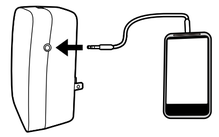

6 OPERACIÓN MANUAL

Para operar manualmente su luz conectada, deslice el interruptor en el temporizador de aplicación de la posición ON a la OFF según sea necesario. Cuando el temporizador se ponga de nuevo en el modo TIMER, funcionará la siguiente hora programada.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR	ACCIÓN
Temporizador	Hace funcionar los programas del temporizador
Apagado	Siempre apagado
Encendido	Siempre encendido

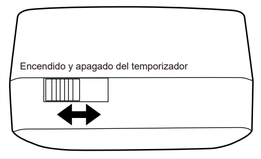

NOTA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y Norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industria Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una situación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

--Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
--Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
--Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.

Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)