
DEFIANT®

Item #1008626452
1008626453
Model #18000012
18000013

USE AND CARE GUIDE

WIRELESS BATTERY DOORBELL KIT

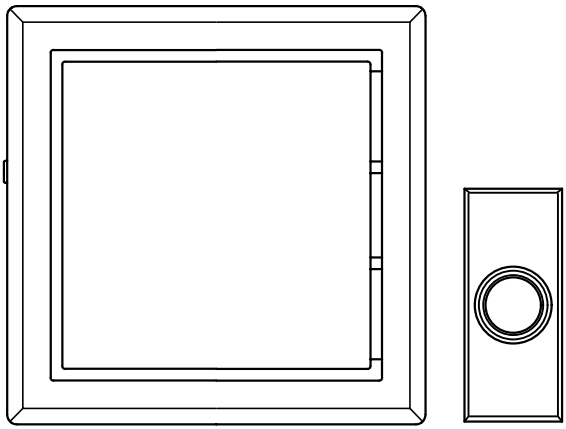

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Defiant Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Illustrations may vary from actual unit.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this wireless battery doorbell kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
3-Year Limited Warranty 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Specifications 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation **4**
Operation **6**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**

Safety Information

PRECAUTIONS

- □ Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this doorbell.
- □ This doorbell requires 3 “C” alkaline batteries (not included).

WARNING: To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH never allow small children near batteries. If battery is swallowed, seek immediate medical attention

WARNING: DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix battery types - such as alkaline, heavy duty, and rechargeable - in a single device. Battery leakage may occur.

WARNING: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

NOTE: The push button and doorbell come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 3 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.HOMEDEPOT.COM.
Model #18000012, 18000013

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before installing the wireless battery doorbell kit, ensure that all parts are present. Compare parts with the *Hardware Included* and *Package Contents* sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this wireless battery doorbell kit.

Estimated installation time: 15 minutes


SPECIFICATIONS

	Doorbell	Push button
Power requirements	3 “C” alkaline batteries (not included)	Type CR2032 3V battery (included)

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Small flathead screwdriver



Drill



1/16 in. (1.5 mm) Drill bit




Safety goggles

7/32 in. (5.5 mm) Drill bit

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware shown to actual size.

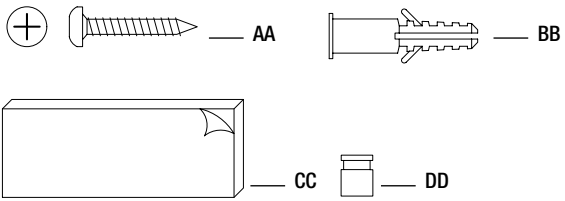

Part	Description	Quantity Model 18000013	Quantity Model 18000012
AA	Screw - M3 x 20 mm	4	6
BB	Wall anchor	2	2
CC	Double-sided tape	1	2
DD	Jumper	1	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

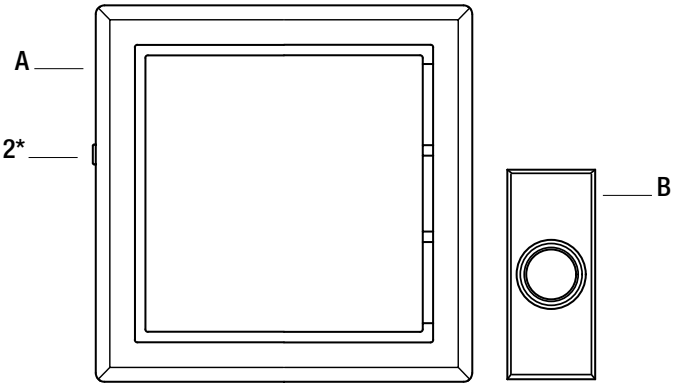

Part	Description	Quantity Model 18000013	Quantity Model 18000012
A	Doorbell	1	1
B	Push button	1	2


*Tune/Sync/Reset button. See *Selecting a tune* or *Troubleshooting* for additional information.

Installation

1 Installing the batteries


NOTE: In typical use, alkaline batteries will last up to one year.

- □ Push the battery cover tab toward the battery cover (1) and pull to remove.
- □ Install 3 alkaline "C" batteries (not included) into the doorbell (A). Make sure batteries are installed according to the diagram inside the chime.
- □ Replace the battery cover (1) onto the doorbell (A).

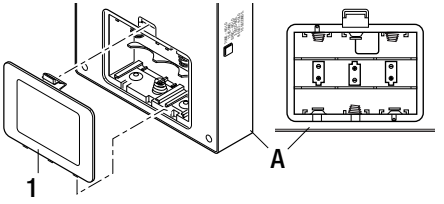

2 Removing the battery tab

- □ Remove the back of the push button (B) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver (not included) and twisting it.
- □ Remove the orange battery tab from the push button (B).

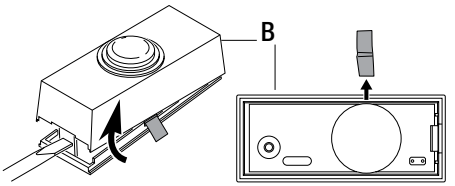


3 Testing the doorbell and push button placement

- □ Temporarily position the push button (B) and doorbell (A) where they will be mounted.
- □ Press the push button (B) to verify the doorbell (A) and push button (B) work properly.
- □ If the doorbell (A) does not sound, move the doorbell (A) closer to the push button (B) and test again.

NOTE: Do not permanently mount the push button (B) or doorbell (A) until they are working properly.

NOTE: The push button and doorbell come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

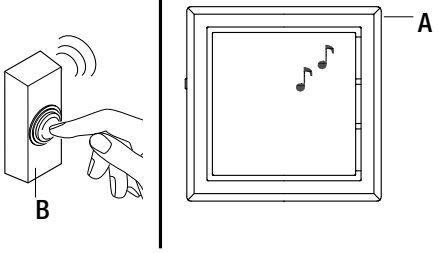


4 Mounting the push button

Use either screws (AA) or double-sided tape (CC) to mount the push button (B).

- □ To mount with screws (AA), remove the back of the push button (B) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver and twisting it. Place the push button back on the door jamb and mark the two screw holes. Drill two 1/16 in. (1.5 mm) pilot holes. Attach with screws (AA).
- □ When attaching the push button (B) with double-sided tape (CC), remove the paper from both sides of the double-sided tape (CC) and apply to a clean surface.
- □ Snap on the front of the push button (B).


NOTE: Remove material in screw holes (if needed) before mounting with screws.

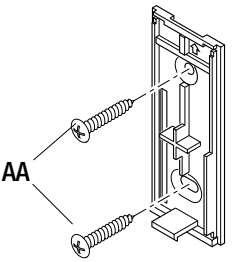

5 Mounting the doorbell

Use the screws (AA) to mount the doorbell (A).

- □ Determine mounting location.
- □ Mark two level points 3.0 in. (7.6 cm) apart on the mounting surface.
- □ Drill two 7/32 in. (5.5 mm) pilot holes and insert the wall anchors (BB).
- □ Insert the screws (AA) into the wall anchors (BB) leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw threads exposed.
- □ Hang the doorbell (A) on the screws (AA) using the keyholes on the back of the doorbell (A).

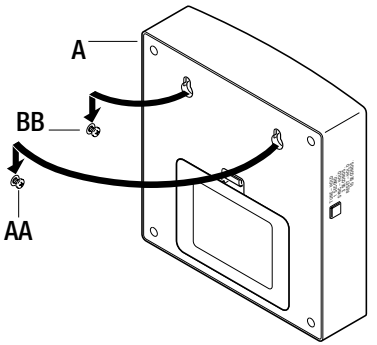


Operation

1 Setting the wireless push button

NOTE: Item 1008 626 452 (18000012) contains two push buttons. One push button is factory set as the "FRONT" door push button and one push button is factory set as the "REAR" door push button. They are labelled accordingly.

The wireless push button (B) has two options for tune selection: Play the selected "FRONT" door musical tune or play the "REAR" door designated tune (Ding).

- The push button (B) comes from the factory with no jumper (DD) installed on the pins. This setting will play the "FRONT" door musical tune.
- To set the push button (B) to play the "REAR" door tune (Ding), add the jumper (DD) to the pins inside the push button (B).

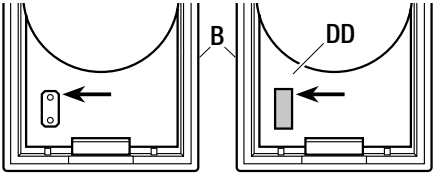

Push button (B) set as "FRONT" door – no jumper (DD) on the pins (Factory Default)

Push button (B) set as "REAR" door – jumper (DD) is on the pins


2 Selecting a tune

The doorbell (A) has different selectable tunes. The push button (B) set as the "REAR" push button (B) will only play Ding (one note tune). The push button (B) set as the "FRONT" push button (B) will play either Ding-Dong (two note tune) or Westminster (eight note tune).

- Press and release the "TUNE" button (2) on the doorbell (A) until the desired "FRONT" tune is heard.

NOTE: Doorbell is designed to work with up to 10 wireless push buttons (sold separately).

NOTE: Doorbell is designed to play only two different tunes for "FRONT" push button no matter how many push buttons are used.

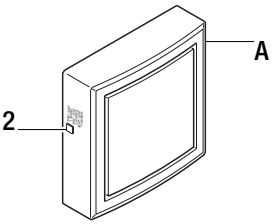


3 Synchronizing a new push button with doorbell

The doorbell (A) can link up to 10 Defiant brand wireless push buttons. All push buttons will play the same selected tune for the "FRONT" push button (B).

- Press and hold the button (2) on the doorbell until the doorbell sounds a "Beep-Beep".
- Press the push button within 10 seconds. The doorbell will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push button is synced.
- Press the push button to ensure operation.

NOTE: The push button and doorbell come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

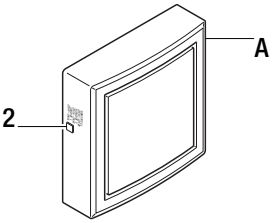

Care and Cleaning

- □ Use a dry cloth to clean the doorbell and push button.
- □ Do not use cleaners or polishes.
- □ Do not use any fluids on the doorbell or push button.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Doorbell does not sound.	□ The batteries are not installed correctly. □ The batteries are dead. □ Push button and doorbell are not synced.	□ Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the push button and doorbell. □ Check the charge of the push button and doorbell batteries and replace if necessary. □ Sync the push button and doorbell: □ Press and hold the button on the doorbell until the doorbell sounds a “Beep-Beep”. □ Press the push button within 10 seconds. The doorbell will sound a “Beep-Beep” tone to indicate the push button is synced. □ Press the push button to ensure operation.
Batteries seem okay, but the doorbell does not work after installation.	□ Doorbell or push button is mounted on metal or near metal studs. □ Doorbell is mounted near a concrete floor or wall. □ Doorbell and push button are installed too far apart.	□ Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell or push button away from the metal surface. □ Concrete may reduce range. Move the doorbell away from the concrete surface. □ Locate the doorbell closer to the push button.
Doorbell sounds when not intended (false triggers).	□ Doorbell is receiving interference from another wireless device.	□ Reset the doorbell and push button: □ Remove the push button battery. Wait 30 seconds. □ Press and hold the push button for 10 to 15 seconds within 60 seconds after installing the battery into the push button. □ Press and hold the button on the doorbell until the doorbell sounds a “Beep-Beep-Beep-Beep”. □ To re-sync the push button and doorbell, press and hold the button on the doorbell until the doorbell sounds a “Beep-Beep”. □ Press the push button within 10 seconds. The doorbell will sound a “Beep-Beep” tone to indicate the push button is synced. □ Press the push button to ensure operation.

Please contact 1-866-308-3976 for further assistance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RESPONSIBLE PARTY
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

DEFIANT®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.


09-050-22

DEFIANT®

Articulo #1008626452
1008626453
Modelo #18000012
18000013

GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO

JUEGO DE TIMBRE INALÁMBRICO

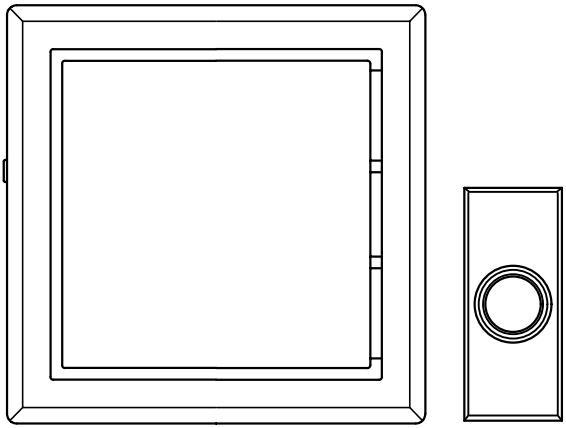

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Defiant de 8 a.m.-7 p.m., Hora del Central, de lunes a viernes.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Las ilustraciones pueden ser diferentes de la unidad compra

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Defiant al comprar este juego de timbre inalámbrico. Procuramos crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles que necesita para el mejoramiento de su hogar.
¡Gracias por escoger Defiant!

Contenido

Contenido 11
Información de seguridad.....11
Garantía 11
3 años de garantía limitada 11
Antes de la instalación 12
Planificación de la Instalación 12
Especificaciones.....12
Herramientas Requeridas 12
Ferretería Incluida.....12
Contenido del Paquete.....13
Instalación 13
Operación 15
Cuidado y limpieza 16
Análisis de averías.....17

Información de seguridad

PRECAUCIONES

- □ Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este timbre.
- □ Este timbre requiere 3 pilas alcalinas tipo "C" (no incluidas).

ADVERTENCIA: Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: NO mezcle las pilas viejas con las nuevas. NO mezcle diferentes tipos de pilas - tales como alcalinas, muy resistentes y recargables - en un solo dispositivo. Pueden causar goteo de las pilas.

ADVERTENCIA: NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O GOTEAR.

NOTA: El pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar con el lugar, la temperatura y la condición de la pila.

Garantía

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

LO QUE SE CUBRE

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 3 años desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.

LO QUE NO SE CUBRE

Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, perdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto.

Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente al 1-866-308-3976 o visite el sitio www.HOMEDEPOT.COM.

Modelo #18000012, 18000013

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de instalar el juego de timbre inalámbrico, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con las indicadas en las secciones *Ferretería incluida* y *Contenidos del paquete*. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de ensamblar, instalar u operar este juego para el timbre inalámbrico con luz nocturna.

Tiempo estimado para la instalación: 15 minutos

ESPECIFICACIONES

	Timbre	Pulsador
Requisitos de la energía eléctrica	3 baterías alcalinas “C” (no incluidas)	Pila de 3V tipo CR2032 (incluida)


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador phillips



Pequeño destornillador de cabeza plana

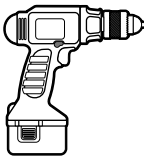

Taladro



Broca de 1/16 de pulgada (1.5 mm)




Gafas de suguridad

Broca de 7/32 de pulgada (5.5 mm)

FERRETERÍA INCLUIDA


NOTA: La ferretería se muestra en su tamaño real

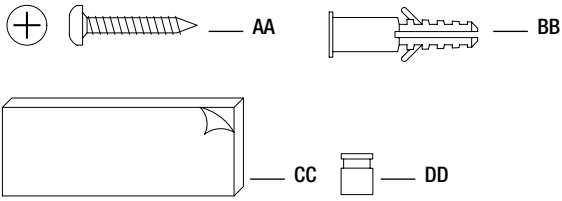

Pieza	Descripción	Cantidad Modelo 18000013	Cantidad Modelo 18000012
AA	Tornillo - M3 x 20 mm	4	6
BB	Ancla de expansión de pared	2	2
CC	Cinta doble faz	1	2
DD	Puente	1	2

Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

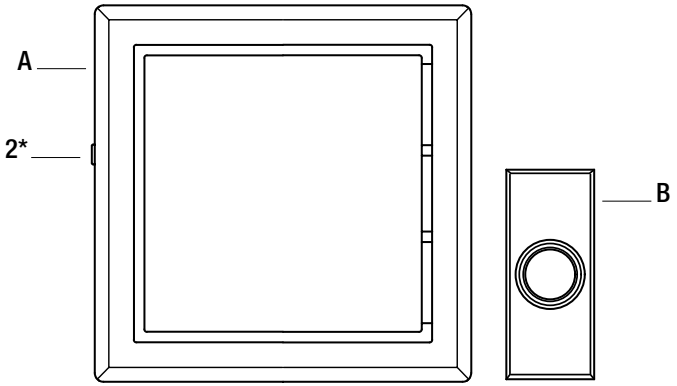

Pieza	Descripción	Cantidad Modelo 18000013	Cantidad Modelo 18000012
A	Timbre	1	1
B	Pulsador	1	2


* Botón Sintonizador / Sincronizador / de Reinico. Consulte *Selección de un tono* o *Análisis de averías* para obtener información adicional.

Instalación

1 Instalación de las pilas


NOTA: Con uso normal, las pilas alcalinas durarán hasta un año.

- □ Empuje la aleta de la tapa de las pilas hacia esta tapa (1) y hálela para retirarla.
- □ Instale 3 pilas alcalinas “C” (no incluidas) en el timbre (A). Asegúrese de que las baterías estén instaladas según el diagrama del interior de la campanilla.
- □ Vuelva a colocar la tapa (1) de las pilas en el timbre (A).

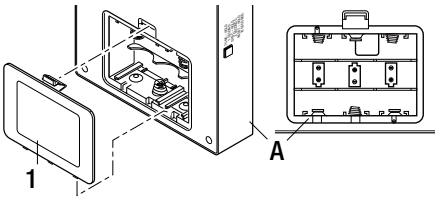

2 Retiro de la lengüeta de la pila

- □ Con un destornillador pequeño (no se incluye), presione la pestaña en la parte inferior del botón pulsador (B) para retirar la parte posterior.
- □ Retire la pestaña naranja de la batería del botón pulsador (B).

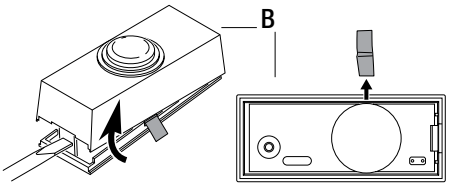


Por favor, póngase en contacto al 1-866-308-3976 para obtener más ayuda.

3 Prueba de la colocación del timbre y del pulsador

- □ Coloque temporalmente el pulsador (B) y el timbre (A) donde serán montados.
- □ Presione el pulsador (B) para verificar que el timbre (A) y el pulsador (B) funcionen bien.
- □ Si el timbre (A) no suena, acerque más el timbre (A) al pulsador (B) y pruebe de nuevo.

NOTA: No monte permanentemente el botón (B) o el timbre (A) hasta que funcionen correctamente.

NOTA: El pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar con el lugar, la temperatura y la condición de la pila.

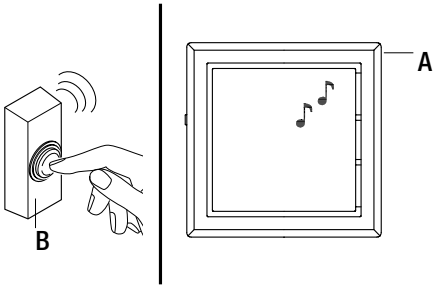


4 Montaje del pulsador

Use tornillos (AA) o cinta doble faz (CC) para montar el botón pulsador (B).

- □ Para montar con tornillos (AA), presione la pestaña de la parte inferior del botón pulsador (B) con un destornillador pequeño y retire la parte posterior. Coloque la parte posterior del botón pulsador en la jamba de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos. Taladre dos orificios guía de 1/16 pulg. (1.5 mm). Fije con tornillos (AA).
- □ Al colocar el botón pulsador (B) con cinta doble faz (CC), retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz (CC) y aplique en una superficie limpia.
- □ Coloque a presión la parte delantera del botón pulsador (B).


NOTA: Quite la suciedad de los orificios para tornillos (si es necesario) antes de poner los tornillos.

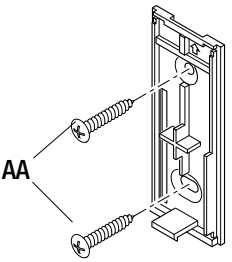

5 Montaje del timbre

Use los tornillos (AA) para montar el timbre (A).

- □ Determine el sitio para el montaje.
- □ Marque dos puntos a nivel a 3,0 pulg. (7.6 cm) de distancia en la superficie de montaje.
- □ Taladre dos orificios guía de 7/32 pulg. (5.5 mm) de inserte anclas de expansión de pared (BB).
- □ Inserte los tornillos (AA) en las anclas de expansión de pared (BB) dejando expuesta al menos 1/8 pulg. (3.2 mm) de la rosca del tornillo.
- □ Coloque el timbre (A) en los tornillos (AA) usando los orificios situados en la parte posterior del timbre (A).

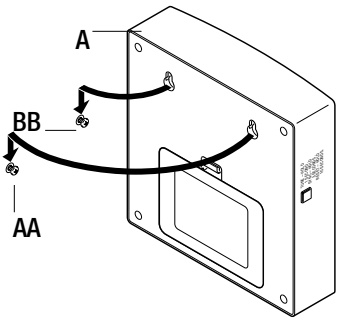


1 Configuración del pulsador inalámbrico

NOTA: El Ítem 1008626452 (18000012) tiene dos botones. Un botón viene configurado de fábrica como botón de la puerta del "FRONT" (ANTERIOR) y un botón viene configurado de fábrica como botón de la puerta de "REAR" (POSTERIOR). Están etiquetados como corresponde.

El pulsador inalámbrico (B) tiene dos opciones para la selección de tonos: Reproduzca el tono musical seleccionado de la puerta "PRINCIPAL" o el tono designado para la puerta "DE ATRÁS" (Ding).

- □ El botón pulsador (B) viene de fábrica sin un puente (DD) instalado en las clavijas. Esta configuración reproducirá la melodía musical de la puerta del "FRONT" (ANTERIOR).
- □ Para configurar el botón (B) para que reproduzca la melodía de la puerta de "REAR" (POSTERIOR) (Ding), agregue el puente (DD) a las clavijas dentro del botón (B).

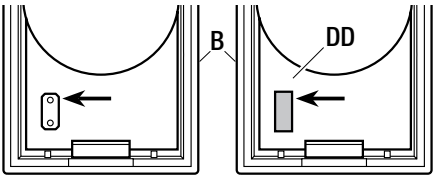

Botón (B) configurado como puerta del "FRONT" (ANTERIOR) - sin puente (DD) en las clavijas (Predeterminado en fábrica)

Botón (B) configurado como puerta de "REAR" (POSTERIOR) - el puente (DD) está en las clavijas


2 Selección de un tono

El timbre (A) tiene diferentes tonos seleccionables. El pulsador (B) configurado como pulsador (B) "DE ATRÁS" reproducirá solo un Ding (tono de una nota). El pulsador (B) configurado como el pulsador "PRINCIPAL" reproducirá sea un Ding-Dong (tono de dos notas) o Westminster (tono de ocho notas).

- □ Presione y suelte el botón "TUNE" (2) en el timbre (A) hasta que escuche la melodía deseadade la puerta del "FRONT" (ANTERIOR).

NOTA: Este timbre está diseñado para funcionar hasta con 10 para funcionar hasta con 10 pulsadores inalámbricos (vendidos por separado)

NOTA: Este timbre está diseñado para reproducir solo dos tonos diferentes no importa cuantos pulsadores se utilicen.

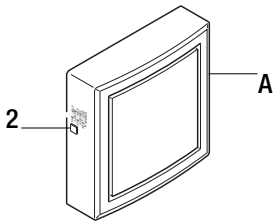


Operación

3 Sincronización de un nuevo botón pulsador con timbre.

NOTA: El pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar con el lugar, la temperatura y la condición de la pila.

Este timbre (A) se puede vincular hasta con 10 pulsadores inalámbricos de la marca Defiant.
Este botón pulsador reproducirá la misma melodía seleccionada para el botón "FRONTAL" (B).

- □ Mantenga pulsado el botón (2) del timbre hasta que suene un “bip-bip”.
- □ Presione el botón pulsador por 10 segundos. El timbre emitirá un tono de "bip-bip" para indicar que el botón pulsador está sincronizado.
- □ Pulse el pulsador para garantizar el funcionamiento.

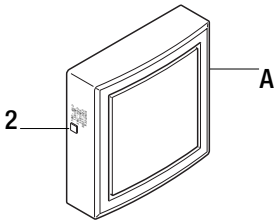

Cuidado y limpieza

- □ Use un paño seco para limpiar el timbre y el pulsador.
- □ No use limpiadores ni pulidores.
- □ No use ningún líquido en el timbre ni en el pulsador.

Análisis de averías

Problema	Causa Probable	Solución
El timbre no suena.	□ Las baterías no están bien instaladas. □ Las baterías no están bien instaladas. □ El pulsador y el timbre no están sincronizados.	□ Asegúrese que las pilas estén instaladas según el diagrama al interior del pulsador y del timbre. □ Revise la carga de las pilas del pulsador y del timbre y reemplácelas si es necesario. □ Sincronice el pulsador y el timbre: □ Presione y mantenga presionado el botón en el timbre hasta que el timbre suene un “bip-bip”. □ Presione el botón pulsador durante 10 segundos. El timbre sonará con un tono de “bip-bip” para indicar que el pulsador está sincronizado. □ Presione el botón pulsador para asegurar el funcionamiento.
Las pilas parecen estar bien, pero el timbre no funcina luego de la instalación.	□ El timbre o el pulsador está montado sobre metal o cerca de espárragos metálicos. □ El timbre está montado cerca de un piso o de una pared de hormigón. □ El timbre y el pulsador están instalados muy separados entre sí.	□ El metal reduce el alcance de transmisión. Use cuñas de madera de 1/4 a 1/2 pulgada (6 a 13mm) para apartar el timbre o el pulsador de superficies metálicas. □ El concreto puede reducir el alcance. Aparte el timbre fuera de la superficie de hormigón. □ Coloque el timbre más cerca al pulsador.
El timbre suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).	□ El timbre está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.	□ Reposición del timbre y el pulsador. □ Retire la pila del pulsador. Espere 30 segundos. □ Mantenga presionado el botón pulsador entre 10 y 15 segundos por un periodo de 60 segundos luego de instalar la batería en el botón pulsador. □ Presione y mantenga presionado el botón en el timbre hasta que el timbre suene un “bip-bip-bip-bip”. □ Para volver a sincronizar el pulsador y el timbre presione y mantenga presionado el botón en el timbre hasta que el timbre suene un “bip-bip”. □ Presione el botón pulsador durante 10 segundos. El timbre sonará con un tono de “bip-bip” para indicar que el pulsador está sincronizado. □ Presione el botón pulsador para asegurar el funcionamiento.

Por favor, póngase en contacto al 1-866-308-3976 para obtener más ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.
Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento regulatorio podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA FCC :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

DEFIANT®

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Defiant de
8 a.m.-5 p.m., Hora del Central, de lunes a viernes.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Guarde este manual para uso futuro.

09-050-22