


USE AND CARE GUIDE

GFCI Receptacle Kit

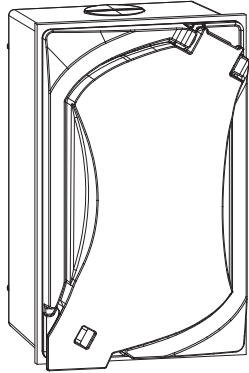

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this GFCI Receptacle Kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Safety Information



- DANGER:** Turn off power before installing.
- WARNING:** Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.
- CAUTION:** This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.
- NOTE:** Manufacturer's instructions and wiring diagram are supplied with the receptacle. Please read completely before installation.


Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver

PACKAGE CONTENTS

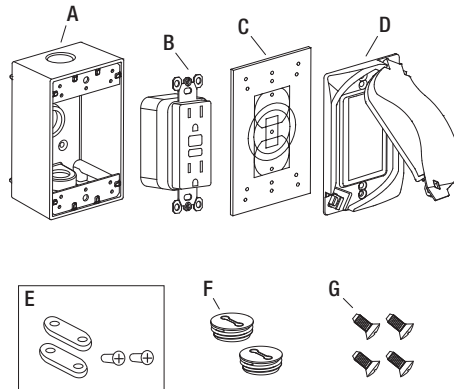

Part	Description
A	Weatherproof Outlet Box
B	Gasket
C	GFCI Receptacle
D	Universal Cover

Part	Description
E	Mounting Lugs and Screws
F	Closure Plugs
G	Hardware

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313


HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Installation


1 Attach Mounting Lugs (for Wall Mounting)

- For wall mounting, fasten the mounting lugs to the box in the desired orientation using the provided screws.

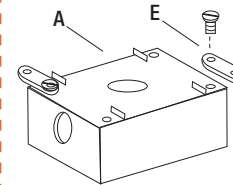

2 Connect the Power Supply to the Box


- DANGER:** Turn off power before installing.
- Pull the power supply wires into the box and secure with the appropriate fitting.

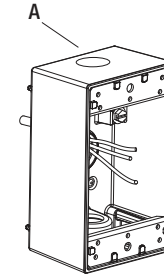

Installation (continued)


3 Mount the Box to the Wall

- Mount the box to the wall using 1 in. long screws (not included) that are appropriate for the wall material.

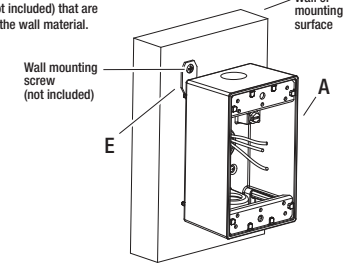

4 Close and Seal Open Holes


- Close any remaining holes with the enclosed plugs.
- Use a silicone sealing compound for wet location installation.

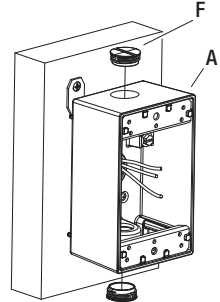

Installation (continued)


5 Install the Receptacle

- Refer to the included receptacle manufacturer's instructions for receptacle wiring.

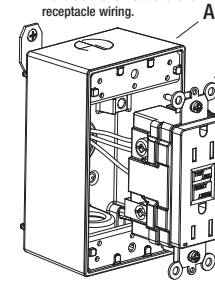


6 Ground the Box

- Ensure the box is grounded using the green ground screw.

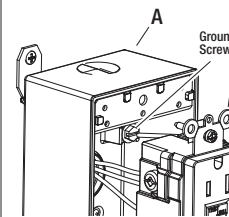

7 Mount the Receptacle

- Mount the receptacle to the outlet box using the provided screws.

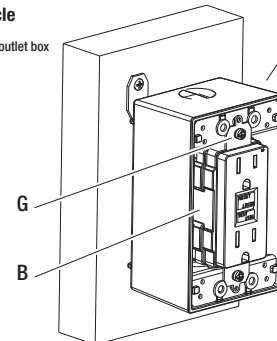


Installation (continued)

8 Mount the Cover and Gasket


- Remove tear-outs from the gasket as needed to fit the receptacle.
- Using the remaining two screws, mount the gasket and cover to the receptacle with the corner hinge at the top.

Tip: Insert and hand tighten the bottom screw first, followed by the top screw. Then tighten both screws with a screwdriver.

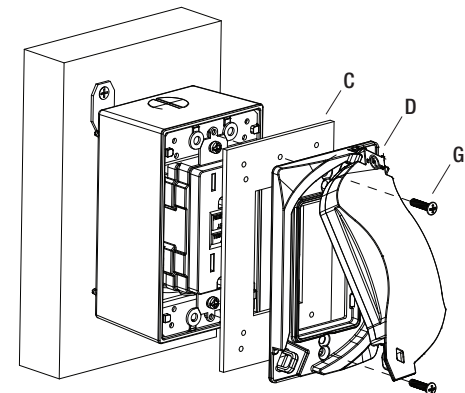

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

Kit de receptáculo GFCI

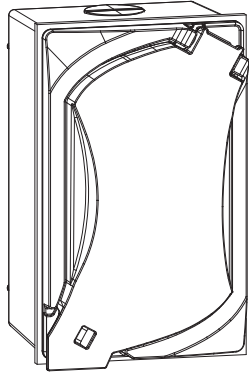

GRACIAS

Apreciamos la confianza que has depositado en Commercial Electric al comprar este kit de receptáculo GFCI. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Commercial Electric!

Información de seguridad



- PELIGRO:** Desconecta la electricidad antes de instalar.
- ADVERTENCIA:** El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar graves lesiones o la muerte. Estos dispositivos de cableado sólo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.
- PRECAUCIÓN:** Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y estándares locales aplicables.
- NOTA:** Las instrucciones del fabricante y el diagrama de cableado se incluyen con el receptáculo. Lee completamente antes de la instalación.

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador Phillips

Instalación


1 Cómo colocar las agarraderas de montaje (para montaje en pared)

- Para montaje en pared, fija las agarraderas de montaje a la caja en la orientación deseada usando los tornillos incluidos.

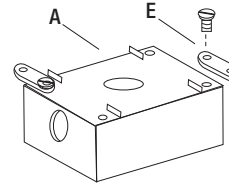

2 Cómo conectar la corriente a la caja


- PELIGRO:** Desconecta la electricidad antes de instalar.
- Introduce los cables de la corriente en la caja y asegúralos con el conector adecuado.

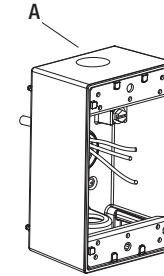

Instalación (continuación)


3 Cómo instalar la caja en la pared

- Instala la caja en la pared usando tornillos de 1 plg de largo (no incluidos) que sean apropiados para el material de la pared.

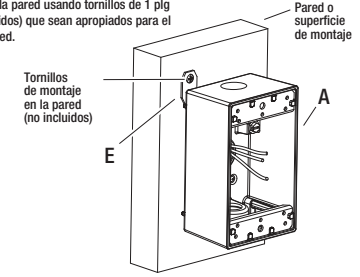


4 Cerrar y sellar orificios abiertos

- Cierra los orificios restantes con los tapones adjuntos.
- Utiliza un compuesto sellador de silicona para instalaciones en lugares húmedos.

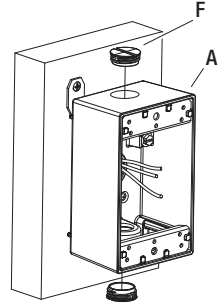

CONTENIDO DEL PAQUETE

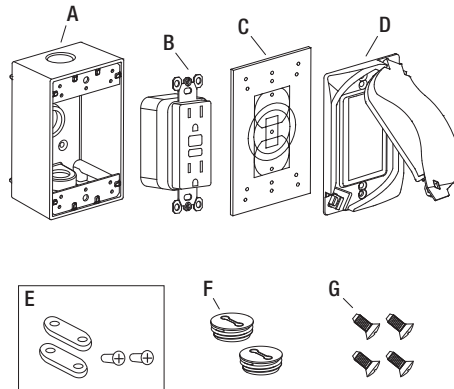

Pieza	Descripción
A	Caja eléctrica resistente a la intemperie
B	Junta
C	Receptáculo GFCI
D	Cubierta universal

Pieza	Descripción
E	Sujetadores y tornillos de montaje
F	Tapones de cierre
G	Herrajes

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Commercial Electric de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este) y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este)

1-877-527-0313


HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

Instalación (continuación)


5 Cómo instalar el receptáculo

- Consulta las instrucciones incluidas del fabricante del receptáculo para el cableado del receptáculo.

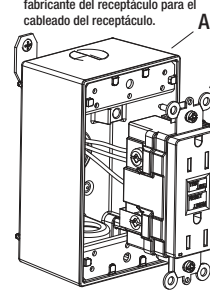


6 Cómo conectar a tierra la caja

- Asegúrate de que la caja esté conectada a tierra utilizando el tornillo de tierra verde.

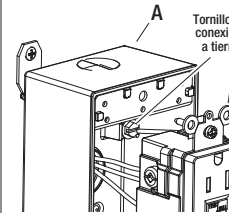

7 Cómo instalar el receptáculo

- Instala el receptáculo en la caja eléctrica utilizando los tornillos incluidos

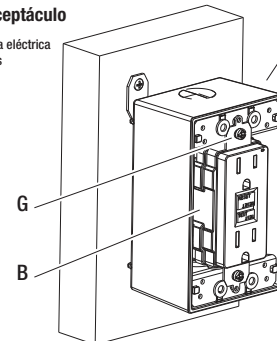

Instalación (continuación)

8 Cómo instalar la cubierta y la junta

- Retira los desprendibles de la junta según sea necesario para ajustarla al receptáculo.
- Usando los dos tornillos restantes, instala la junta y la tapa en el receptáculo con la bisagra de la esquina hacia arriba.

Consejo: Inserta y aprieta a mano primero el tornillo inferior, seguido por el tornillo superior. Luego, aprieta ambos tornillos con un destornillador.

