

PRIMARY POST MOUNT
MONTANT PRINCIPAL

TOWEL RING
ANILLO DE TOALLA



ROBE HOOK
GANCHO PARA BATA

TP HOLDER
TITULAR DE TP

KELTON COLLECTION / COLECCIÓN KELTON


TEMPLATE / GABARIT

24" TOWEL BAR
PORTE-SERVIETTE DE 61 CM (24 PO)

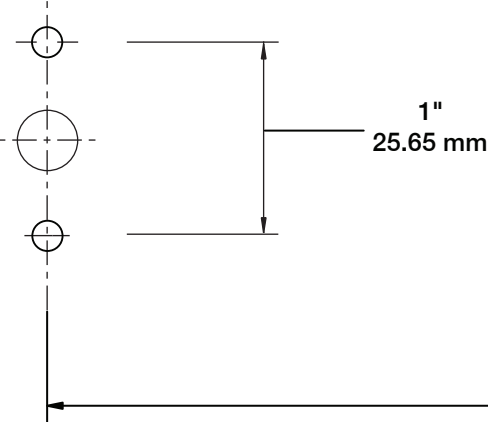


WHAT'S INCLUDED / WHAT'S NEEDED CE QUI EST FOURNI / CE QUI EST NÉCESSAIRE

Included / Inclus

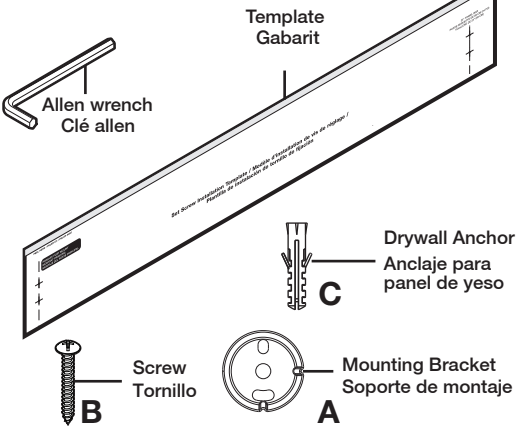

Needed / Lo necesario

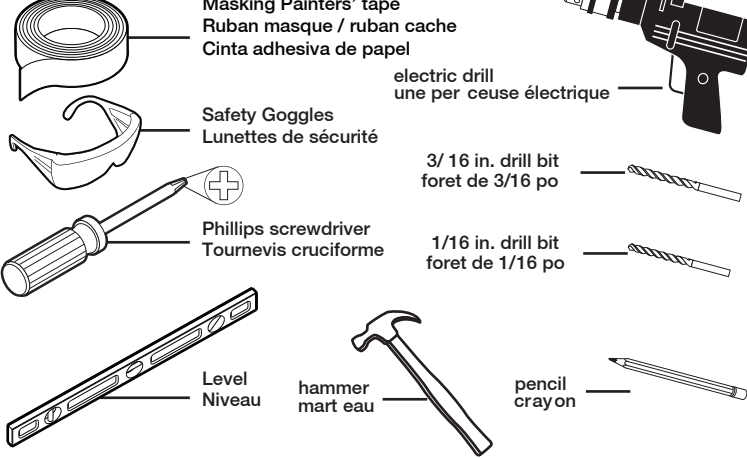

CARE INTRUCTIONS CONSIGNESD' ENTRETIEN


Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Il faut faire attention à la façon dont ce produit est nettoyé. Bien que la couche de finition soit extrêmement résistante, elle peut être endommagée avec des abrasifs ou des produits nettoyants trop puissants. Pour nettoyer, essuyer sans frotter avec un tissu humide et sécher avec une serviette douce.




BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

- For ease of installation, READ through ALL instructions before you begin.
- Pour faciliter l'installation, LISEZ TOUTES les instructions avant de commencer.

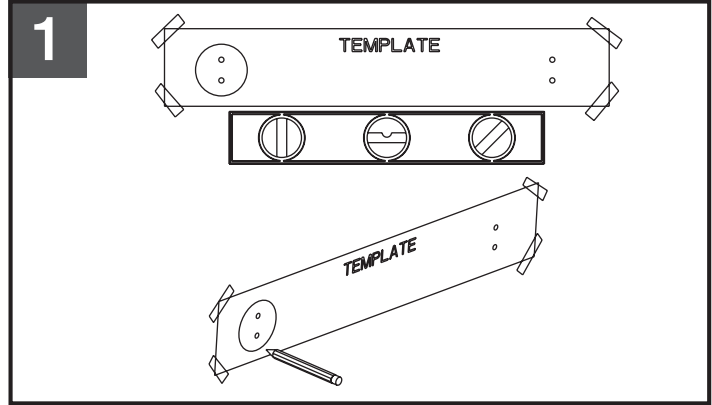


Position template on wall in desired location making sure that it is level, then tape to the wall. Mark (on the wall) locations of fasteners thru bracket using a pencil.

Positionnez le gabarit sur le mur à l'emplacement désiré, en vérifiant qu'il est à niveau, puis fixez-le au mur à l'aide du ruban masqué. Marquez (sur le mur) les emplacements des dispositifs de fixation à travers le support à l'aide d'un crayon.

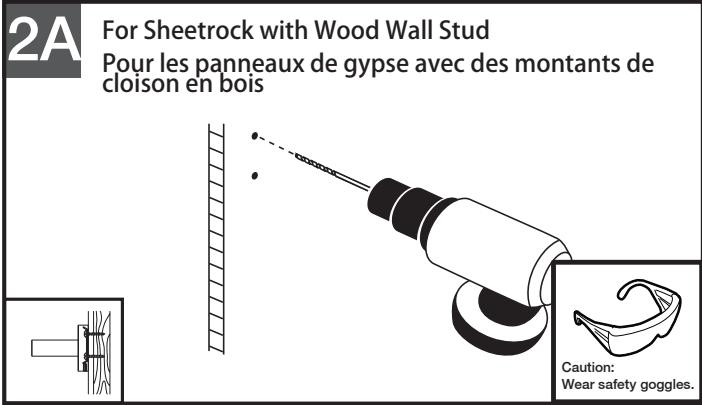


2A – Locate Studs before drilling.
If Solid Wood or Stud Installation: drill 1/16" holes, be sure to keep drill level. Anchors will not be required.

Trouvez l'emplacement des montants de cloison avant de percer. Pour une installation dans du bois plein ou un montant de cloison : percez des trous de 1/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Des chevilles ne seront pas nécessaires.

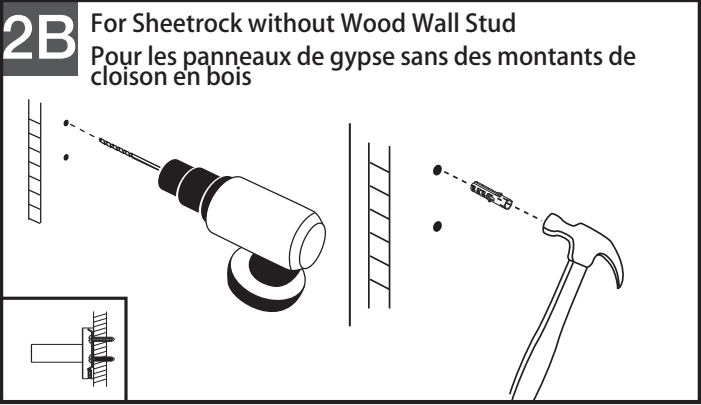


OR 2B – If Sheetrock or Ceramic tile Installation: drill 3/16" holes, be sure to keep drill level. Insert anchors into drilled holes using a hammer to tap the anchors in. Be careful not to break tile.

OU Pour une installation sur un panneau de gypse ou des carreaux de céramique : percez des trous de 3/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Insérez des chevilles dans les trous à l'aide d'un marteau pour les enfoncer. Faites attention de ne pas casser le carreau.

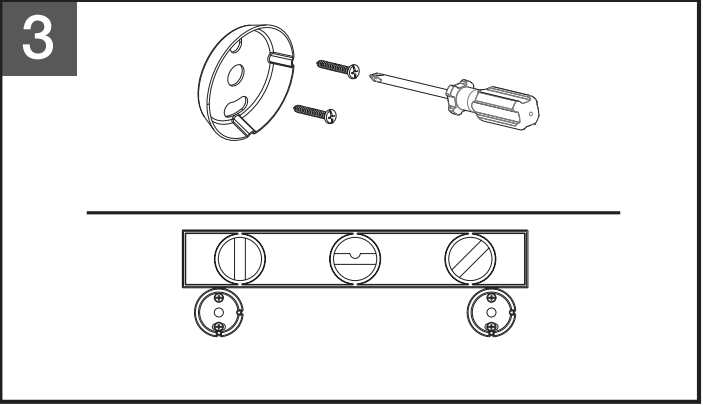

Attach brackets (confirm that clips face outward) to wall with fasteners provided and secure through drilled holes. Confirm that brackets are level.

Fixez les supports (vérifiez que les agrafes sont vers l'extérieur) au mur avec les attaches fournies et fixez dans les trous percés. Confirmez que les supports sont à niveau.

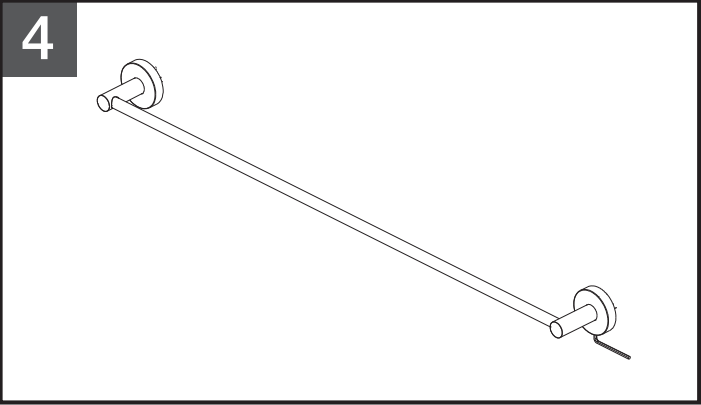

Loosen set screws to fit over wall mounting brackets. Slip the assembled product over the mounting brackets with the set screw(s) located at the bottom of the post. The posts must hook over the mounting brackets. Push flush with wall and tighten set screws.

Desserrez les vis de pression pour pouvoir entrer sur tous les supports de montage. Glissez le produit assemblé sur les supports de montage avec les vis de pression situées en bas du montant. Les montants doivent s'accrocher aux supports de montage. Poussez contre le mur et serrez les vis de pression.