




Item #1008088894  
#1008089084  
#324041354  
Model 21-K153KCP-GB  
21-K153KSS-GB  
21-K153KMB-GB

## USE AND CARE GUIDE

---

### KAGAN PULL-DOWN KITCHEN FAUCET WITH SOAP DISPENSER

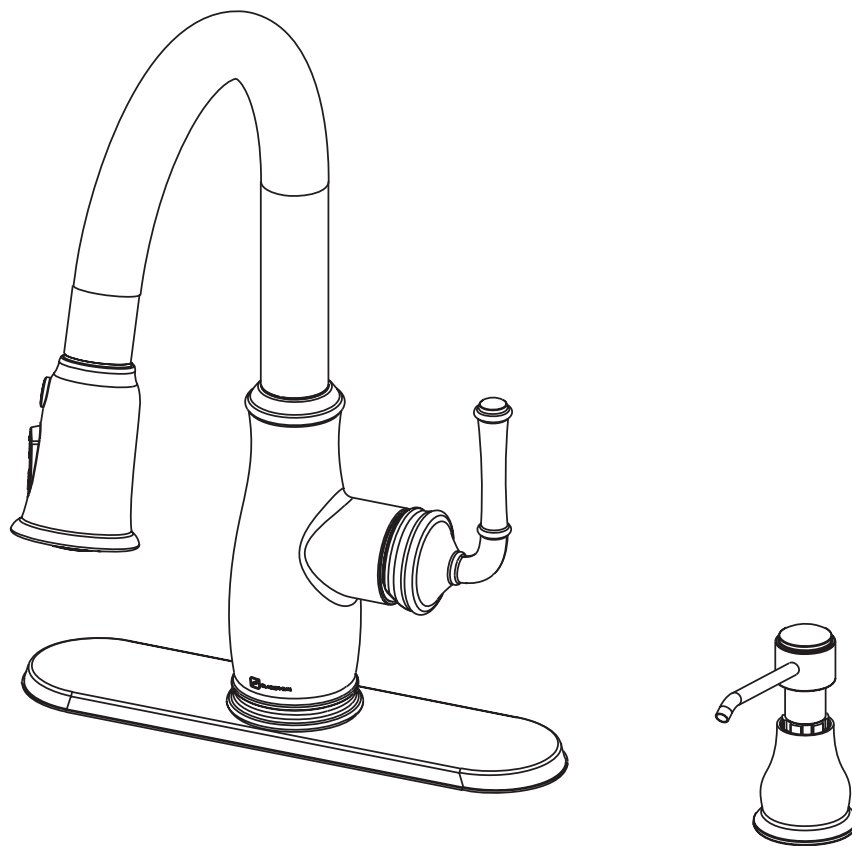

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

# Table of Contents

|                          |   |                         |    |
|--------------------------|---|-------------------------|----|
| Table of Contents .....  | 2 | Installation .....      | 5  |
| Safety Information ..... | 2 | Care & Cleaning .....   | 8  |
| Warranty .....           | 2 | Troubleshooting .....   | 9  |
| Pre-Installation .....   | 3 | Replacement Parts ..... | 10 |

## Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Cover the sink drain to avoid losing parts.
- When making water line connections, **HAND TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN.** Do not use PTFE pipe tape, plumber's putty, pipe dope or any other type of sealing compound on water inlet or threads. Additional compound is unnecessary. A watertight seal between the thread inlet and supply tube is achieved by compression.



**WARNING:** Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.



**CAUTION:** If you solder the joints during installation of the faucet, the seats, cartridges, and washers must be removed before using a flame or the warranty will be voided on these parts.

## Warranty

### WHAT IS COVERED

The distributor warrants to the original purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the product. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners **SHALL VOID THIS WARRANTY.**

### WHAT IS NOT COVERED

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of nongenuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes. This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use. Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit [www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY).

# Pre-Installation

## SPECIFICATIONS

|                                                   |                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum flow rate: 1.8 GPM (6.81 LPM) at 60 PSI   | Ceramic cartridge                                                                           |
| ASME A112.18.1/CSA B125 NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1    | Manufactured to include no more than 0.25% weighted average lead content on wetted surfaces |
| Stainless steel, chrome, and matte black finishes |                                                                                             |

## TOOLS REQUIRED



Adjustable wrench



Safety goggles



Silicone sealant




Allen wrench



Channel-lock pliers

## HARDWARE INCLUDED


 **NOTE:** Hardware not shown to actual size.

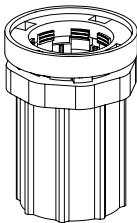

AA



BB




CC

| Part | Description   | Quantity |
|------|---------------|----------|
| AA   | FastMount™    | 1        |
| BB   | Metal washer  | 1        |
| CC   | Rubber washer | 1        |

## Pre-Installation (continued)

### PACKAGE CONTENTS

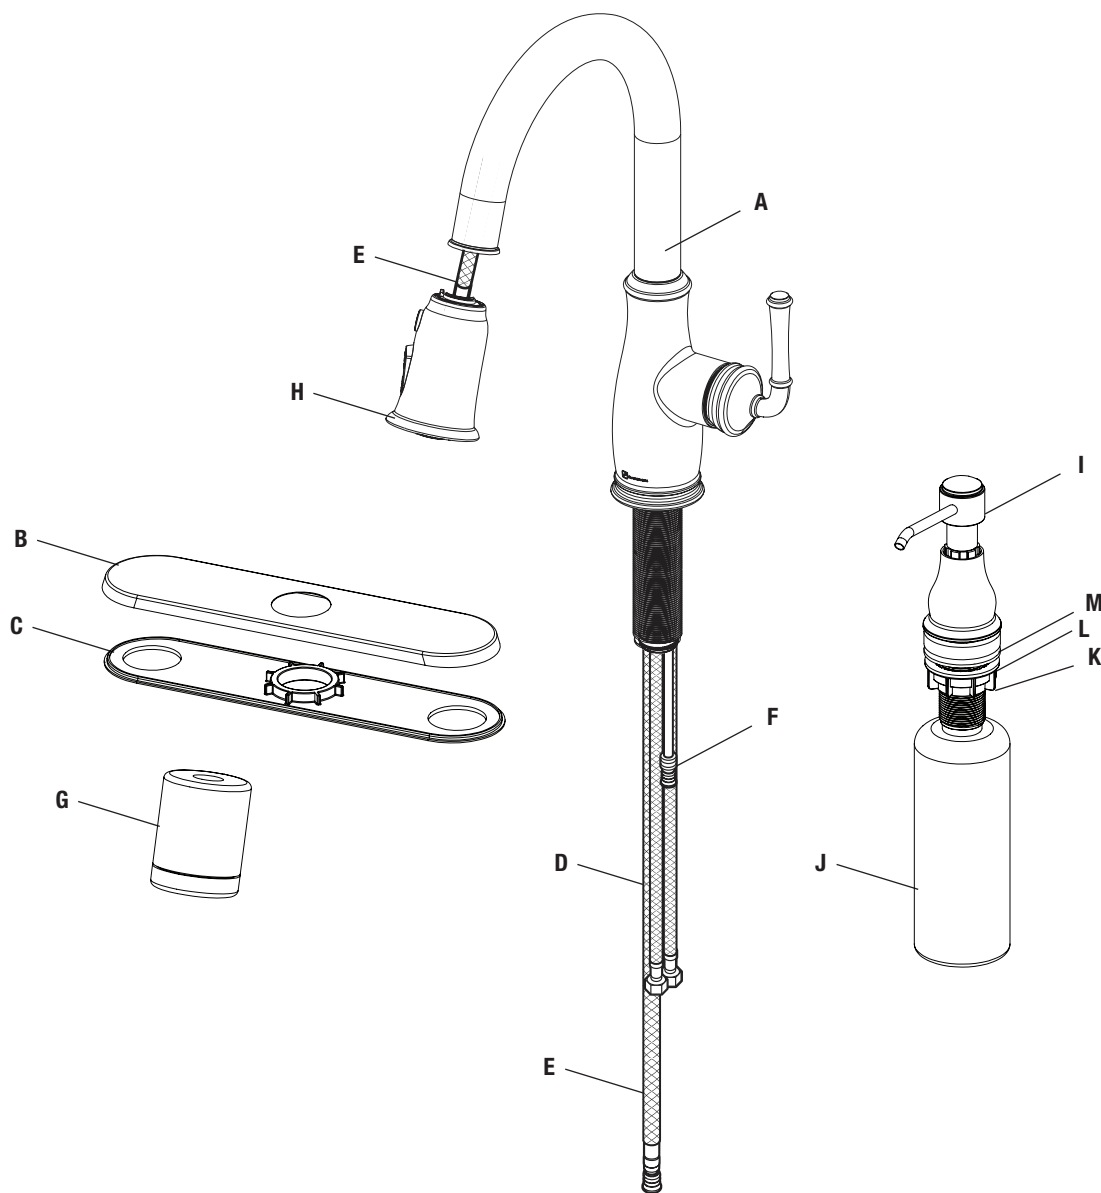


| Part | Description                                            | Quantity |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| A    | Faucet body                                            | 1        |
| B    | Deck plate                                             | 1        |
| C    | Gasket                                                 | 1        |
| D    | Water supply lines (preassembled on Faucet body (A))   | 2        |
| E    | Pull-down spray hose (preassembled on Faucet body (A)) | 1        |
| F    | Quick-connector (preassembled on Faucet body (A))      | 1        |
| G    | Weight                                                 | 1        |

| Part | Description                                        | Quantity |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| H    | Spray head (preassembled on Faucet body (A))       | 1        |
| I    | Soap dispenser                                     | 1        |
| J    | Soap bottle (preassembled on Soap dispenser (I))   | 1        |
| K    | Mounting nut (preassembled on Soap dispenser (I))  | 1        |
| L    | Metal washer (preassembled on Soap dispenser (I))  | 1        |
| M    | Rubber washer (preassembled on Soap dispenser (I)) | 1        |

# Installation


## 1 Removing the old faucet

- ❑ Shut off the water at the supply valves under the sink or at the main water supply.
- ❑ Disconnect the supply lines.
- ❑ Remove the existing faucet from the sink.
- ❑ Clean and dry the surface area where the new faucet will be mounted.

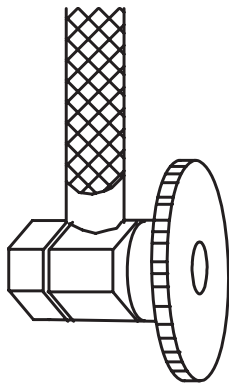

## 2 Installing without the optional deck plate


- ❑ To install the faucet body (A) with the optional deck plate (B), skip to Step 3.
- ❑ Carefully insert the water supply lines (D), spray hose (E) and quick-connector (F) on the faucet body (A) through the mounting hole in the sink.
- ❑ Skip to Step 4.

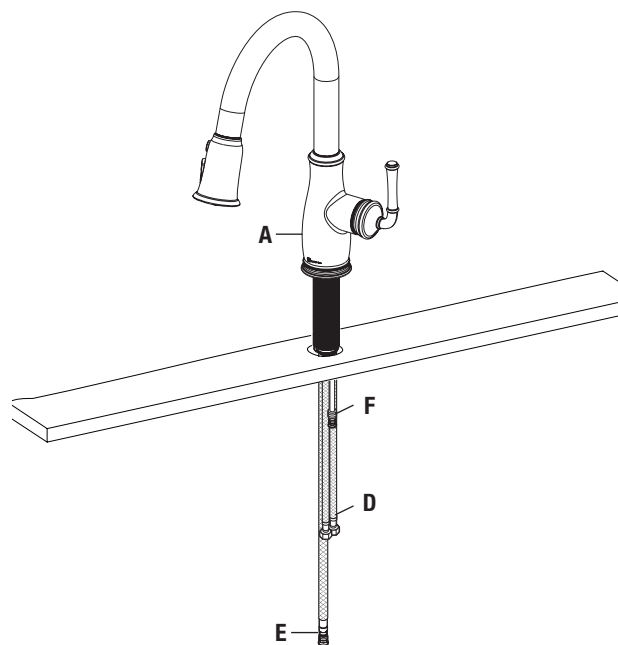

## Installation (continued)

### 3 Installing with the optional deck plate

- Apply a thin bead of silicone to the underside of the gasket (C).
- Place the gasket (C) and deck plate (B) over the mounting holes in the sink, aligning the center holes in the gasket (C) and deck plate (B) with the center mounting hole in the sink.
- Carefully insert the water supply lines (D), spray hose (E) and quick-connector (F) on the faucet body (A) through the hole in the deck plate (B) and the mounting hole in the sink until the faucet sits on top of the deck plate (B).

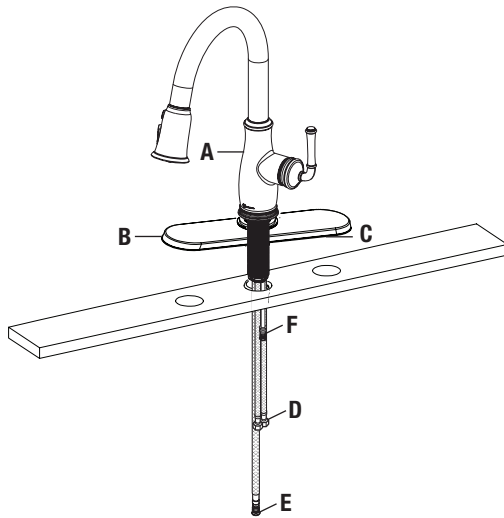


### 4 Securing the faucet

- From underneath the sink, secure the faucet body (A) to the sink by sliding the rubber washer (CC), metal washer (BB), and FastMount™ (AA) over the water supply lines (D), spray hose (E) and quick-connector (F), and onto the shank on the faucet body (A).
- Push the FastMount™ (AA) upwards until it is pressed firmly against the underside of the sink and turn to tighten. Do not overtighten.




**NOTE:** It is helpful to have a second person hold the faucet in place while tightening the FastMount™.

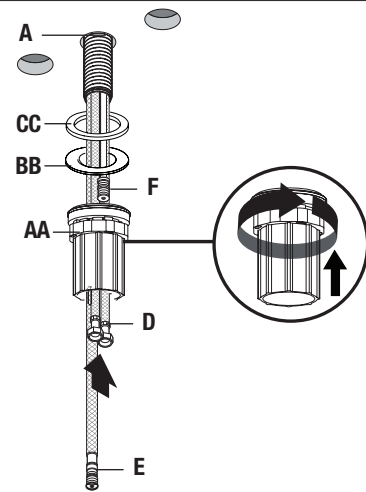

### 5 Adding the weight to the spray hose

- Loosen the cover on the weight (G) and slide it onto the spray hose (E) until it is positioned at the location marked "weight here".
- Hand tighten the cover on the weight (G) by turning it in a clockwise direction.




### 6 Attaching the spray hose

- The quick-connector (F) is preassembled onto the outlet hose.
- Attach the quick-connector (F) by pushing it onto the end of the spray hose (E).




**NOTE:** If it is necessary to disconnect the spray hose (E) from the faucet, squeeze the tabs on the quick-connector (F) and pull down to disconnect.

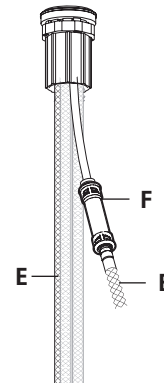

## Installation (continued)

### 7 Installing the soap dispenser

- To install the optional soap dispenser (I), unscrew the top of the soap dispenser (I) from the plastic soap bottle (J) and remove the mounting nut (K), metal washer (L), and rubber washer (M).
- From above the sink, insert the soap dispenser (I) into the fourth hole opening in the sink.
- From underneath the sink, place the rubber washer (M) and metal washer (L) onto the shank of the soap dispenser (I) and then thread the mounting nut (K) onto the shank to secure the soap dispenser (I) to the sink.

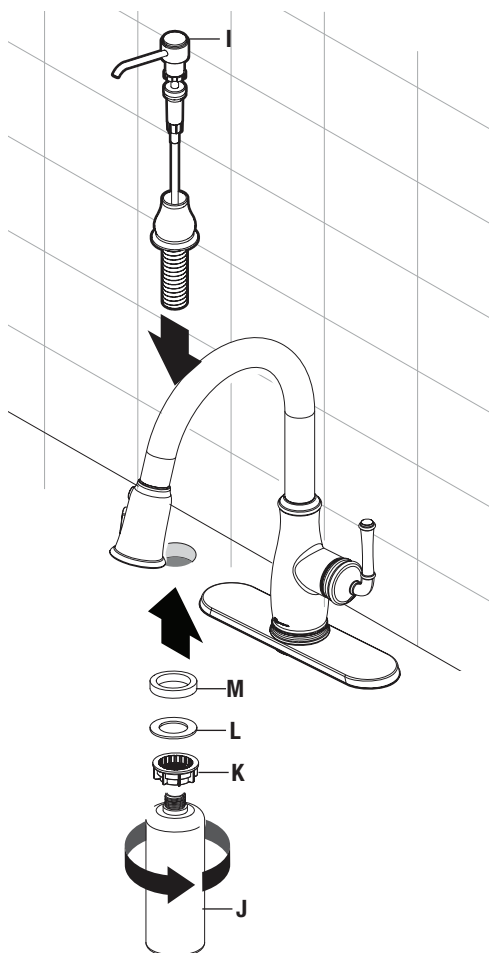


### 8 Connecting the supply lines

- Attach the end of the hot water (red stripe) and cold water (blue stripe) water supply lines (D) coming from the faucet body (A) to the hot and cold water shut-off valves and tighten with a wrench. Do not overtighten.



**CAUTION:** Ensure the supply lines do not kink, twist or bend during installation. Do not use if there are visible signs of damage.

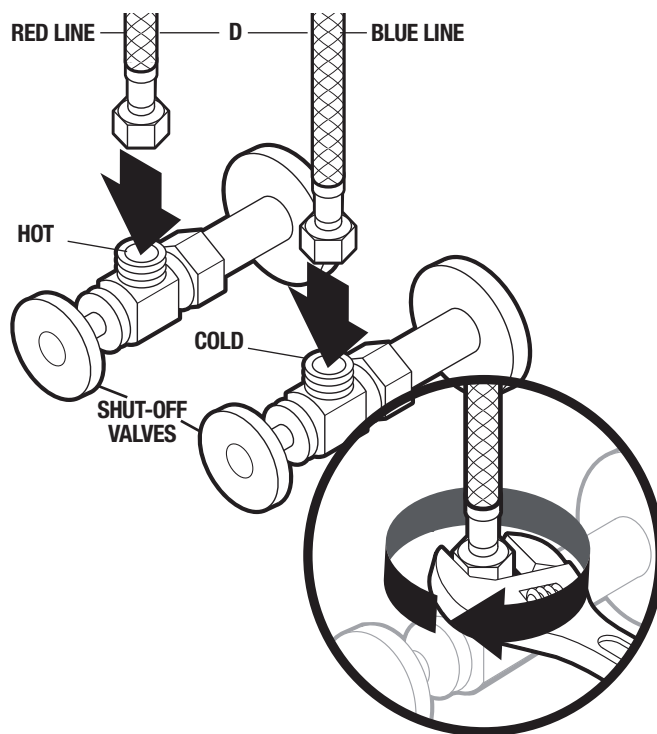

## Installation (continued)


### 9 Checking for leaks

- Once the installation is complete, remove the spray head (H) from the spray hose (E) to flush the water lines.



**NOTE:** Hold onto the spray hose to prevent the hose from retracting into the spout because it will be difficult to recover.

- Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute to flush away debris that could cause damage to internal parts.
- While the water is running, check for leaks. If a leak occurs, gently tighten the nut on the connection that is leaking.
- Turn off the water and screw the spray head (H) back onto the spray hose (E) of the faucet body (A).

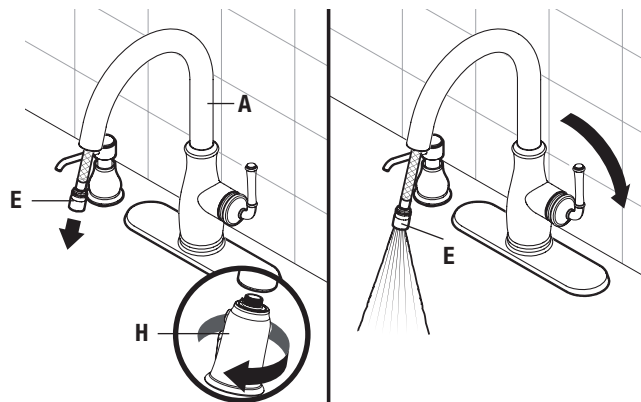

## Care and Cleaning


- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

# Troubleshooting

If a faucet installation doesn't deliver water properly or leaks, finding the cause and fixing it can be easy.

| Problem                                                               | Possible cause                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water does not completely shut off.                                   | Ceramic cartridge discs are worn or have debris trapped inside.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Shut off the water supply.</li> <li><input type="checkbox"/> Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle.</li> <li><input type="checkbox"/> Remove the bonnet. Lift out the ceramic cartridge.</li> <li><input type="checkbox"/> Position the new ceramic cartridge into the faucet body.</li> <li><input type="checkbox"/> Tightly screw the bonnet into the faucet body.</li> <li><input type="checkbox"/> Reinstall the handle.</li> </ul> |
| Faucet leaks around aerator.                                          | The aerator is incorrectly fitted, dirty, or small parts inside the aerator are improperly installed. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Remove the aerator from the spout on the faucet body. Inspect the black rubber gasket inside the aerator. The rubber gasket should be flat.</li> <li><input type="checkbox"/> Reinstall the aerator on the spout.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faucet has an improper water pattern.                                 | The aerator is dirty or small parts inside the aerator are improperly installed.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Remove the aerator from the spout on the faucet body.</li> <li><input type="checkbox"/> Gently flush the small parts inside the aerator to clear away any debris.</li> <li><input type="checkbox"/> Reinstall the aerator on the spout.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| No water pressure or low water pressure after a longer period of use. | The hose is blocked.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Remove the spray head by unscrewing it from the hose assembly in a counterclockwise direction.</li> <li><input type="checkbox"/> Hold the end of the hose assembly down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes the hot and cold water. If the water flow is still slow or completely blocked, please call customer service.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                       | Debris is trapped inside the supply line connectors.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Shut off the water supply valves.</li> <li><input type="checkbox"/> Disconnect the water supply lines and clean away any debris.</li> <li><input type="checkbox"/> Reattach the water supply lines to the water shut-off valves and tighten with a wrench. Do not overtighten.</li> <li><input type="checkbox"/> Turn on the water supply valves.</li> </ul>                                                                                                                          |
| The mounting nut will not tighten on the faucet shank.                | The quick-install mounting nut was not pushed upward over the faucet shank before rotating.           | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Push the quick-install mounting nut upwards over the faucet shank until it is pressed firmly against the underside of the sink and turn to tighten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Replacement Parts

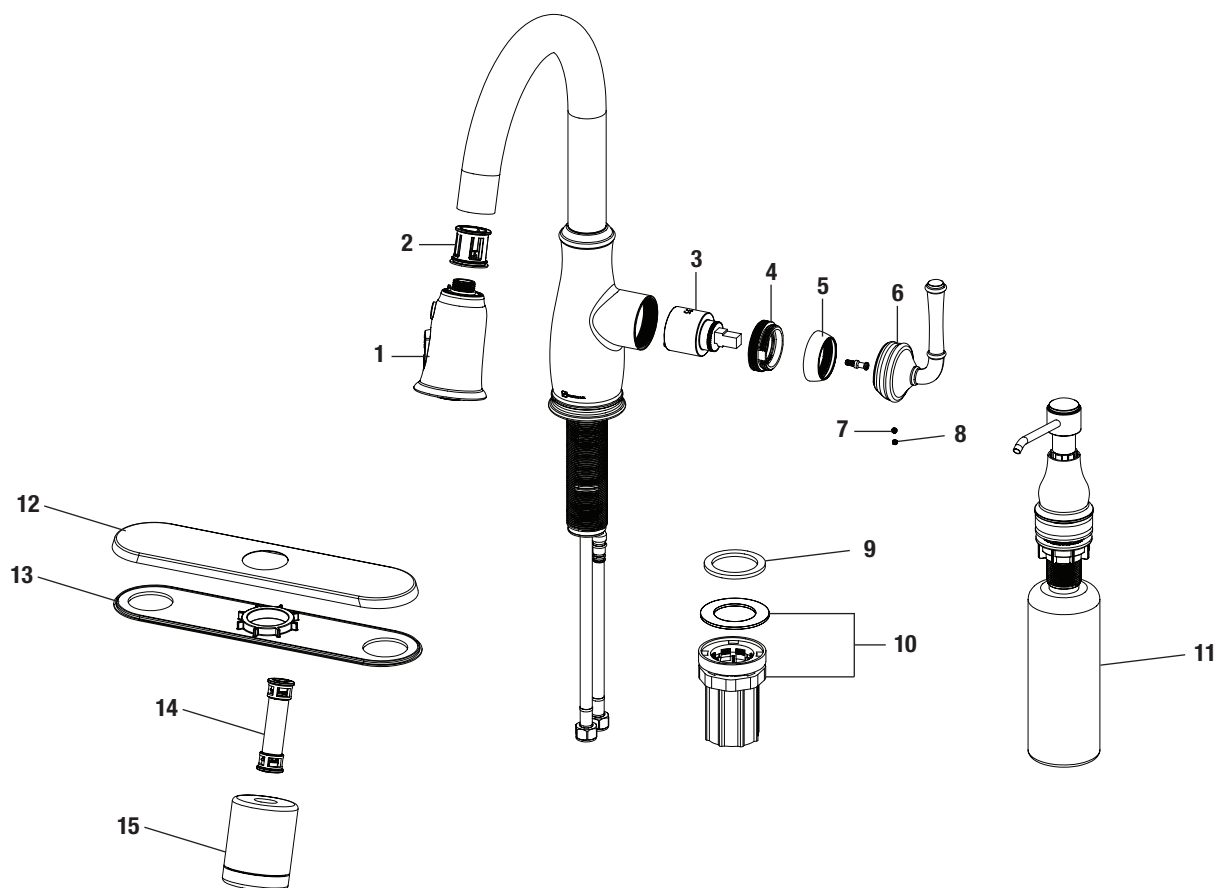

| Part | Description                 | Part No.      |               |               |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                             | 21-K153KCP-GB | 21-K153KSS-GB | 21-K153KMB-GB |
| 1    | Spray head                  | RP 90112CP    | RP 90112SS    | RP 90112MB    |
| 2    | Sleeve                      | RP 90113      | RP 90113      | RP 90113      |
| 3    | Ceramic cartridge           | RP 03001      | RP 03001      | RP 03001      |
| 4    | Cartridge retaining nut     | RP 01656      | RP 01656      | RP 01656      |
| 5    | Cartridge cap nut           | RP 01657CH    | RP 01657SS    | RP 01657MB    |
| 6    | Handle                      | RP 90114CP    | RP 90114SS    | RP 90114MB    |
| 7    | Plug                        | RP 90115      | RP 90115      | RP 90115      |
| 8    | Screw                       | RP 01665      | RP 01665      | RP 01665      |
| 9    | Rubber washer               | RP 90116      | RP 90116      | RP 90116      |
| 10   | FastMount™ and metal washer | RP 90059      | RP 90059      | RP 90059      |
| 11   | Soap dispenser assembly     | RP 90119CP    | RP 90119SS    | RP 90119MB    |
| 12   | Deck plate                  | RP 90120CP    | RP 90120SS    | RP 90120MB    |
| 13   | Gasket                      | RP 90121      | RP 90121      | RP 90121      |
| 14   | Quick-connector             | RP 01494      | RP 01494      | RP 01494      |
| 15   | Weight                      | RP 01661      | RP 01661      | RP 01661      |



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

Retain this manual for future use.





Artículo #1008088894  
#1008089084  
#324041354

Modelo 21-K153KCP-GB  
21-K153KSS-GB  
21-K153KMB-GB

## GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

---

### GRIFO DE COCINA DESPLEGABLE KAGAN CON DISPENSADOR DE JABÓN

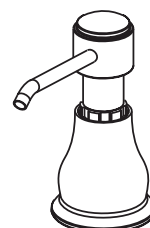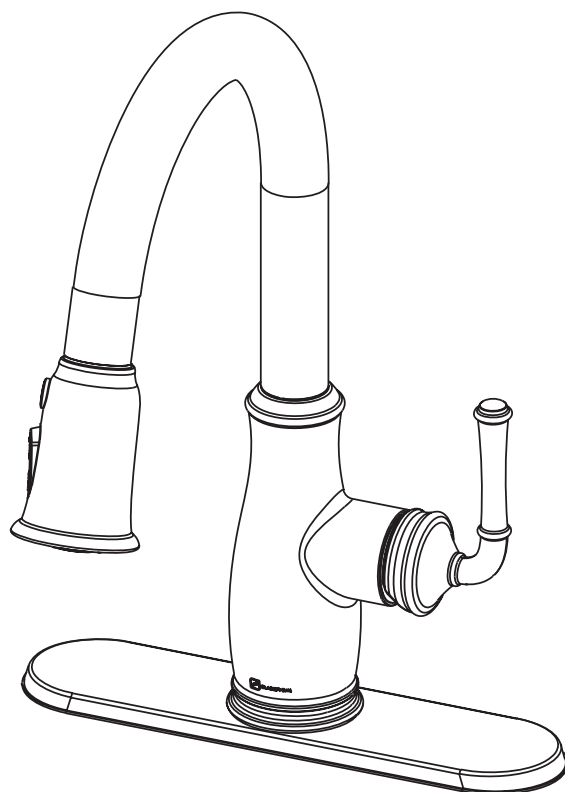

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente de Glacier Bay  
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., y sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

#### GRACIAS

*Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

## Tabla de contenido

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabla de contenido .....          | 13 |
| Información sobre seguridad ..... | 13 |
| Garantía .....                    | 13 |
| Preparación .....                 | 14 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Instalación .....           | 15 |
| Cuidado y limpieza .....    | 19 |
| Solución de problemas ..... | 20 |
| Piezas de repuesto .....    | 21 |

## Información sobre seguridad

Por favor, lea y comprenda la totalidad de este manual antes de intentar armado, manejo o instalación del producto.

- Cubra el desagüe del fregadero para evitar perder piezas.
- Al realizar las conexiones de las tuberías de agua, **APRIETE A MANO. NO APRIETE DEMASIADO.** No utilice cinta de PTFE para tuberías, masilla de plomero, lubricante para tuberías ni ningún otro tipo de compuesto sellador en la entrada de agua o en las roscas. No se requiere ningún compuesto adicional. Mediante compresión se logra un sello hermético entre la entrada roscada y la tubería de agua.



**ADVERTENCIA:** proteja sus ojos con gafas de seguridad cuando corte o suelde las tuberías de agua.



**PRECAUCIÓN:** si suelda las juntas durante la instalación del grifo, los asientos, cartuchos y arandelas deben retirarse antes de usar una llama; de lo contrario, la garantía se anulará en estas piezas.

## Garantía

### QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El distribuidor garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso en aplicaciones residenciales. A su propia discreción, la Empresa proporcionará las piezas de reparación o reemplazará el producto defectuoso cuando el producto se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El distribuidor ofrece al comprador original una garantía limitada de 5 años en el acabado de este producto. A su propia discreción, el distribuidor proporcionará las piezas de reparación o reemplazará el producto defectuoso cuando el producto se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de productos de limpieza abrasivos suaves, abrasivos o químicos leves puede dañar el acabado del producto. Se recomienda limpiar el grifo con un paño suave, humedecido con agua. El daño resultante por el uso de limpiadores abrasivos o químicos **ANULARÁ ESTA GARANTÍA.**

### QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no es aplicable a cualquiera de los productos o partes de productos donde se produzcan daños causados por el uso de piezas que no sean originales; se debe a un error de instalación, mal uso del producto, negligencia o mantenimiento inadecuado; o cuando el producto no se instala de acuerdo con los códigos de construcción locales. Esta garantía excluye los cargos de mano de obra o daños incurridos durante la instalación, reparación o sustitución, y cualquier daño indirecto, incidental o consecuente, pérdidas, heridas o costos de cualquier naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las otras garantías, condiciones y avals, ya sean expresas o implícitas, incluyendo sin restricción alguna aquellas de comercialización o aptitud de uso. La responsabilidad bajo esta garantía no excederá el precio de compra del producto supuestamente defectuoso por el comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes, por lo que no pueden aplicarse las limitaciones anteriores. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite [www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY).

# Preparación

## ESPECIFICACIONES

|                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caudal de flujo máximo: 6,81 LPM (1,8 GPM) a 60 PSI | Cartucho de cerámica                                                                                |
| ASME A112.18.1/CSA B125 NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1      | Fabricado a incluir no más de 0,25% de contenido de plomo promedio ponderado en superficies mojadas |
| Acabados de acero inoxidable, cromo y negro mate    |                                                                                                     |

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave ajustable



Gafas de seguridad



Sellador de silicona



Llave Allen




Tenazas de fijación

## HARDWARE INCLUIDO



**NOTA:** el hardware no se muestra en tamaño real.

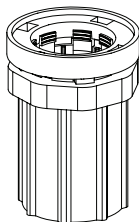

AA



BB




CC

| Part | Description       | Quantity |
|------|-------------------|----------|
| AA   | FastMount™        | 1        |
| BB   | Arandela metálica | 1        |
| CC   | Arandela de goma  | 1        |

# Preparación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

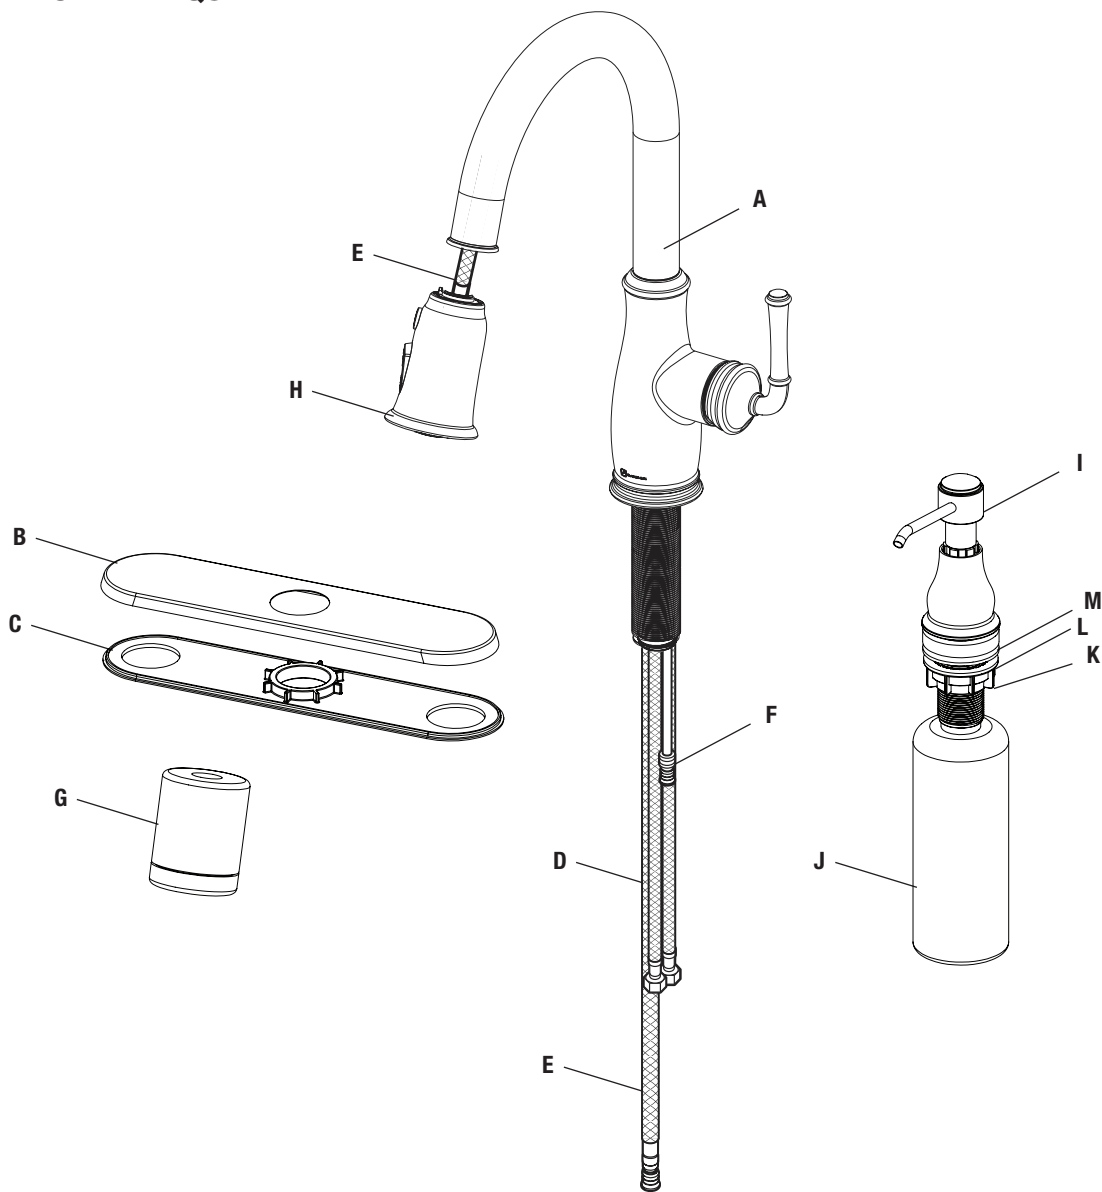


| Pieza | Descripción                                                                 | Cantidad | Pieza | Descripción                                                      | Cantidad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|----------|
| A     | Cuerpo del grifo                                                            | 1        | H     | Rociador (preensamblado en el cuerpo del grifo (A))              | 1        |
| B     | Placa                                                                       | 1        | I     | Dispensador de jabón                                             | 1        |
| C     | Junta                                                                       | 1        | J     | Botella de jabón (preensamblada en el dispensador de jabón (I))  | 1        |
| D     | Tuberías de agua (preensambladas en el cuerpo del grifo (A))                | 2        | K     | Tuerca de montaje (preensamblada en el dispensador de jabón (I)) | 1        |
| E     | Manguera de rociador desplegable (preensamblada en el cuerpo del grifo (A)) | 1        | L     | Arandela metalica (preensamblada en el dispensador de jabón (I)) | 1        |
| F     | Conector rápido (preensamblado en el cuerpo del grifo (A))                  | 1        | M     | Arandela de goma (preensamblada en el dispensador de jabón (I))  | 1        |
| G     | Peso                                                                        | 1        |       |                                                                  |          |

# Instalación


## 1 Extracción del grifo viejo

- ❑ Cierra el agua en las válvulas de suministro debajo del fregadero o en el suministro principal de agua.
- ❑ Desconecte las tuberías de suministro
- ❑ Retire el grifo existente del fregadero.
- ❑ Limpie y seque la superficie donde se montará el nuevo grifo.

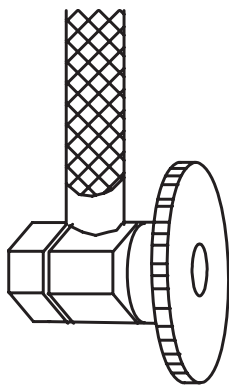

## 2 Instalación sin la placa opcional


- ❑ Para instalar el cuerpo del grifo (A) con la placa opcional (B), salte al paso 3.
- ❑ Inserte con cuidado las tuberías de agua (D), la manguera de rociador (E) y el conector rápido (F) en el cuerpo del grifo (A) a través del orificio de montaje en el fregadero.
- ❑ Vaya al paso 4.

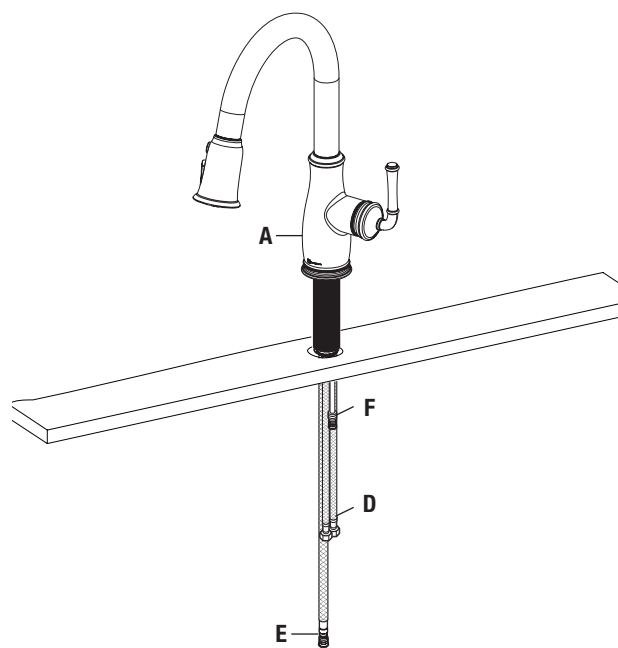

## Instalación (continuación)


### 3 Instalación con la placa opcional

- Aplique una gota delgada de silicona en la parte inferior de la junta (C).
- Coloque la junta (C) y la placa (B) sobre los orificios de montaje del fregadero, alineando los orificios centrales de la junta (C) y de la placa (B) con el orificio de montaje central del fregadero.
- Inserte con cuidado las tuberías de agua (D), la manguera de rociador (E) y el conector rápido (F) en el cuerpo del grifo (A) a través del orificio en la placa (B) y el orificio de montaje en el fregadero hasta que el grifo se asienta en la parte superior de la placa (B).

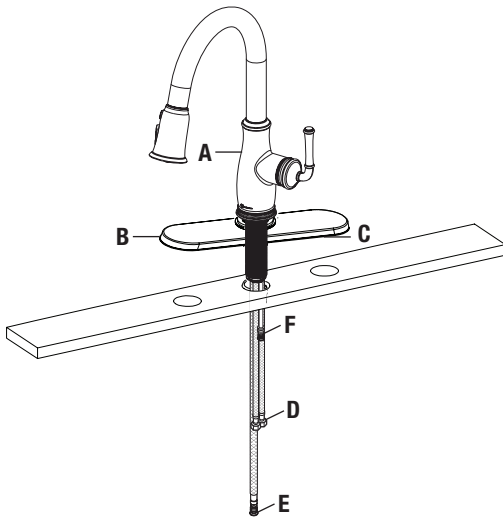

### 5 Agregar el peso a la manguera del rociador

- Afloje la tapa del peso (G) y deslícelo sobre la manguera de rociador (E) hasta que quede en el lugar marcado como "peso aquí".
- Apriete a mano la tapa sobre el peso (G) girándola en el sentido horario.




### 4 Arreglar el grifo

- Desde debajo del fregadero, fije el cuerpo del grifo (A) al fregadero deslizando la arandela de goma (CC), la arandela metálica (BB) y el FastMount™ (AA) sobre las tuberías de agua (D), la manguera de rociador (E) y el conector rápido (F), y en el vástago del cuerpo del grifo (A).
- Empuje el FastMount™ (AA) hacia arriba sobre el vástago del grifo (A) hasta que quede firmemente presionada contra la parte inferior del fregadero y gírela para apretarla. No apriete demasiado.



**NOTA:** es útil que una segunda persona sostenga el grifo en su lugar mientras aprieta el FastMount™.

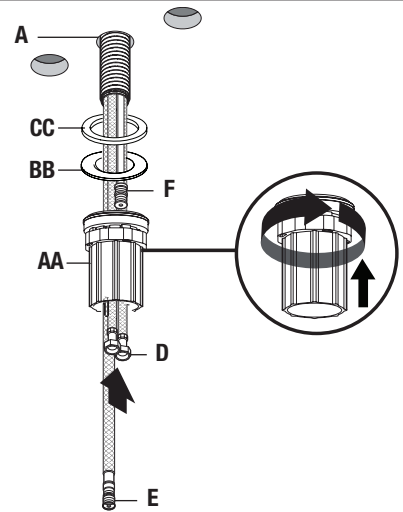


### 6 Agregar la manguera del rociador

- El conector rápido (F) está preensamblado en la manguera de salida.
- Fije el conector rápido (F) empujándolo en el extremo de la manguera del rociador (E).




**NOTA:** si necesita desconectar la manguera del rociador (E) del grifo, apriete las lengüetas del conector rápido (F) y tire hacia abajo para desconectarlo.

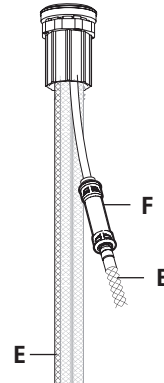

### 7 Instalación del dispensador de jabón

- Para instalar el dispensador de jabón opcional (I), desenrosque la parte superior del dispensador de jabón (I) de la botella de jabón de plástico (J) y retire la tuerca de montaje (K), la arandela metálica (L) y la arandela de goma (M).
- Desde arriba del fregadero, inserte el dispensador de jabón (I) en la abertura del cuarto orificio del fregadero.
- Desde debajo del fregadero, coloque la arandela de goma (M) y la arandela metálica (L) en el vástago del dispensador de jabón (I) y luego enrosque la tuerca de montaje (K) en el vástago para fijar el dispensador de jabón (I) al fregadero.

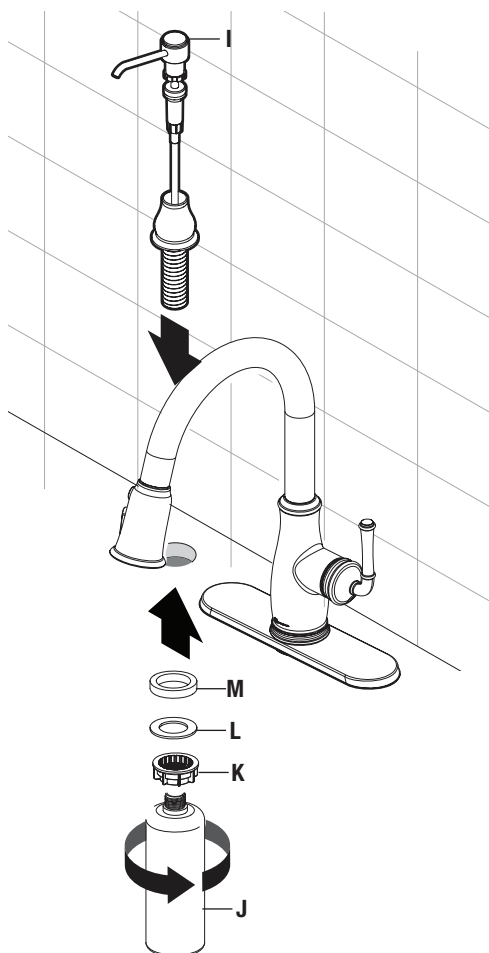


### 8 Conexión de las tuberías de agua

- Conecte el extremo de las tuberías de agua caliente (franja roja) y de agua fría (franja azul) (D) provenientes del cuerpo del grifo (A) a las válvulas de cierre de agua caliente y fría y apriete con una llave. No apriete demasiado.



**PRECAUCIÓN:** asegúrese de que las tuberías de agua no se doblen ni tuerzan durante la instalación. No utilice una tubería si hay signos visibles de daño.

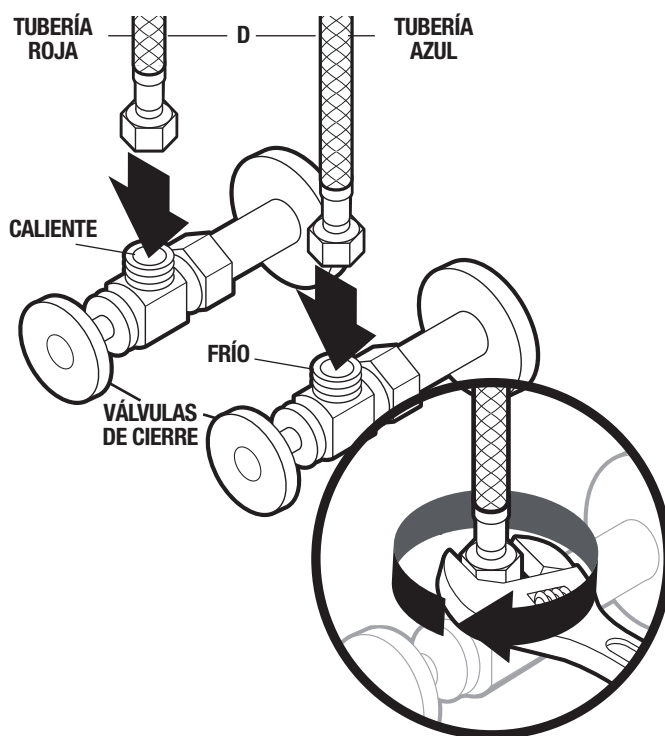

## Instalación (continuación)


### 9 Comprobación de fugas

- Una vez completada la instalación, retire el rociador (H) de la manguera de rociador (E) para enjuagar las tuberías de agua.



**NOTA:** sujete la manguera del rociador para evitar que se retraiga hacia el pico porque será difícil recuperarla.

- Abra el suministro de agua y deje correr tanto el agua caliente como fría durante al menos un minuto para eliminar los desechos que podrían dañar las piezas internas.
- Mientras corre el agua, verifique que no haya fugas. Si ocurre una fuga, apriete suavemente la tuerca en la conexión que tiene fugas.
- Cierre el agua y vuelva a enroscar el rociador (H) en la manguera de rociador (E) en el cuerpo del grifo (A).

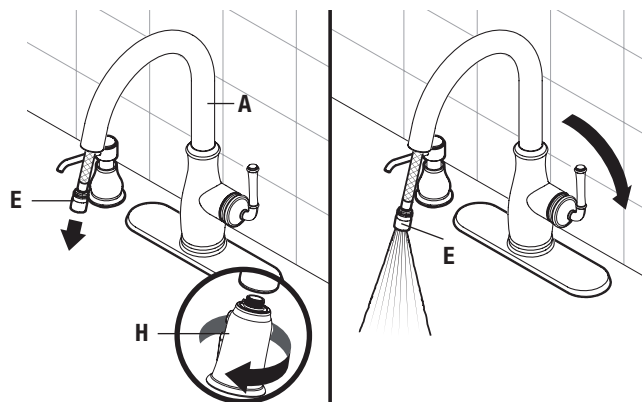

## Cuidado y limpieza


Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular su garantía.

## Solución de problemas

Si la instalación de un grifo no suministra agua correctamente o tiene fugas, puede ser fácil encontrar la causa y solucionarla.

| Problema                                                                            | Causa posible                                                                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El paso de agua no se cierra completamente.                                         | Los discos del cartucho de cerámica están desgastados o tienen residuos atrapados en su interior.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cierre el suministro de agua.</li> <li><input type="checkbox"/> Mueva la manija a la posición APAGADO. Desatornille el tornillo de la manija y retire la manija.</li> <li><input type="checkbox"/> Quite el casquete. Saque el cartucho de cerámica.</li> <li><input type="checkbox"/> Coloque el nuevo cartucho de cerámica en el cuerpo del grifo.</li> <li><input type="checkbox"/> Enrosque firmemente el casquete en el cuerpo del grifo.</li> <li><input type="checkbox"/> Vuelva a instalar la manija.</li> </ul> |
| El grifo tiene fugas alrededor del aireador.                                        | El aireador está mal instalado, sucio o las piezas pequeñas dentro del aireador están instaladas incorrectamente. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retire el aireador de caño del cuerpo del grifo. Inspeccione la junta de goma negro en el interior del aireador. La junta de goma debe ser plana.</li> <li><input type="checkbox"/> Vuelva a instalar el aireador en el caño.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| El grifo tiene un patrón de agua incorrecto.                                        | El aireador está sucio o las piezas pequeñas dentro del aireador están instaladas incorrectamente.                | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retire el aireador de caño del cuerpo del grifo.</li> <li><input type="checkbox"/> Enjuague suavemente las piezas pequeñas dentro del aireador para eliminar los residuos.</li> <li><input type="checkbox"/> Vuelva a instalar el aireador en el caño.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sin presión de agua o baja presión de agua después de un período prolongado de uso. | La manguera está bloqueada.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retire el rociador desenroscándolo del conjunto de la manguera en sentido anti-horario.</li> <li><input type="checkbox"/> Sostenga el extremo del conjunto de la manguera hacia abajo en el fregadero y abra el grifo a la posición tibia donde se mezcla el agua caliente y fría. Si el flujo de agua aún es lento o está completamente bloqueado, llame al servicio al cliente.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                                                     | Los desechos quedan atrapados dentro de los conectores de las tuberías de agua.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cierre las válvulas de suministro de agua.</li> <li><input type="checkbox"/> Desconecte las tuberías de agua y limpie cualquier residuo.</li> <li><input type="checkbox"/> Vuelva a conectar las tuberías de agua a las válvulas de agua y apriete con una llave. No apriete demasiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Abra las válvulas de agua.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| La tuerca de montaje no se apretará en el vástago del grifo.                        | La tuerca de montaje de instalación rápida no se empujó hacia arriba sobre el vástago del grifo antes de girarla. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Empuje la tuerca de montaje de instalación rápida hacia arriba sobre el vástago del grifo hasta que quede firmemente presionada contra la parte inferior del fregadero y gírela para apretarla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Piezas de repuesto

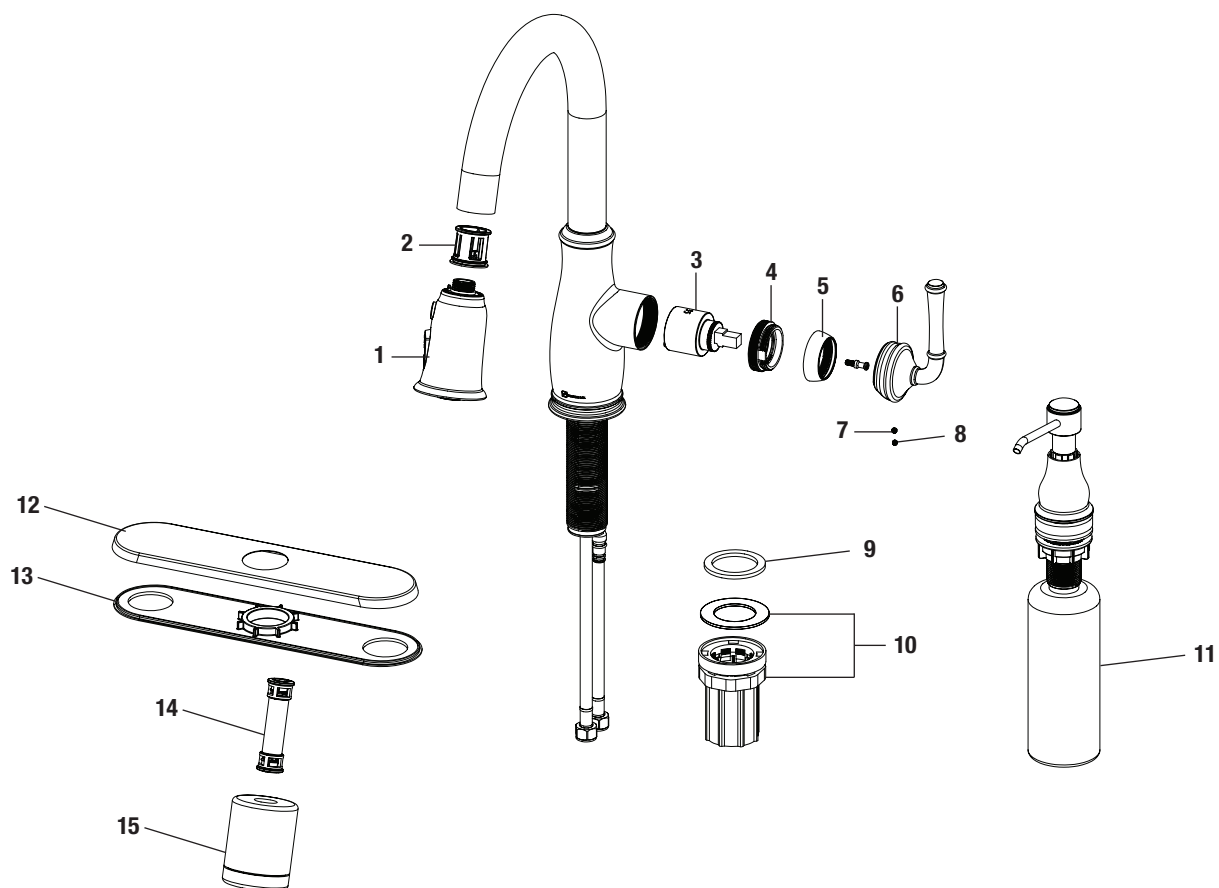

| Pieza | Descripción                       | Pieza #       |               |               |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                   | 21-K153KCP-GB | 21-K153KSS-GB | 21-K153KMB-GB |
| 1     | Rociador                          | RP 90112CP    | RP 90112SS    | RP 90112MB    |
| 2     | Manga                             | RP 90113      | RP 90113      | RP 90113      |
| 3     | Cartucho de cerámica              | RP 03001      | RP 03001      | RP 03001      |
| 4     | Tuerca de retención del cartucho  | RP 01656      | RP 01656      | RP 01656      |
| 5     | Tuerca del casquete del cartucho  | RP 01657CH    | RP 01657SS    | RP 01657MB    |
| 6     | Manija                            | RP 90114CP    | RP 90114SS    | RP 90114MB    |
| 7     | Tapa                              | RP 90115      | RP 90115      | RP 90115      |
| 8     | Tornillo                          | RP 01665      | RP 01665      | RP 01665      |
| 9     | Arandela de goma                  | RP 90116      | RP 90116      | RP 90116      |
| 10    | FastMount™ y arandela metálica    | RP 90059      | RP 90059      | RP 90059      |
| 11    | Conjunto del dispensador de jabón | RP 90119CP    | RP 90119SS    | RP 90119MB    |
| 12    | Placa                             | RP 90120CP    | RP 90120SS    | RP 90120MB    |
| 13    | Junta                             | RP 90121      | RP 90121      | RP 90121      |
| 14    | Conector rápido                   | RP 01494      | RP 01494      | RP 01494      |
| 15    | Peso                              | RP 01661      | RP 01661      | RP 01661      |



**¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?**

**Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente de Glacier Bay  
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., y sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.**

**1-855-HD-GLACIER**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

**Conserve este manual para referencia futura.**